



HOOVER

45



FORNO A MICROONDE

MICROWAVE OVEN

FOUR A MICRO-ONDES

MIKROWELLENHERD

HORNO DE MICROONDAS

FORNO MICRO-ONDAS

MIKROVLNNÁ TROUBA

MIKROVLNNÁ RÚRA

MAGNETRONOVEN

IT

INSTALLAZIONE - UTILIZZO - MANUTENZIONE

EN

INSTALLATION - USE - MAINTENANCE

FR

INSTALLATION - UTILISATION - MAINTENANCE

DE

INSTALLATION - NUTZUNG - WARTUNG

ES

INSTALACIÓN - USO - MANTENIMIENTO

PT

INSTALAÇÃO - UTILIZAÇÃO - MANUTENÇÃO

CZ

INSTALACE - POUŽITÍ - ÚDRŽBA

SK

INŠTALÁCIA - POUŽITIE - ÚDRŽBA

NL

INSTALLATIE - GEBRUIK - ONDERHOUD

INDICE	PAGINA
1 - Avvertenze per Forni a Microonde	4
Preparazione Cibo	4
Pentole e teglie	4
Potenza e durata microonde	4
Imballaggi	4
Bevande	4
Alimenti per neonati	5
Cibi con pelle o buccia	5
Essiccare cibo	5
Olio	6
Cause di danni	6
Primo utilizzo	8
Montare e smontare la griglia piana	8
Rispetto per l'ambiente	9
2 - Pannello di Controllo	10
Tastiera	10
3 - Informazioni Generali Forno	11
Codici errore	11
Segnali acustici	11
Impostazioni Predefinite	11
Numero Codici Guasti F	11
Preriscaldamento	11
Timer	11
Preriscaldare il Forno	12
Suggerimenti per il Funzionamento	12
Funzionamento con microonde	12
Condensazione e Temperatura Forno	12
Cottura al Forno ad Alta Quota	12
4 - Suggerimenti Generali Forno	12
5 - Introduzione	13
Istruzioni per l'accensione iniziale	13
6 - Impostazioni Utente	14
Lingua	14
Temperatura e Peso	14
Ora	14
Data	15
Luminosità	15
Volume	15

INDICE	PAGINA
7 - Impostazioni di Sistema	16
Registro Eventi	16
Demo	16
8 - Avviare il Forno	17
Accendere e spegnere il forno	17
Tabella Modalità di Cottura	18
9 - Cottura Tradizionale	19
Cambiare la modalità di cottura	19
Cambiare la temperatura	19
Fase di preriscaldamento	19
10 - Funzionamento Forno in Modalità a Tempo	20
Tempo di Cottura	20
Ora Fine	20
11 - Cottura a Microonde	21
Funzione di Scongellamento a Tempo	21
Funzione di Scongellamento a Peso	21
Funzione a Microonde	21
Funzione Microonde + Grill	22
Funzione Microonde + Circolare	22
Cambiare i Watt di Potenza	23
Cambiare il Tempo	23
Cambiare la Temperatura	23
Cambiare il Peso	23
12 - Utilizzo Luci Forno	24
13 - Ricette	25
14 - Per l'Installatore	27
Collegamento Elettrico	28
15 - Risoluzione Problemi Tipici della Cottura al Forno	29
16 - Risoluzione Problemi Funzionali	30
17 - Assistenza o Manutenzione	31
Record Dati Manutenzione	31



ISTRUZIONI IMPORTANTI E AVVERTENZE DI SICUREZZA



Leggere attentamente e conservare per futuro utilizzo

Gentile Cliente,

La ringraziamo e ci congratuliamo per la Sua scelta.

Questo nuovo prodotto è stato accuratamente progettato e costruito con materiali di primissima qualità e accuratamente collaudato per poter soddisfare tutte le Sue esigenze culinarie.

La preghiamo pertanto di leggere e rispettare le facili istruzioni che Le permetteranno di raggiungere eccellenti risultati sin dal primo utilizzo. Insieme a questo innovativo elettrodomestico Le porgiamo i nostri migliori auguri.

QUESTO PRODOTTO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER UTILIZZO DOMESTICO. IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LESIONI A PERSONE O DANNI A COSE DERIVANTI DA INSTALLAZIONE NON CORRETTA O IMPROPRIA, UTILIZZO ERRATO O NON IDONEO.

QUESTO APPARECCHIO NON È DESTINATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O FACOLTÀ MENTALI, O PERSONE CON MANCANZA DI ESPERIENZA O DIMESTICHEZZA, A MENO CHE SIANO SOTTOPOSTI A SUPERVISIONE O VENGANO DATE LORO ISTRUZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DA PARTE DI UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA. I BAMBINI DEVONO ESSERE SORVEGLIATI AL FINE DI EVITARE CHE GIOCHINO CON L'ELETTRODOMESTICO. NON POSIZIONARE FOGLI DI ALLUMINIO, PENTOLE O OGGETTI SIMILI A CONTATTO CON LA BASE INTERNA DEL FORNO PER LA COTTURA. L'AZIONE RISCALDANTE DELL'ELEMENTO RISCALDANTE INFERIORE CAUSA SURRISCALDAMENTO DELLA PARTE INFERIORE DEL FORNO PROVOCANDO DANNI E CONSEGUENZE GRAVI (RISCHIO DI INCENDIO) ANCHE ALL'INCASSO SOTTOSTANTE IL FORNO.

L'ELETTRODOMESTICO RAGGIUNGE TEMPERATURE ELEVATE DURANTE L'UTILIZZO.

ATTENZIONE: NON TOCCARE GLI ELEMENTI RISCALDANTI ALL'INTERNO DEL FORNO.



ATTENZIONE

- Utilizzare solamente utensili adatti a forni a microonde;
- Quando si riscalda il cibo in contenitori di plastica o carta, controllare spesso il forno a causa del rischio di incendio;
- Se vedete del fumo fuoriuscire, spegnere l'elettrodomestico o rimuovere la spina e tenere la porta chiusa per far estinguere eventuali fiamme;
- Riscaldare bevande nel microonde spesso causa un'ebollizione ritardata; maneggiare dunque il contenitore con cautela;
- I contenuti di biberon o cibi per neonati in vasetti devono essere mescolati o agitati e la loro temperatura deve essere controllata prima di somministrarli per evitare scottature;
- Uova con guscio e uova sode intere non devono essere riscaldate nel microonde in quanto potrebbero esplodere anche dopo la fine del riscaldamento al microonde;
- Una spiegazione dettagliata per la pulizia della guarnizione delle porte della cavità e delle parti adiacenti;
- Il forno deve essere pulito periodicamente e tutti i residui di cibo devono essere rimossi;
- In caso contrario, le superfici del forno si deterioreranno e ciò potrà ridurre la vita dell'elettrodomestico e generare condizioni di pericolo;
- Non utilizzare pulitori abrasivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno in quanto potrebbero graffiare la superficie provocando la frantumazione del vetro.
- Non utilizzare pulitori a vapore per pulire l'elettrodomestico.



ATTENZIONE

- Se la porta o la guarnizione della porta sono danneggiati, il forno non può essere utilizzato fino a che non vengano riparate da un tecnico dell'assistenza qualificato;
- È pericoloso per chiunque non sia un tecnico dell'assistenza effettuare qualunque attività di manutenzione o riparazione che coinvolga la rimozione di qualsivoglia copertura che protegga dall'esposizione alle microonde;
- Liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sotto vuoto in quanto potrebbero esplodere;
- I bambini non possono utilizzare il forno senza supervisione fino a che non vengano adeguatamente istruiti al suo utilizzo sicuro e capiscano i pericoli del suo incorretto utilizzo;

Preparazione Cibo

Pericolo di incendio!

Utilizzare la funzione a microonde solamente per la preparazione di pietanze da mangiare.

Qualunque altro utilizzo potrebbe essere pericoloso o causare danni.

Ad esempio, pantofole o cuscini riempiti di granella o cereali e riscaldati potrebbero prendere fuoco anche dopo varie ore.

Pentole e teglie

Pericolo di lesioni!

Stoviglie di porcellana e ceramica possono avere piccoli fori su maniglie e coperchi.

Potrebbero esservi cavità nascoste dietro tali fori. Se l'acqua entra nelle cavità, le stoviglie potrebbero rompersi.

Non utilizzare stoviglie non adatte ai forni a microonde.

Pericolo di ustioni!

Il calore delle pietanze può riscaldare i piatti. Utilizzare sempre delle presine per rimuovere i piatti e gli accessori del vano cottura.

Potenza e durata microonde

Pericolo di incendio!

Non impostare mai valori troppo alti per potenza del microonde o tempo di cottura. Le pietanze potrebbero prendere fuoco e danneggiare l'elettrodomestico. Seguire le regole nelle presenti istruzioni.

Imballaggi

Pericolo di incendio!

Non riscaldare mai le pietanze in contenitori termici.

Cibi in contenitori di plastica, carta o altri materiali infiammabili devono essere controllati costantemente.

Pericolo di ustioni!

Confezioni sotto vuoto potrebbero esplodere. Seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Utilizzare sempre delle presine per rimuovere i piatti.

Bevande

Pericolo di ustioni!

Quando si riscaldano liquidi, l'ebollizione può essere ritardata.


Ciò vuol dire che la temperatura di ebollizione è stata raggiunta senza il verificarsi delle tipiche bolle di vapore. Anche un piccolo colpo può provocare la fuoriuscita improvvisa di liquidi o spruzzi.

Quando si riscaldano liquidi, mettere sempre un cucchiaino nel contenitore per evitare l'ebollizione ritardata.

Pericolo di esplosioni!

Non riscaldare mai bevande o altri tipi di pietanze in contenitori coperti.

Non riscaldare mai eccessivamente bevande alcoliche.

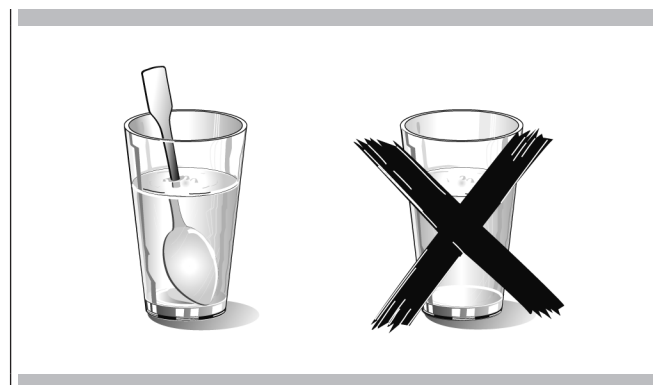

Alimenti per neonati

Pericolo di ustioni!

Non riscaldare mai cibo per neonati in contenitori coperti. Rimuovere sempre il coperchio o la tettarella.

Quando si è finito di riscaldare, agitare o mescolare sempre accuratamente cosicché il calore venga distribuito uniformemente.

Verificare la temperatura prima di somministrare il cibo al neonato.

Cibi con pelle o buccia

Pericolo di ustioni!

Non cuocere mai uova con il guscio. Non riscaldare mai uova sode in quanto potrebbero esplodere anche dopo che il microonde è spento. Ciò vale anche per molluschi e crostacei.

In caso di uova fritte, perforare prima il tuorlo.

In caso di cibi con buccia o pelle dura quali mele, pomodori, patate o salsicce, la buccia o la pelle potrebbe esplodere.

Perforare la pelle o la buccia prima di cucinare.

Essiccare cibo

Pericolo di incendio!

Non essiccare mai cibo nel microonde.

Alimenti con basso contenuto d'acqua

Pericolo di incendio!

Non scongelare o riscaldare mai cibi con un basso contenuto d'acqua, quali pane, per un periodo troppo lungo o ad una potenza eccessiva.

Olio

Pericolo di incendio!

Non utilizzare mai il microonde per riscaldare solamente olio.

Cause di danni

Succo che scola dalla frutta.

Quando si preparano dolci che contengono frutta molto succosa, non riempire troppo la teglia. Succhi di frutta che fuoriescono dalla teglia possono lasciare macchie indelebili.

Guasto tecnico

Non utilizzare mai teglie smaltate nel microonde in quanto ciò potrebbe causare un guasto tecnico.

Raffreddare con la porta dell'elettrodomestico aperta.

Il vano cottura deve essere raffreddato solamente con la porta chiusa. Controllare che non vi sia nulla incastrato nella porta dell'elettrodomestico.

Anche se la porta è solo socchiusa, nel tempo, i mobiletti vicini si possono danneggiare.

Guarnizione molto sporca

Se la guarnizione è molto sporca, la porta dell'elettrodomestico non si chiude correttamente durante il funzionamento. Le superfici dei mobiletti vicini possono venire danneggiate.

Tenere sempre pulita la guarnizione.

Utilizzo della porta dell'elettrodomestico come superficie di appoggio

Non appoggiatevi sulla porta aperta dell'elettrodomestico e non mettetevi sopra stoviglie o accessori.

Utilizzo del microonde senza cibo all'interno

Accendere il microonde esclusivamente dopo aver inserito del cibo nel vano cottura. Senza cibo all'interno, l'elettrodomestico si sovraccarica. L'unica eccezione permessa sono brevi test di stoviglie (a tale proposito, vedere le avvertenze circa pentole e teglie)


Alimenti umidi

Non lasciare alimenti umidi nel vano cottura per lunghi periodi di tempo.



IMPORTANTE

La targhetta identificativa del forno è accessibile anche quando l'elettrodomestico è installato. Tale targhetta identificativa, visibile a porta aperta, mostra tutte le informazioni necessarie nel richiedere parti di ricambio dell'elettrodomestico.

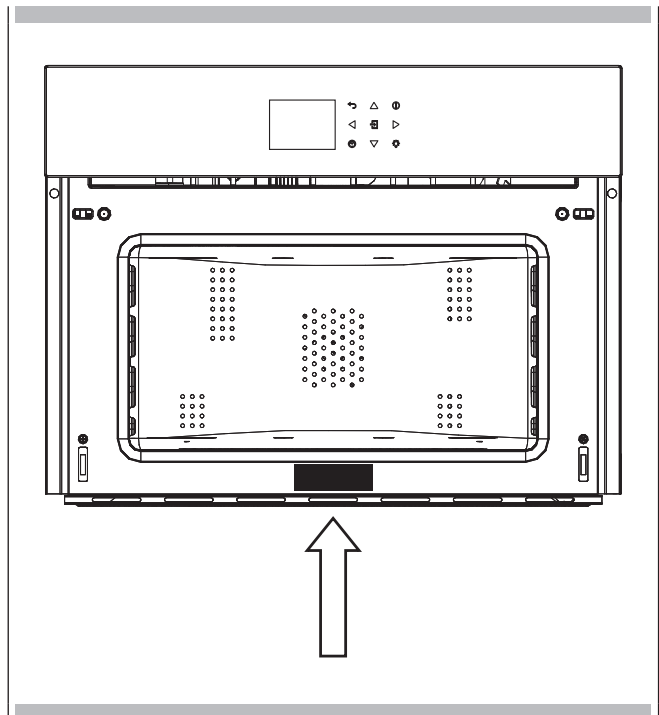

Primo utilizzo

Il forno deve essere pulito accuratamente con acqua saponata e sciacquato con cura.

Riscaldare il forno per circa 30 minuti alla massima temperatura; ciò elimina tutti gli eventuali oli residui dalla fabbricazione che potrebbero causare odori sgradevoli durante la cottura. Utilizzare la funzione ventola plus circolare senza accessori nel forno. Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta, pulirli accuratamente con una soluzione di lavaggio alcalina molto calda e un panno morbido.

Montare e smontare la griglia piana

Per rimuovere la griglia piana, tirare la griglia verso di voi fino a che non si fermi e poi sollevarla, tirando verso l'alto, fino a che non venga completamente fuori.

Per reinserire la griglia piana, inserirla ad un angolo di 45° e poi posizionarla in orizzontale e spingerla fino in fondo al binario della griglia.

Se la griglia piana ha una teglia raccogliogocce (vassoio), per rimuoverla sollevarla leggermente e farla scorrere verso di voi. Per reinserirla, farla scorrere indietro fino a che non sia correttamente posizionata.




IMPORTANTE

Per precauzione, prima di pulire il forno, scollegare sempre la spina dalla presa o rimuovere il cavo elettrico dell'elettrodomestico. Inoltre, evitare di utilizzare sostanze acide o alcaline (quali limone, aceto, sale, pomodori, ecc.). Evitare di utilizzare prodotti che contengono cloro, acidi o abrasivi, in particolare per la pulizia di parti verniciate.

Rispetto per l'ambiente

La documentazione del presente elettrodomestico utilizza carta sbiancata senza cloro oppure carta riciclata allo scopo di contribuire alla tutela dell'ambiente. Gli imballaggi sono concepiti per evitare di danneggiare l'ambiente; sono prodotti ecologici che possono essere recuperati o riciclati.


Riciclando l'imballaggio, si contribuirà ad un risparmio di materie prime e ad una riduzione del volume degli scarti industriali e domestici.

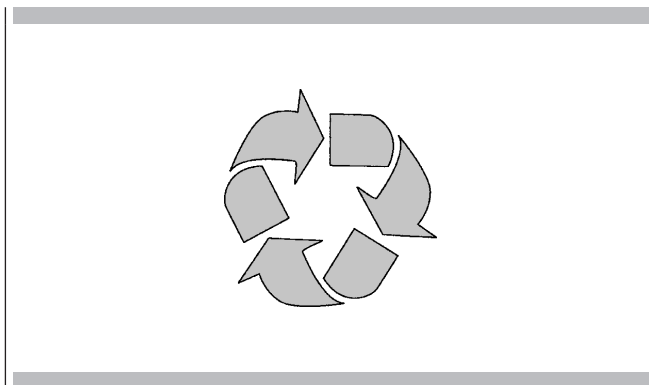

IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericoloso.

QUESTO ELETTRODOMESTICO è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/UE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

IL SIMBOLO sul prodotto o insieme alla documentazione indica che questo prodotto potrebbe non dover essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere condotto presso un punto di raccolta adeguato per il riciclo di apparecchiatura elettrica ed elettronica.

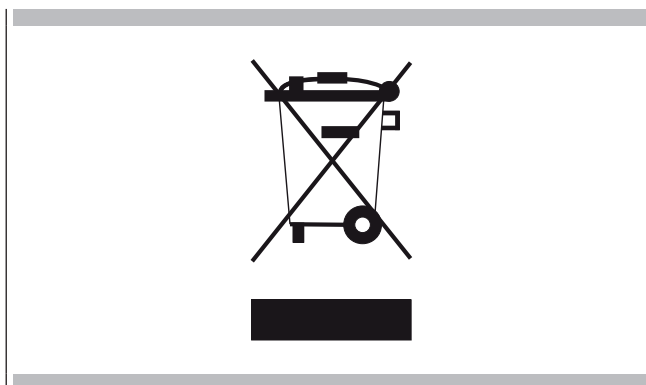

LO SMALTIMENTO DEVE AVVENIRE in conformità alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.


PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, contattare l'ufficio locale di competenza, il servizio di raccolta di rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo elettrico.

Il vostro elettrodomestico potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni sottostanti.

A - Tastiera

B - Schermo display

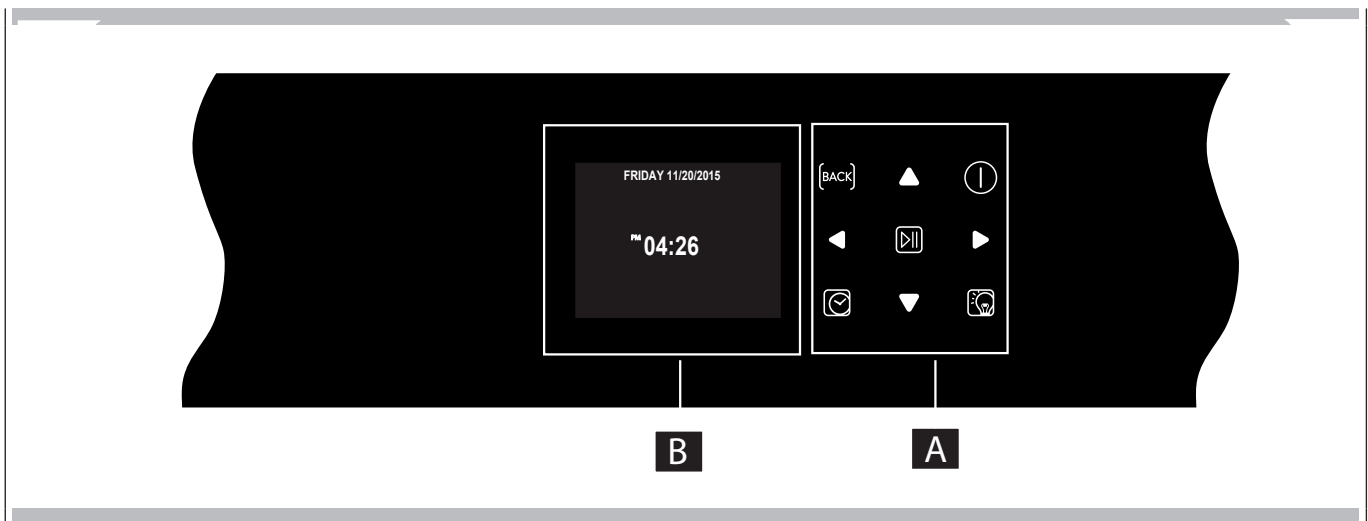

Tastiera

Per far funzionare i tasti, premere delicatamente. La tastiera non funziona se più tasti vengono premuti contemporaneamente.

	Frecce di spostamento
	Ritornare alla schermata del display precedente. Tenere premuto per tornare alla Schermata principale
	Accendere e spegnere il forno.
	Conferma le impostazioni ed avvia le operazioni di cottura. Quando premuto durante un'operazione di cottura, la funzione viene messa in pausa. Premere nuovamente per riavviare.
	Per impostare il timer. Accedere al menù funzioni durante la cottura.
	Accendere e spegnere la luce interna del forno.

Prima di utilizzare il forno per la prima volta rimuovere tutto l'imballaggio e i corpi estranei dal forno(i). Qualunque materiale di questo tipo lasciato all'interno potrebbe fondersi o bruciare durante l'utilizzo dell'elettrodomestico.

Codici errore

Questo codice appare in caso il controllo elettrico indichi un guasto. Quando appare l'errore, la funzione corrente viene bloccata. Se il tipo di errore è relativo ad una funzione di sicurezza, il forno diventa inutilizzabile e ogni qualvolta si tenti di avviarlo, appare lo stesso errore (nel cui caso chiamare l'assistenza post-vendita), mentre se l'errore riguarda un guasto minore, dopo averlo riavviato, il forno può essere utilizzato per le funzioni che non includono la parte danneggiata (ad es. un elemento riscaldante).

Segnali acustici

Conferma che il comando è stato ricevuto a seguito della pressione di un tasto.

Indica inoltre che una funzione a tempo è stata completata (ad es. Timer o Cottura a Tempo). Durante l'esecuzione di una ricetta, un segnale acustico avverte l'utente che il forno è in attesa di istruzioni da parte dell'utente (ad es. inserire il piatto o rivoltarlo).

I segnali acustici segnalano inoltre un guasto del forno.

Impostazioni Predefinite

Le modalità di cottura selezionano automaticamente una temperatura adatta; quando necessario, questa può essere cambiata.

Numero Codici Guasti F

Tali codici vengono mostrati quando il controllo elettronico rileva un problema nel forno o nell'elettronica.

Il codice errore è registrato nel Registro Errori nel Menù impostazioni. Tale errore può essere comunicato al tecnico dell'assistenza cosicché lui/lei possa comprendere le possibili cause del problema in anticipo.

Preriscaldamento

Ogni qualvolta viene impostata una modalità di cottura e il forno riscalda, si avvia il preriscaldamento; durante tale periodo, viene mostrata la temperatura corrente insieme all'icona del termometro.

Non appena raggiunge il 100%, il controllo emette un suono di "fine del preriscaldamento" e il valore della temperatura corrente scompare.

Timer



ATTENZIONE

Il timer nel vostro forno non accende o spegne l'elettrodomestico; il suo unico scopo è quello di allertarvi tramite il campanello. Quando volete spegnere il forno in modo automatico, utilizzare la funzione cottura-terminata o cottura ritardata.

NOTA: Premere il tasto OFF non reimposta né arresta il timer.

1. Premere il pulsante e impostare il tempo desiderato utilizzando le frecce e confermare con il pulsante . Per cambiare la selezione tra ore e minuti utilizzare le frecce .
2. Il tempo può essere impostato da 1 minuto a 12 ore e 59 minuti e, quando impostato, il tempo rimanente è sempre visibile nella barra di stato inferiore fino a che il tempo non finisca o venga reimpostato.
3. Per cambiare o cancellare il tempo impostato, dovete reimpostare il timer tenendo premuto il tasto per alcuni secondi.
4. Il formato del timer è solitamente HR MIN, passando a MIN SEC durante l'ultimo minuto.
5. Quando scade il tempo, il display mostra 00:00 e il campanello suona per un minuto o fino a che non venga premuto il pulsante .

Preriscaldare il Forno

- Selezionare una temperatura maggiore non accorcia il tempo di preriscaldamento.
- Il preriscaldamento è necessario per buoni risultati quando si cuociono al forno dolci, biscotti, pasticcini e pane.
- Preriscaldare aiuterà a rosolare arrosti e a non disperdere i succhi della carne.
- Mettere le griglie da forno in posizione prima di preriscaldare.
- Durante il preriscaldamento, la temperatura di cottura selezionata viene sempre mostrata.
- Un segnale acustico confermerà che il forno è preriscaldato e la "temperatura rilevata" si spegnerà.

Suggerimenti per il Funzionamento

- Non posizionare teglie sulla porta del forno aperta.
- Utilizzare le luci interne del forno per vedere le pietanze attraverso il vetro della porta del forno piuttosto che aprire frequentemente la porta.

Funzionamento con microonde

Le microonde vengono trasformate in calore all'interno degli alimenti. Le microonde possono essere utilizzate da sole o in combinazione con altri tipi di riscaldamento. La presente sezione contiene informazioni circa le stoviglie e istruzioni per impostare il forno a microonde.

AVVERTENZE PER LE STOVIGLIE

Stoviglie adatte

Si possono utilizzare stoviglie resistenti al calore fatte di vetro, vetroceramica, porcellana, ceramica o plastiche refrattarie. Tali materiali sono permeabili alle microonde.

È inoltre possibile utilizzare piatti normali. In tal modo, non sarà necessario trasferire le pietanze.

Stoviglie con decorazioni in oro o argento possono essere utilizzate solamente se il produttore assicura che possano essere usate in forni a microonde.

Ricordare che, quando si utilizza il forno in modalità a microonde, il piatto deve essere posizionato sul piatto rotante.

Quando si utilizza il forno in modalità combinata, è preferibile posizionare la pietanza da cucinare sulla griglia rotonda inferiore supportata in modo che sia centrata sul piatto rotante.

Stoviglie non adatte

Stoviglie di metallo non possono essere utilizzate.

Il metallo non è permeabile alle microonde. Le pietanze in contenitori di metallo rimarranno fredde.

Attenzione! Elementi di metallo, quali cucchiari nei bicchieri, devono stare per lo meno a 2 cm dalle pareti del forno e dall'interno della porta. Difatti, le scintille potrebbero gravemente danneggiare l'interno della porta di vetro.

Attenzione! La griglia piana deve essere rimossa quando si utilizzano le modalità a microonde e combinata. Utilizzarla solamente con le funzioni forno tradizionale.

Testare le stoviglie

Non accendere mai il microonde prima di aver inserito le pietanze. L'unica eccezione permessa è per provare le stoviglie.

In caso non siate sicuri qualora le vostre stoviglie possano essere utilizzate nel forno a microonde, vi raccomandiamo di effettuare il seguente test: posizionare una pentola vuota nell'elettrodomestico per ½ - 1 minuto alla massima

potenza. Controllare la temperatura. La pentola deve essere fredda o leggermente calda. Se è

bollente o vi sono scintille, la pentola non è adatta.

Condensazione e Temperatura Forno

- È normale che una certa quantità di umidità evapori dalle pietanze durante qualunque processo di cottura. La quantità dipende dall'umidità contenuta nelle pietanze. L'umidità può condensarsi su qualunque superficie più fredda rispetto all'interno del forno quale, ad esempio, il pannello di controllo.
- Il vostro nuovo forno ha un sensore di temperatura elettronico che permette di mantenere una temperatura accurata.

Cottura al Forno ad Alta Quota

- Quando si cucina ad altitudini elevate, le ricette e i tempi di cottura variano.

Istruzioni per l'accensione iniziale


Una volta che il forno è stato collegato alla corrente elettrica per la prima volta, il controllo si prepara automaticamente per impostare una serie di impostazioni utente, che rimangono immagazzinate in caso di successive accensioni.



NOTA: Sia durante il primo che i successivi collegamenti alla corrente elettrica, il meccanismo di bloccaggio della porta si calibra - **in questa fase, tenere sempre la porta chiusa.**

- Lingua
- Temperatura e Peso
- Ora
- Data

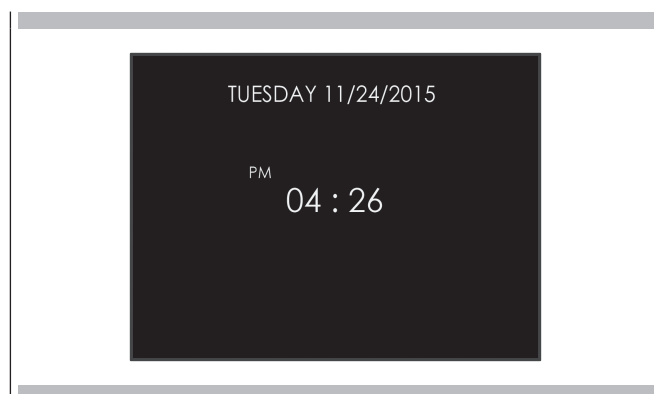


Fare riferimento al paragrafo **IMPOSTAZIONI UTENTE** per le istruzioni di impostazione.


Dopo aver effettuato le impostazioni utente, il controllo si sposta automaticamente alla schermata "Standby" del display.








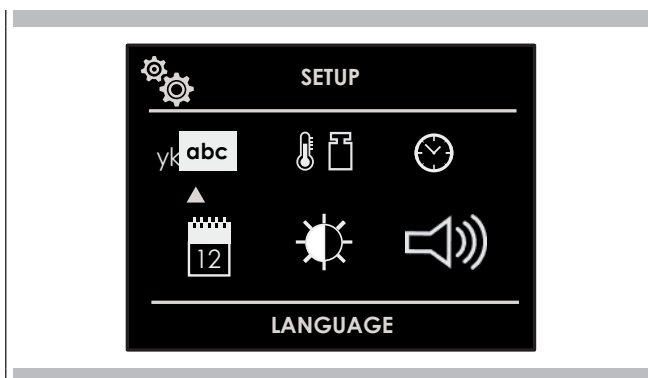
Con il forno acceso, selezionare l'icona  e confermare con il tasto  per accedere al menù IMPOSTAZIONI. Tale menù permette di personalizzare le impostazioni del vostro forno. Per accedervi, non devono essere in corso cotture né funzioni a tempo.

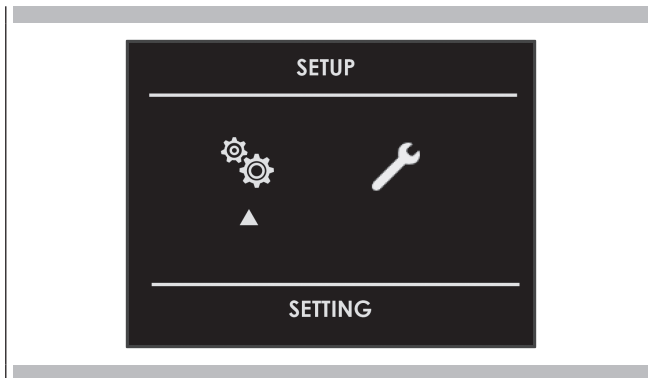NOTA: Il Menù impostazioni non può mai essere impostato se una qualunque funzione a tempo è già impostata: cancellare prima qualunque funzione a tempo attiva.

1. Premere i tasti   per selezionare il sottomenù e confermare con il tasto .



2. Utilizzare il presente menù per cambiare le seguenti impostazioni: Premere i tasti   o   per selezionare le impostazioni o cambiare un sottomenù tra i sei disponibili e confermare per mezzo del tasto .








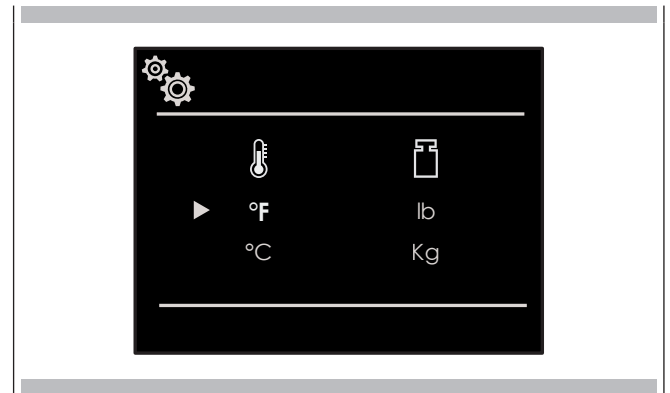
Lingua

Premere la freccia   per selezionare la lingua tra quelle disponibili e confermare con il tasto .










Temperatura e Peso

Premere la freccia   e   per selezionare una delle due opzioni temperatura "°C/°F" o opzioni peso Kg/lb e confermare con il tasto .




Ora

Premere la freccia   per selezionare il formato ora tra le opzioni "12h AM/PM o 24h" e confermare con il tasto . Successivamente, impostare l'ora premendo le frecce   e confermare con il tasto .

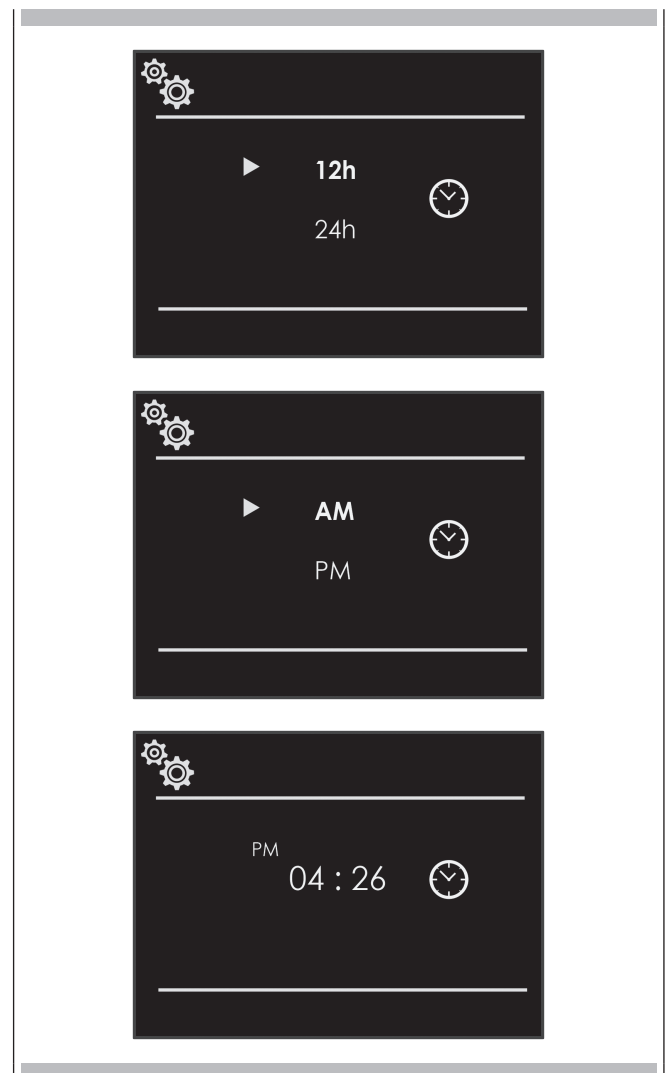

Data

Premere la freccia ▲▼ per selezionare il formato data tra l'opzione "D.M.Y. - Y.M.D. - M.D.Y." e confermare con il tasto [DII]. Successivamente, impostare il valore premendo le frecce ▲▼ e confermare con il tasto [DII].

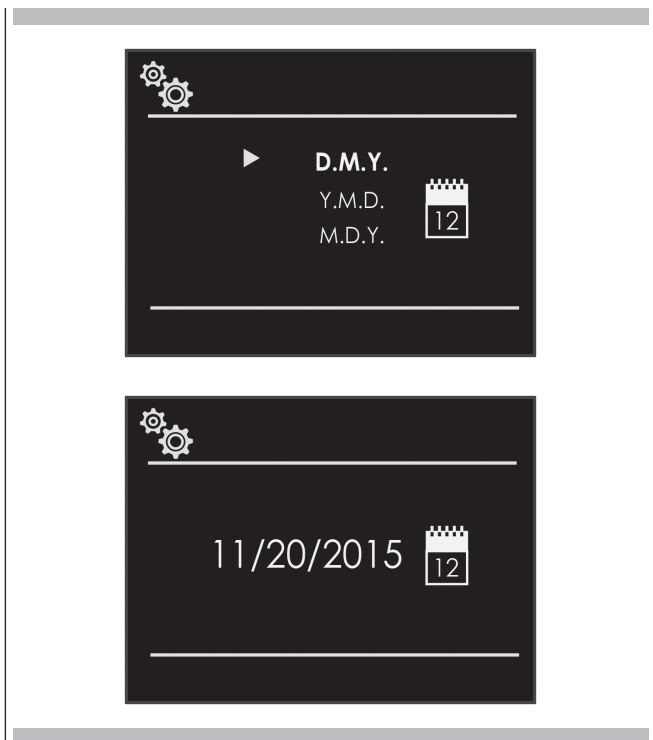


Volume



Premere la freccia ▲▼ per selezionare il grado di luminosità richiesto e confermare con il tasto [DII].



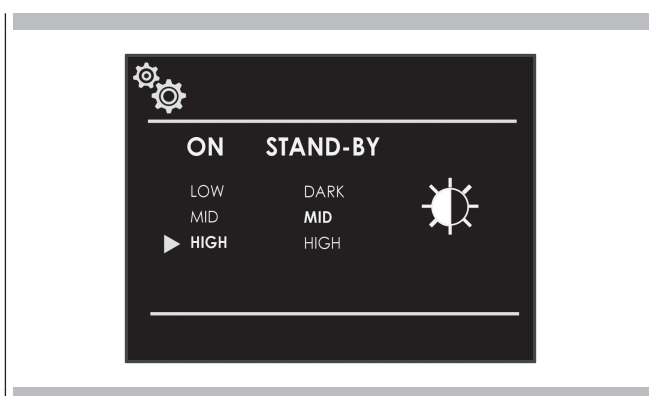


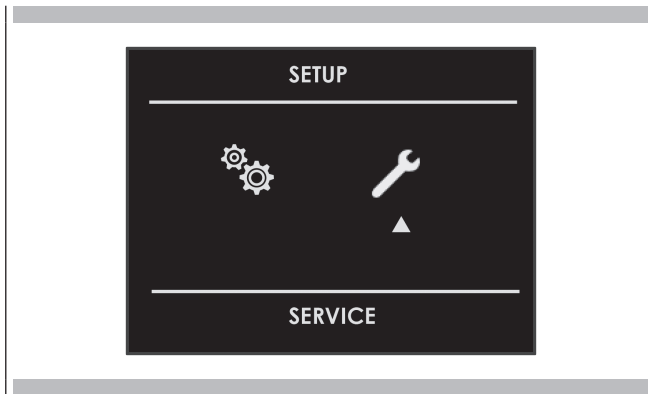
Luminosità

Premere la freccia ◀▶ per scegliere quale impostazione luminosità cambiare tra ON o STANDBY, poi tramite le frecce ▲▼ selezionare il grado di luminosità richiesto e confermare con il tasto [DII].






Con il forno acceso, selezionare l'icona  e confermare con il tasto  per accedere al menù IMPOSTAZIONI. Tale menù permette di impostare una serie di parametri o funzioni speciali. Permette inoltre di accedere alla lista eventi errore.

1. Premere i tasti   per selezionare il sottomenù e confermare con il tasto .







2. Utilizzare il presente menù per cambiare le seguenti impostazioni:

Premere i tasti   per selezionare la voce da impostare o da mostrare sul display dai tre disponibili e confermare con il tasto .





Demo

Lo scopo di tale funzione è quello di impostare la modalità DEMO che rende il forno inutilizzabile per cucinare, ma esegue una dimostrazione delle funzioni in automatico.


1. Premere i tasti   per selezionare la voce ON.
2. Confermare con il tasto .
3. Premere il tasto .

Dopo circa 30 secondi il forno inizia a funzionare in tale modalità.

Per arrestare momentaneamente la funzione DEMO, tenere semplicemente premuto qualunque tasto per pochi secondi fino a che il forno non vada in standby. Per riavviarla, premere il tasto .


Per disabilitare la funzione, accedere alla schermata DEMO e impostarla su OFF. Confermare con il tasto .

NOTA: Una volta impostata, la funzione rimane abilitata anche se il forno è disconnesso dall'alimentazione elettrica.

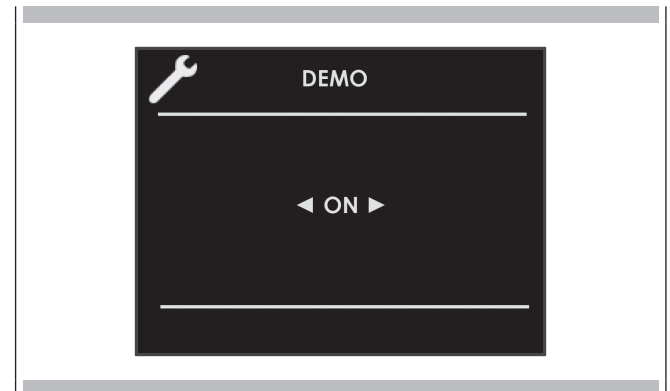


Registro Eventi

Il menù permette di controllare qualunque errore registrato. Tali codici possono essere notificati al servizio di assistenza post-vendita.

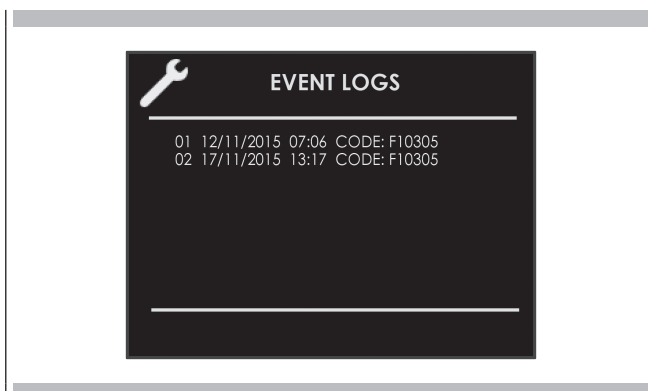

Accendere e spegnere il forno

 **IMPORTANTE**

- Il tasto  non arresta la funzione.
- Dopo aver spento il forno, la ventola di raffreddamento continua a funzionare fino a che le parti interne del forno non si siano raffreddate.

Premere  per accendere il forno e premere nuovamente per spegnerlo. Il forno torna in modalità standby.

Forno Multifunzione	
Cottura Tradizionale	
	COTTURA CIRCOLARE VENTILATA
	CIRCOLARE E GRILL
	GRILL VENTILATO
	GRILL
Cottura a Microonde	
	SCONGELAMENTO A TEMPO
	SCONGELAMENTO A PESO
	COTTURA A MICROONDE
	MICROONDE E GRILL
	MICROONDE E RING

Forno Termico	
Cottura Tradizionale	
	GRILL
Cottura a Microonde	
	SCONGELAMENTO A TEMPO
	SCONGELAMENTO A PESO
	COTTURA A MICROONDE
	MICROONDE E GRILL



















1. Selezionare l'icona  e premere il tasto . Selezionare la modalità di cottura adeguata per le pietanze da cuocere utilizzando le frecce   e confermare con il tasto .
2. Sul display è ancora possibile cambiare la modalità di cottura utilizzando i tasti  .
3. Se la temperatura proposta è corretta, confermare con il tasto  per avviare la cottura, altrimenti, se il tasto  non viene premuto entro 10 secondi, il forno cambia in modalità automatica e l'icona della modalità di cottura diventa animata.

Tabella Modalità di Cottura

Cottura Tradizionale				
MODALITÀ DI COTTURA	ICONA	TEMPERATURA		
		Min.	Preimpostare	Max.
COTTURA CIRCOLARE VENTILATA		50° C	165° C	230° C
CIRCOLARE E GRILL		50° C	210° C	230° C
GRILL VENTILATO		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C

Cottura a Microonde											
MODALITÀ DI COTTURA	ICONA	IMPOSTARE	PESO			WATT			TEMPERATURA		
			Min.	Preimpostare	Max.	Min.	Preimpostare	Max.	Min.	Preimpostare	Max.
SCONGELAMENTO A TEMPO							150 W				
SCONGELAMENTO A PESO		Pane	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Verdure	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Carne	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Pesce	100 g	500 g	800 g		150 W				
COTTURA A MICROONDE						150 W	900 W	900 W			
MICROONDE E GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MICROONDE E CIRCOLARE		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Cambiare la modalità di cottura

1. Durante la cottura non a tempo, si può impostare una pausa di cottura premendo il tasto [PAUSE]. Tutte le impostazioni della funzione di cottura impostata si conservano e possono essere riattivate premendo nuovamente lo stesso tasto.
2. Per cambiare la modalità di cottura mentre il forno è in funzione, premere il tasto [PAUSE] e poi il tasto [BACK]. A questo punto, si può selezionare un'altra modalità di cottura tra quelle disponibili nella lista tramite le frecce ◀▶.

Cambiare la temperatura


⚠ IMPORTANTE

- Alla fine di una funzione, lo schermo mostra la temperatura residua interna sulla schermata di standby.


1. Dalla schermata di anteprima della modalità di cottura, si può cambiare la temperatura tramite le frecce ▲▼ confermando successivamente con il tasto [PAUSE].
2. Una volta che la cottura è iniziata, la temperatura può comunque essere cambiata in qualsiasi momento, tramite le frecce ▲▼.

Fase di preriscaldamento

Mentre il forno è in fase di preriscaldamento, la temperatura corrente viene mostrata sotto l'icona della modalità di cottura.

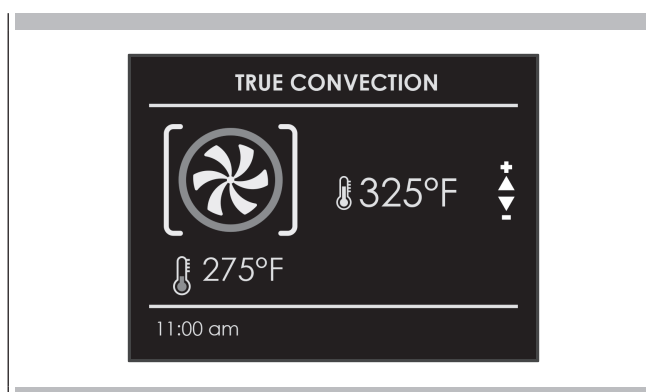

Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, viene emesso un segnale acustico e la temperatura corrente scompare.

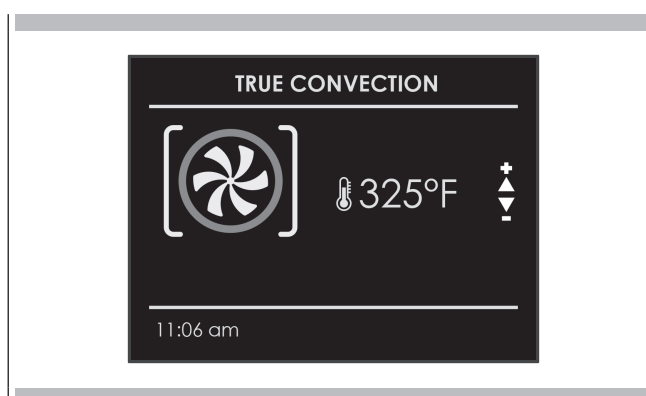

Assicurarsi che data e ora siano impostate correttamente.
La modalità a tempo spegne il forno alla fine del tempo di cottura.



ATTENZIONE

Non lasciare mai pietanze nel forno per più di un'ora prima e dopo la cottura. Ciò potrebbe causare il deterioramento delle pietanze stesse.


NOTA: Il tempo di cottura massimo che può essere impostato è 12 h.

Tempo di Cottura

Utilizzare la funzione "Tempo di Cottura" per far funzionare il forno per un determinato periodo di tempo. Il forno si avvia immediatamente e si spegne automaticamente una volta che il tempo è terminato.

Per Impostare una Modalità a Tempo

1. Selezionare la modalità di cottura e la temperatura.
2. Ci sono due modi di impostare la funzione.
 - a) Sezionare per impostare la durata e premere .
 - b) Sezionare per impostare l'ora di arresto e premere .
3. Dopo aver selezionato una delle suddette opzioni, impostare il tempo tramite le frecce e confermare con il tasto .
4. Dopo aver premuto il tasto , la cottura viene avviata e le informazioni sul tempo di cottura vengono mostrate sulla schermata del display.
 - Modalità di cottura
 - Temperatura
 - Tempo di cottura
 - Fine del tempo di cottura

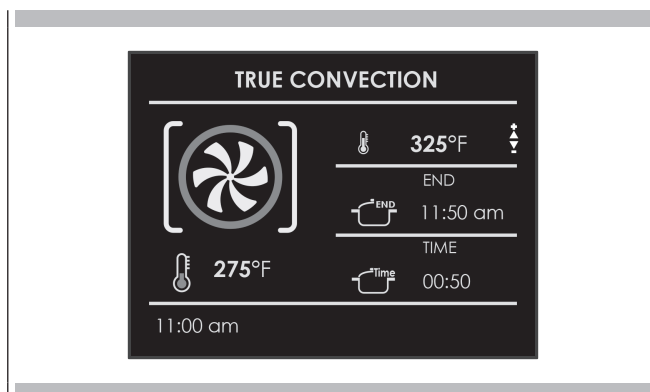

5. Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la cottura è terminata.


Per cambiare il tempo di cottura quando il forno è già in funzione, premere semplicemente il tasto e inserire il nuovo tempo di cottura prima di premere nuovamente il tasto .

Ora Fine

Utilizzare la funzione "Ora Fine" per ritardare l'avvio della cottura a tempo. Inserire l'ora di arresto della cottura e il forno calcolerà in automatico l'ora di avvio. Il forno si accende e si spegne automaticamente.

Per Ritardare l'Inizio della Modalità a Tempo

1. Prima di tutto impostare il tempo di cottura richiesto come indicato nel paragrafo "TEMPO DI COTTURA".
2. Sezionare per impostare l'ora fine e premere .
3. Impostare l'ora fine della cottura tramite le frecce e confermare con il tasto .
4. Dopo aver premuto il tasto , la funzione viene messa in standby e i dettagli della cottura posticipata sono mostrati sullo schermo.
 - Modalità di cottura
 - Temperatura
 - Ora fine cottura
 - Ora avvio cottura

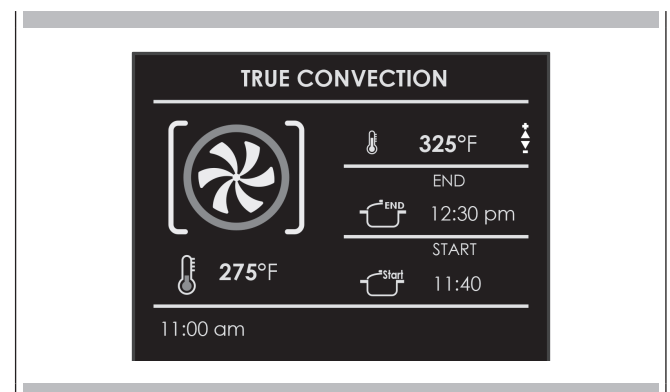

- Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la cottura è terminata.

Per cambiare il tempo di cottura quando il forno è già in funzione, premere semplicemente il tasto e inserire il nuovo tempo di cottura prima di premere nuovamente il tasto .

NOTA: È fondamentale leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze per un corretto utilizzo.


ATTENZIONE

Le funzioni a microonde non inizieranno finché la porta non sarà chiusa. Se la porta è aperta mentre il forno è acceso, il forno andrà in modalità pausa e sul display verrà mostrato il messaggio "PORTA APERTA".
Per riavviare la funzione, la porta deve essere chiusa.

La funzione può essere messa in pausa in qualunque momento con il tasto [Pausa], quando viene premuto nuovamente [Pausa] la funzione riparte.

[Icona] Funzione di Scongelo a Tempo


Selezionare l'icona per lo scongelamento a tempo utilizzando le frecce e premendo il tasto [OK], poi impostare lo scongelamento a tempo utilizzando le frecce ▲ e ▼.
Per avviare la funzione, premere il tasto [OK].

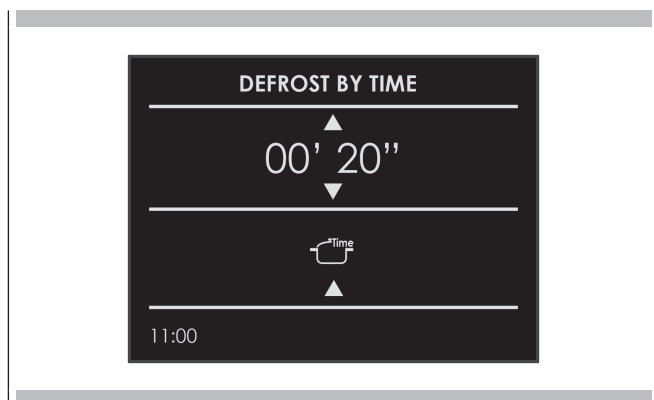

Una volta che la funzione è stata avviata, sul display verrà mostrato un conto alla rovescia. Il tempo può essere modificato in qualunque momento utilizzando le frecce ▲ e ▼.
Quando lo scongelamento è completato, sul display comparirà il messaggio "SCONGELAMENTO COMPLETATO".

[Icona] Funzione di Scongelo a Peso

Selezionare l'icona per lo scongelamento a peso utilizzando le frecce e premere il tasto [OK].

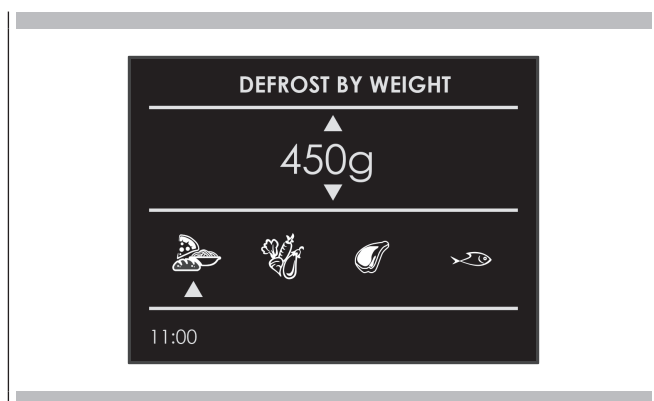

Selezionare il tipo di pasto utilizzando le frecce ◀ e ▶, poi impostare il peso utilizzando le frecce ▲ e ▼, infine avviare lo scongelamento utilizzando il tasto [OK].

Di seguito i tipi di pasto e relativi pesi che possono essere impostati:

PIETANZA	MIN Peso (g)	MAX Peso (g)
Pane Pizza Primi Piatti	100	600
Verdure	100	1000
Carne	100	1500
Frutti di Mare	100	800


Il tempo di scongelamento viene calcolato in maniera completamente automatica e senza bisogno di impostare alcun parametro di tempo, in base ai tipi di pasto e peso impostati.

Quando lo scongelamento è completato, sul display comparirà il messaggio "SCONGELAMENTO COMPLETATO".



[Icona] Funzione a Microonde


Selezionare l'icona per lo funzione a Microonde utilizzando le frecce e premere il tasto [OK].

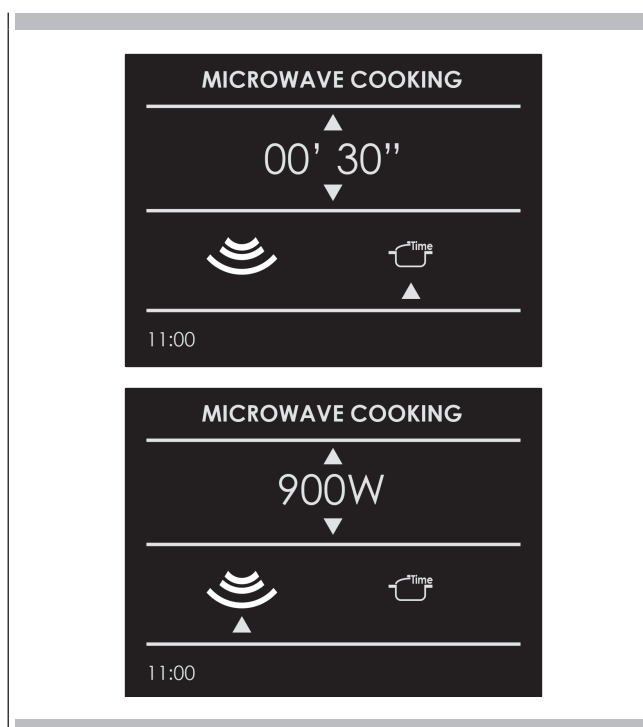Se desiderate avviare la funzione immediatamente con il tempo preimpostato di 30 sec e una potenza preimpostata di 900W, premere il tasto [OK].



Se volete personalizzare tempo e potenza, aprire il sottomenù organizzato come segue:


- TEMPO: Selezionare l'icona  e utilizzare i tasti ▲ e ▼ per personalizzare il tempo.
- POTENZA MICROONDE: Selezionare l'icona  e utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare la potenza del microonde dai 6 possibili livelli, 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Una volta che il nuovo parametro è stato impostato, premere il tasto  per avviare la cottura.


Una volta che la cottura è stata avviata, sul display verrà mostrato un conto alla rovescia. Il tempo può essere modificato in qualunque momento utilizzando le frecce ▲ e ▼.

Quando la cottura è completata, sul display comparirà il messaggio "COTTURA TERMINATA".


Funzione Microonde + Grill


Selezionare l'icona per la funzione Microonde + Grill utilizzando le frecce e premendo il tasto , poi impostare lo scongelamento a tempo utilizzando le frecce ▲ e ▼.

Se desiderate avviare la funzione immediatamente con il tempo preimpostato ed una potenza preimpostata di 300W, premere il tasto .

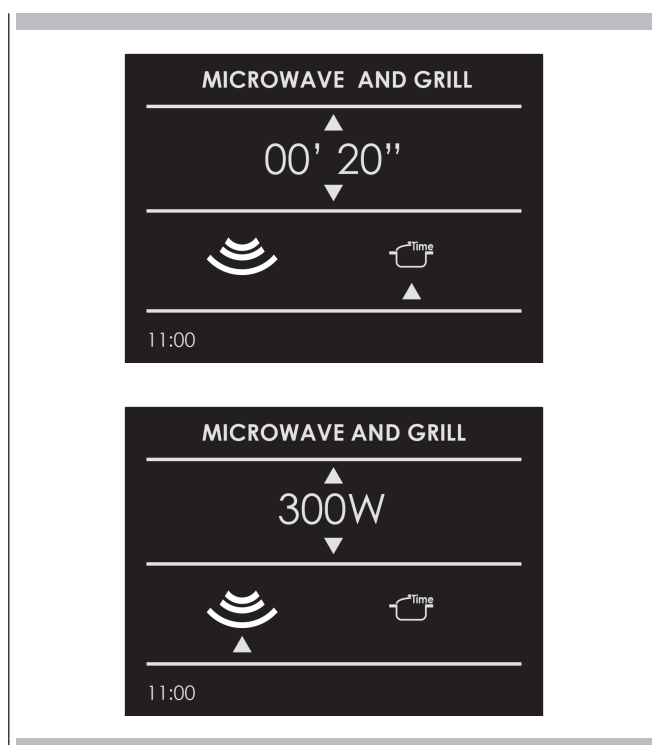

Se volete personalizzare la potenza, aprire il sottomenù organizzato come segue:


- POTENZA MICROONDE: Selezionare l'icona  e utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare la potenza del microonde dai 3 possibili livelli, 150W - 300W - 450W.


Una volta che il nuovo parametro è stato impostato, premere il tasto  per avviare la cottura.


Una volta che la cottura è stata avviata, sul display verrà mostrato un conto alla rovescia. Il tempo può essere modificato in qualunque momento utilizzando le frecce ▲ e ▼.

Quando la cottura è completata, sul display comparirà il messaggio "COTTURA TERMINATA".



Funzione Microonde + Circolare


Selezionare l'icona per la funzione Microonde + Circolare utilizzando le frecce e premendo il tasto , poi impostare il tempo di scongelamento utilizzando le frecce ▲ e ▼.

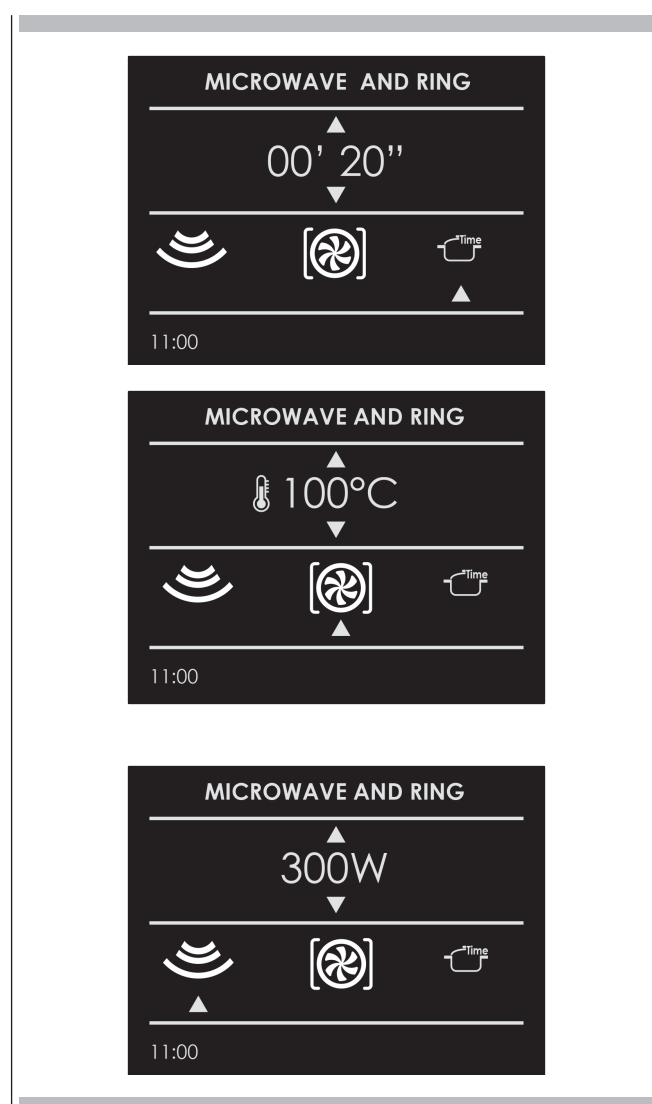

Se desiderate avviare la funzione immediatamente con il tempo preimpostato ed una temperatura preimpostata di 100°C, con una potenza microonde preimpostata di 300W, premere il tasto .



Se volete personalizzare temperatura e potenza, aprire il sottomenù organizzato come segue:




- TEMPERATURA: Selezionare l'icona  e utilizzare i tasti ▲ e ▼ per personalizzare la temperatura tra 50°C e 200°C.
- POTENZA MICROONDE: Selezionare l'icona  e utilizzare i tasti ▲ e ▼ per selezionare la potenza del microonde dai 3 possibili livelli, 150W - 300W - 450W.

Una volta che il nuovo parametro è stato impostato, premere il tasto  per avviare la cottura.





Una volta che la cottura è stata avviata, sul display verrà mostrato un conto alla rovescia. Il tempo può essere modificato in qualunque momento utilizzando le frecce  e .

Quando la cottura è completata, sul display comparirà il messaggio "COTTURA TERMINATA".





Cambiare i Watt di Potenza

Selezionare l'icona  e premere il tasto ^[BACK] Selezionare l'icona microonde e cambiare la potenza di wattaggio utilizzando le frecce  e confermare con il tasto .





Cambiare il Tempo

Premere l'icona  e premere il tasto ^[BACK] Selezionare l'icona tempo e cambiare il valore del tempo tramite le frecce  e  e confermare con il tasto .

Cambiare la Temperatura

(disponibile solamente per microonde e ring)
Selezionare l'icona  e premere il tasto ^[BACK] Selezionare l'icona microonde e cambiare l'impostazione temperatura utilizzando le frecce  e  e confermare con il tasto .

Cambiare il Peso

(disponibile solamente per scongelamento a peso)
Premere l'icona  e cambiare il peso tramite le frecce  e  e confermare con il tasto .

Un solo tasto luce attiva le luci.

Premere  per accendere o spegnere le luci.

Le luci del forno si accendono automaticamente quando la porta è aperta.

Quando un forno viene utilizzato, le luci si accendono automaticamente all'avvio di una modalità di cottura.

Le luci del forno si spegneranno automaticamente quando una modalità di cottura viene cancellata.

NOTA: Una volta accese, le luci si spengono automaticamente dopo 3 minuti. Per riaccenderle premere il tasto o aprire la porta.


La funzione Ricette del vostro forno vi da la possibilità di cucinare pietanze senza dover ogni volta impostare il forno manualmente. Selezionando una ricetta "DEFINITA", la modalità di cottura, la temperatura e il tempo vengono impostati automaticamente in base alla ricetta selezionata dal menù.

Lista Ricette	Tipo di Alimento	Condizione alimento	Lista Ricette	Informazioni mostrate
PREDEFINITE O PERSONALI		FRESCO	PASTA PIZZA PRIMI PIATTI	TIPO DI ACCESSORIO POSIZIONE LIVELLO PESO ALIMENTO TEMPO DI COTTURA PRERISCALDAMENTO RICHIESTO (SÌ/NO)
		SURGELATO		
		INTERO	CARNE	
		A PEZZI		
		INTERO	POLLAME	
		A PEZZI		
		INTERO	PESCE	
		A PEZZI		
		-	VERDURE	
		-		
		-	TORTE	
		-		

Selezionare una ricetta già definita:

1. Accendere il forno, selezionare l'icona e premere il tasto .
2. Utilizzando le frecce selezionare la lista "PREDEFINITE" o "PERSONALI" e confermare tramite il tasto .
3. Scegliere il tipo di alimento da cuocere utilizzando le frecce e le frecce e confermare tramite il tasto .
4. Utilizzando le frecce scegliere tra "FRESCO" o "SURGELATO" o in altri casi tra "INTERO" o "A PEZZI" e confermare tramite il tasto .
5. Selezionare la ricetta richiesta tramite le frecce e confermare con il tasto .
6. Quando la ricetta viene selezionata, sul display compare la seguente schermata:








7. Per avviare una ricetta, confermare con il tasto .

Durante una ricetta, una serie di messaggi sonori e visivi vi chiedono di eseguire le seguenti operazioni. Seguire semplicemente le istruzioni sullo schermo.




8. Dopo la cottura, il forno si spegne ed un segnale acustico avvisa che la ricetta è terminata.


Salvare una ricetta personalizzata:


Una volta che la ricetta è stata selezionata, le impostazioni "Tempo" e "Peso" possono essere cambiate e la ricetta può essere salvata tra quelle "PERSONALI".

1. Una volta che la ricetta è stata selezionata, premere il tasto  e confermare tramite il tasto .
2. Per cambiare il peso, inserire il peso desiderato tramite le frecce  e  e confermare con il tasto .



3. Il forno passa automaticamente al tempo di cottura. Per cambiare questo tempo, utilizzare le frecce  e  e confermare nuovamente tramite il tasto .

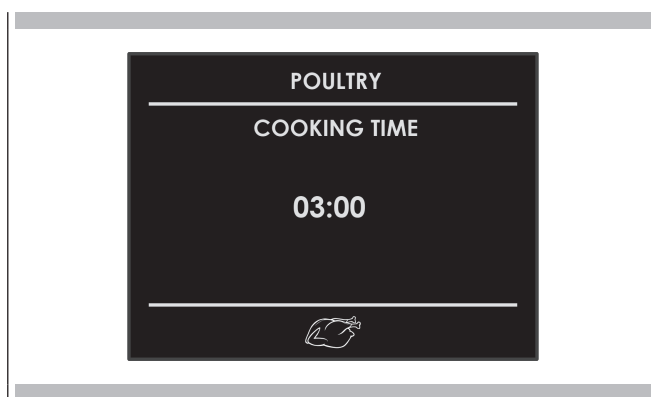



4. A questo punto, la ricetta può essere salvata su "PERSONALI" selezionando "SALVA" e confermando tramite il tasto .




NOTA: Se i valori di tempo e peso vengono cambiati e non salvati subito, alla fine della ricetta, compare un messaggio che chiede se si vogliono salvare o no.

5. Per avviare la ricetta, premere il tasto .

Cancellare una ricetta personalizzata:

1. Per eliminare una ricetta dalla lista delle ricette personalizzate, selezionare la ricetta.
2. Premere il tasto  e selezionare la scelta e confermare con il tasto .

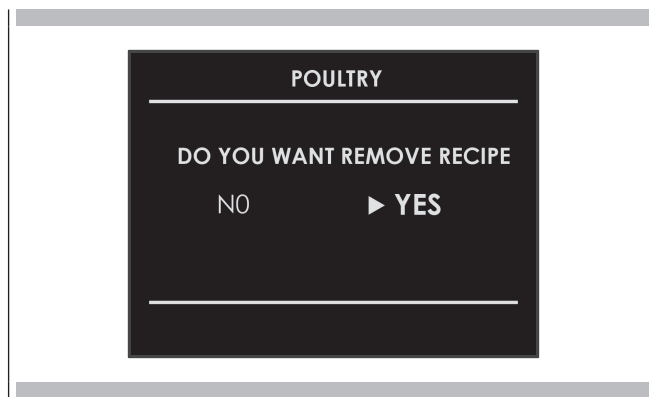


Installare il forno da incasso.

Il forno deve essere installato sotto un piano cottura, in una colonna, o combinato con il relativo cassetto scaldavivande.

Le dimensioni dello spazio devono essere quelle mostrate in figura.

Il materiale del vano deve essere in grado di sopportare il calore.

Il forno deve essere centrato all'interno delle pareti del vano e fissato con le viti e le boccole fornite.

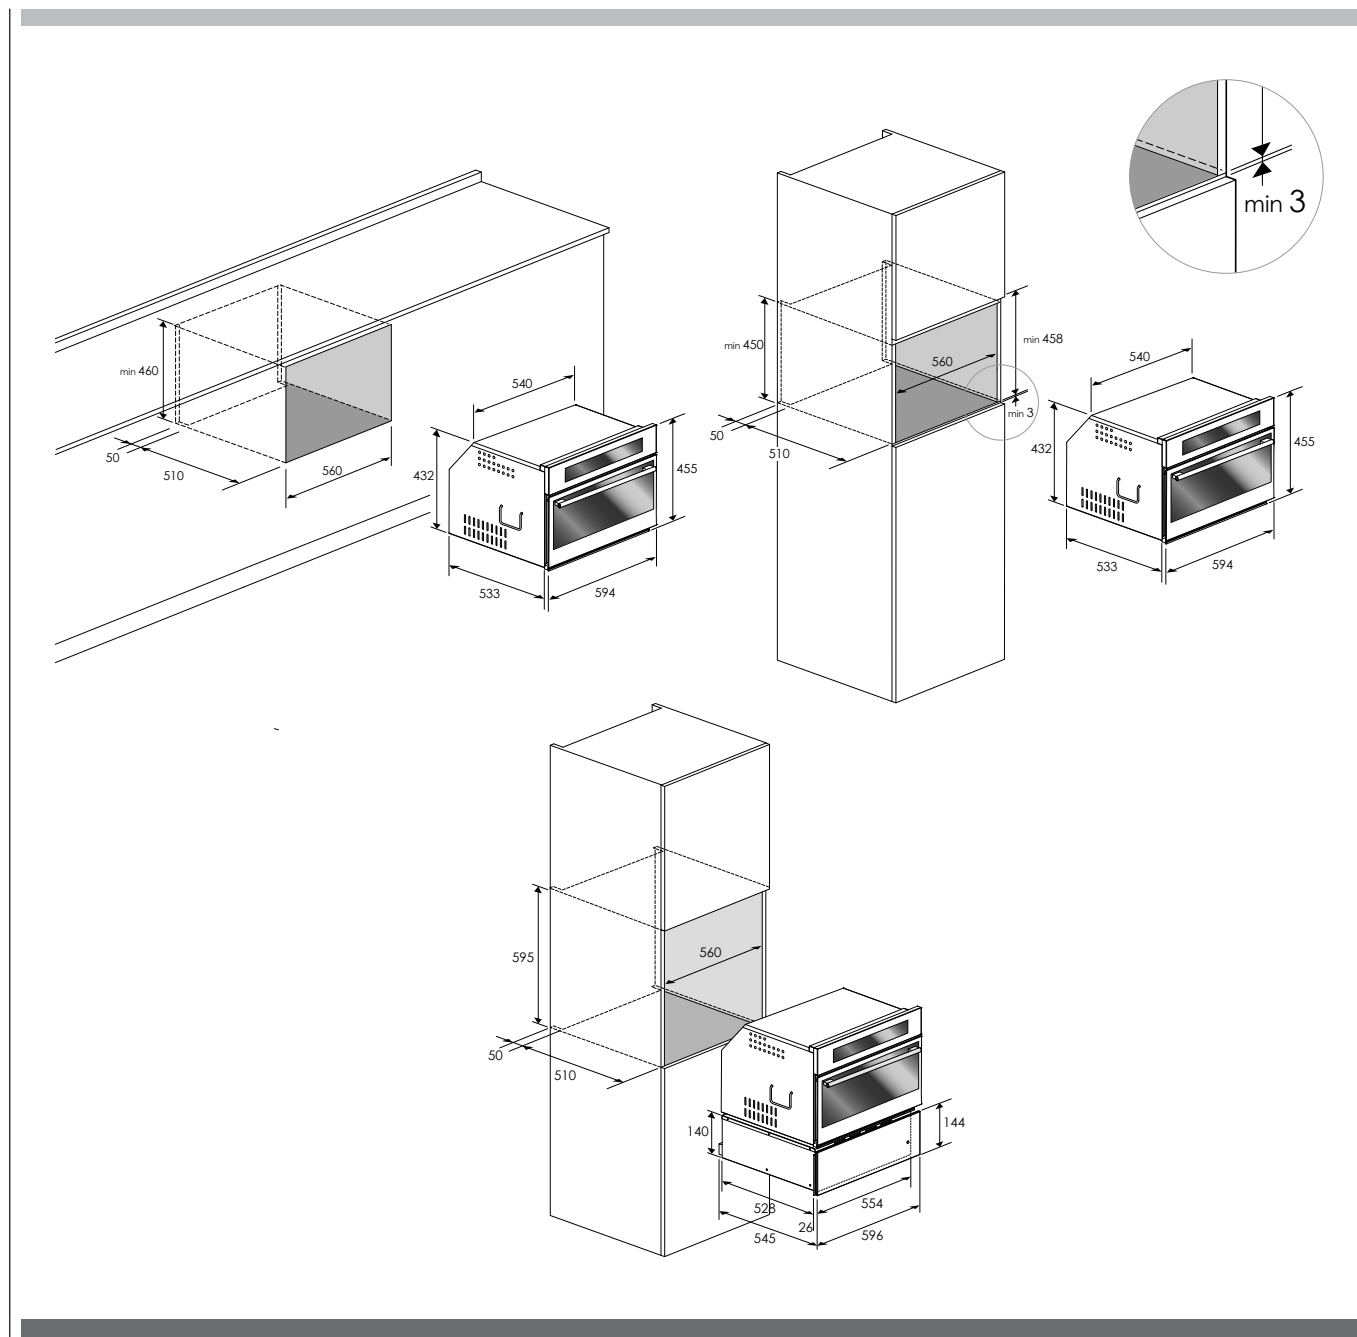

DATI TECNICI			
Alimentazione elettrica	220-240 V~,	50	Hz
Potenza massima assorbita		3200	W
Potenza microonde		900	W
Grill		1500	W
Aria calda		1500	W
Frequenza microonde		2450	MHz

TIPO E DIAMETRO MINIMO DEI CAVI			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Collegamento Elettrico

Prima di effettuare il collegamento elettrico, assicurarsi che:

- le caratteristiche del sistema elettrico soddisfino quanto mostrato sulla targhetta con il numero di serie applicato nella parte frontale del forno;
- il sistema elettrico abbia un effettivo collegamento a terra conforme alle norme e leggi in vigore.

Il collegamento a terra è previsto dalla legge.


Il cavo non deve in nessun momento raggiungere una temperatura di 50°C superiore alla temperatura ambiente.

Questo forno può essere collegato alla corrente tramite cavo dotato di spina adeguatamente nominalizzata che sia compatibile con le prese del sotto-circuito finale nel cablaggio fisso destinato ad alimentare il presente forno.

Se un elettrodomestico fisso non ha un cavo di alimentazione e una presa, o un altro dispositivo che ne assicuri lo scollegamento dalla rete elettrica, con una distanza di apertura dei contatti che permetta il completo scollegamento in condizioni di sovraccarico di corrente categoria III, tali dispositivi di scollegamento devono essere forniti nella fornitura di corrente elettrica in conformità con la normativa sull'installazione.

La presa o l'interruttore onnipolare deve essere facilmente raggiungibile ad elettrodomestico installato.

NOTA: Il costruttore declina ogni responsabilità qualora le norme antinfortunistiche convenzionali e le sopracitate istruzioni non vengano rispettate.

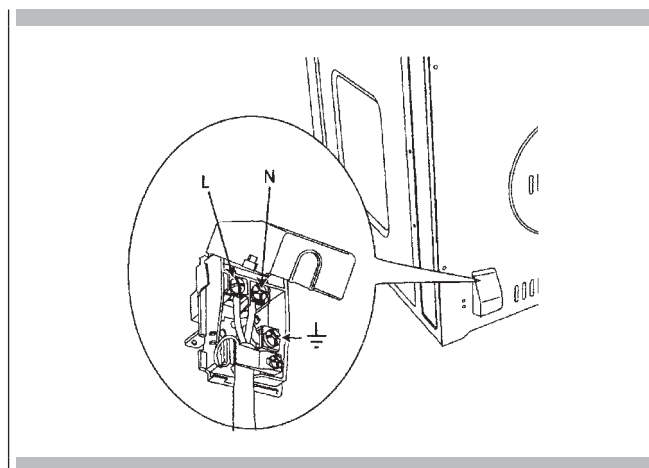

Sia con la Cottura al Forno Tradizionale che con quella Ventilata si possono avere risultati insoddisfacenti per una serie di motivi che esulano dal cattivo funzionamento del forno. Controllare la tabella sottostante per le cause dei problemi più comuni. Dato che la dimensione, forma e materiale degli utensili da forno influisce in maniera diretta sui risultati della cottura, la soluzione migliore potrebbe essere quella di sostituire utensili da forno vecchi che si sono scuriti o si sono deformati col tempo e l'utilizzo.

Problema di Cottura	Causa
Le pietanze non si dorano in maniera uniforme	<ul style="list-style-type: none"> - Forno non preriscaldato - Foglio di alluminio presente sulla griglia o sul fondo del forno - Utensili da forno troppo grandi per la ricetta - Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno
Pietanze troppo scure sotto	<ul style="list-style-type: none"> - Forno non preriscaldato - Utilizzo di teglie di vetro o di metallo opaco o scurito - Posizione griglia non corretta - Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno
Pietanze secche o eccessivamente rimpicciolite	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura forno troppo bassa - Forno non preriscaldato - Porta forno aperta frequentemente - Sigillato stretto con foglio di alluminio - Dimensione teglia troppo piccola
Le pietanze si cuociono o si arrostiscono troppo lentamente	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura forno troppo bassa - Forno non preriscaldato - Porta forno aperta frequentemente - Sigillato stretto con foglio di alluminio - Dimensione teglia troppo piccola
Le croste dei tortini non si scuriscono sul fondo o hanno una crosta molliccia	<ul style="list-style-type: none"> - Tempo di cottura al forno non sufficientemente lungo - Utilizzo di teglie di acciaio brillante - Posizione griglia non corretta - Temperatura forno troppo bassa
Torte pallide, piatte e probabilmente non cotte all'interno	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura forno troppo bassa - Tempo di cottura al forno non corretto - Prova torta troppo presto - Porta forno aperta troppo di frequente - Dimensione teglia probabilmente troppo grande
Torte alte nel mezzo con crepe sopra	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura di cottura al forno troppo elevata - Tempo di cottura al forno troppo lungo - Teglie a contatto l'una con l'altra o con le pareti del forno - Posizione griglia non corretta - Dimensione teglia troppo piccola
Bordi delle croste dei tortini troppo dorati	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura forno troppo elevata - Bordi della crosta troppo fini

Prima di contattare il centro assistenza, controllare quanto segue per evitare costi di assistenza inutili.

Problema forno	Fasi Risoluzione Problema
Altri Errori __F compaiono sullo schermo del display.	Rimuovere la corrente e riaccenderla dopo pochi secondi,. Se la condizione persiste, annotare il numero di codice (nella lista REGISTRO EVENTI) e contattare il centro assistenza.
Il display del forno rimane SPENTO.	Togliere corrente dall'alimentazione principale (fusibile o quadro elettrico). Riaccendere il quadro elettrico. Se la condizione persiste, chiamare un centro assistenza autorizzato.
La ventola di raffreddamento continua a funzionare anche quando il forno è spento	La ventola si spegne automaticamente quando le componenti elettriche si sono raffreddate a sufficienza.
Il forno non si riscalda	Controllare l'interruttore magnetotermico o la scatola portafusibili di casa vostra. Assicurarsi che il forno sia adeguatamente alimentato da corrente elettrica. Assicurarsi che la temperatura del forno sia stata selezionata.
Il forno non si riscalda in maniera uniforme	Fare riferimento alle tabelle per il corretto posizionamento della griglia. Ridurre sempre la temperatura della ricetta di 25°F (15°C) quando si cuoce con la modalità Cottura Ventilata.
L'orologio e il timer non funzionano correttamente	Assicurarsi che il forno sia adeguatamente alimentato da corrente elettrica. Vedere le sezioni Orologio a Pagina 8 e 11.
Eccessiva umidità	Le modalità ventilate eliminano qualunque umidità nel forno (questo è uno dei vantaggi della ventilazione).

Prima di contattare il centro assistenza, si prega di controllare "Risoluzione Problemi".

Se avete ancora bisogno di aiuto, seguite le istruzioni sottostanti. Al momento della chiamata, si prega di sapere la data di acquisto, il modello completo e il numero di serie del vostro elettrodomestico. Queste informazioni ci aiuteranno a rispondere in maniera migliore alla vostra richiesta.

Il prodotto è garantito, oltre che ai sensi di legge, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato di garanzia convenzionale inserito nel prodotto. Il certificato dovrà essere conservato e mostrato al nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, insieme allo scontrino comprovante l'acquisto dell'elettrodomestico. Puoi consultare le condizioni di garanzia anche sul nostro sito internet.

Per ottenere assistenza compila l'apposito form on-line oppure contattaci al numero che trovi indicato nella pagina di assistenza del nostro sito internet.

Record Dati Manutenzione

Per la collocazione della targhetta seriale vedere Pagina 4. Ora è un buon momento per scrivere tali informazioni nello spazio apposito in basso.

Conservare la fattura per la convalida della garanzia.

Record Dati Manutenzione

Modello Numero _____

Numero di Serie _____

Data di Installazione o di Presa di Possesso _____

TABLE OF CONTENTS	PAGE
1 - Warnings for Microwave Ovens	4
Food preparation	4
Pots and pans	4
Microwave power and duration	4
Packaging	4
Beverages	4
Foods for newborns	5
Foods with skin or peel	5
Drying foods	5
Oil	6
Causes of damage	6
First use	8
Assembling and disassembling the flat grill	8
Respect for the environment	9
2 - The Control Panel	10
Keypad	10
3 - General Oven Information	11
Error codes	11
Beeps	11
Default Settings	11
F Failure Number Codes	11
Preheat	11
Timer	11
Preheating the Oven	12
Operational Suggestions	12
Operation with microwaves	12
Oven Condensation and Temperature	12
High Altitude Baking	12
4 - General Oven Tips	12
5 - Getting Started	13
Instructions for initial switch-on	13
6 - User Settings	14
Language	14
Temperature & Weight	14
Time	14
Date	15
Brightness	15
Volume	15

TABLE OF CONTENTS	PAGE
7 - System Setting	16
Event Log	16
Demo	16
8 - Starting Your Oven	17
Switching the oven on and off	17
Cooking Mode Tables	18
9 - Traditional Cooking	19
Changing the cooking mode	19
Changing temperature	19
Pre-heating phase	19
10 - Time Oven Mode Operation	20
Cook Time	20
Stop Time	20
11 - Microwave Cooking	21
Timed Thawing Function	21
Weight Thawing Function	21
Microwave Function	21
Microwave + Grill Function	22
Microwave + Ring Function	22
Changing Watts Power	23
Changing Time	23
Changing Temperature	23
Changing Weight	23
12 - Using Oven Lights	24
13 - Recipes	25
14 - For the Installer	27
Electrical Hook-Up	28
15 - Solving Traditional Baking Problems	29
16 - Solving Operational Problems	30
17 - Assistance or Service	31
Service Data Record	31



IMPORTANT INSTRUCTIONS AND SAFETY WARNINGS

Read carefully and keep for future use



Dear Customer,

We would like to thank you and congratulate you on your choice.

This new product has been carefully designed and built using top quality materials, and meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements.

Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve excellent results from the very first time you use it. This state-of-the-art appliance comes to you with our very best wishes.

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE DERIVING FROM INCORRECT INSTALLATION OR IMPROPER, ERRONEOUS OR UNSUITABLE USE.

THE APPLIANCE MUST NOT BE USED BY PEOPLE (INCLUDING CHILDREN) WITH PHYSICAL, SENSORIAL OR MENTAL IMPAIRMENTS, OR BY PEOPLE WITHOUT THE NECESSARY EXPERIENCE OR KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED OR INSTRUCTED IN THE USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

CHILDREN MUST BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. DO NOT PLACE ALUMINIUM FOIL, POTS OR SIMILAR OBJECTS IN CONTACT WITH THE BASE INSIDE THE OVEN FOR COOKING. THE HEATING ACTION OF THE LOWER HEATING ELEMENT CAUSES OVERHEATING OF THE LOWER PART OF THE OVEN CAUSING DAMAGE AND SERIOUS CONSEQUENCES (RISK OF FIRE) EVEN TO THE COUNTER UNDER THE OVEN.

THE APPLIANCE GETS VERY HOT DURING USE.

WARNING: DON'T TOUCH THE HEATING ELEMENTS INSIDE THE OVEN.



ATTENTION

- If the door or the gasket seals of the door are damaged, the oven may not be used until it repaired by a qualified service technician;
- It is dangerous for anyone other than a service technician to perform any maintenance or repairs that involve the removal of any cover that protects against exposure to microwaves;
- Liquids or other foods must not be heated in air-tight containers because they could explode;
- Children may not use the oven without supervision until they have been adequately instructed in its safe use and understand the dangers of using it incorrectly;
- Only use utensils that are appropriate for microwave ovens;
- When heating food in plastic or paper containers, check the oven frequently because of the risks of fire;



ATTENTION

- If you see smoke coming out, turn off the appliance or remove its plug and keep the door closed to extinguish any flames;
- Heating beverages in the microwave oven can cause a delayed boil-over, so be careful when handling the container;
- The contents of baby bottles and baby food in jars must be mixed or shaken and their temperature must be checked before feeding to avoid scalding;
- Eggs in the shell and whole hardboiled eggs must not be heated in microwave ovens because they could explode even after the end of heating in the microwave;
- A detailed explanation for cleaning the gasket seals of the doors of the cavity and adjacent parts;
- The oven must be cleaned periodically and all food residues must be removed;
- Failure to keep the oven clean could cause deterioration of the surfaces that could reduce the life of the appliance and cause dangerous conditions;
- Do not use rough abrasives or sharp metal scrapers to clean the glass door of the oven because they could scratch the surface and cause the glass to shatter.
- Do not use steam cleaners to clean the appliance.

Food preparation

Danger of fire!

Only use the microwave function for the preparation of food to be eaten.

Any other uses can be dangerous or cause damage.

For example, heated slippers or pillows filled with grain or cereals can catch fire even after several hours.

Pots and pans

Danger of injury!

Porcelain and ceramic crockery can have small holes in the handles and cover.

There can be cavities hidden behind these holes. If water gets into these cavities, the crockery could break.

Do not use crockery that is unsuitable for microwave ovens.

Danger of burns!

The heat of the food can heat the dish. Always use a pot holder to remove dishes and accessories from the cooking chamber.

Microwave power and duration

Danger of fire!

Never set values that are too high for the microwave power or the cooking time. The food could catch fire and damage the appliance. Follow the rules in these instructions.

Packaging

Danger of fire!

Never heat food in thermal packaging.

Food in containers made of plastic, paper or other inflammable materials must be watched constantly.

Danger of burns!

Air-tight packaging can explode. Follow the instructions shown on the package. Always use a pot holder to remove dishes.

Beverages

Danger of burns!

When heating liquids, boiling can be delayed.


This means that the boiling temperature has been reached without forming the typical little steam bubbles. Even a slight knock can cause the sudden overflow of liquid or sprays.

When heating liquids, always put a spoon in the container to avoid delayed boiling.

Danger of explosion!

Never heat beverages or other types of food in covered containers.

Never heat alcoholic beverages excessively.

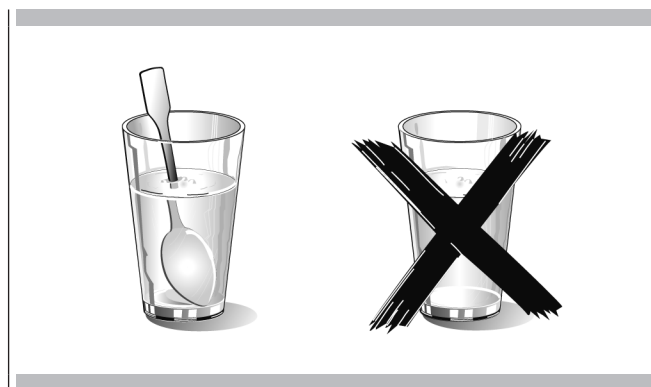

Foods for newborns

Danger of burns!

Never heat baby foods in a covered container. Always remove the cover or nipple.

When finished heating, always carefully shake or mix so that the heat is evenly distributed.

Test the temperature before giving the food to the baby.

Foods with skin or peel

Danger of burns!

Never cook eggs in the shell. Never heat hard-boiled eggs because they could explode even after the microwave is turned off. This also goes for molluscs and crustaceans.

In the case of fried eggs, first pierce the yolk.

In the case of foods with a hard peel or skin like apples, tomatoes, potatoes or sausage, the peel or skin could explode. Pierce the peel or skin before cooking.

Drying foods

Danger of fire!

Never dry food in the microwave.

Foods with low water content

Danger of fire!

Never defrost or heat foods with low water content, like bread, for too long or at an excessive power.

Oil

Danger of fire!

Never use the microwave to heat just oil.

Causes of damage

Juice leaking from fruit

When preparing sweets containing very juicy fruit, do not overfill the baking dish. Fruit juices that overflow the baking dish can leave indelible stains.

Technical breakdown

Never use enamelled baking dishes in the microwave because it could cause a technical breakdown.

Cooling with the door of the appliance open

The cooking chamber must only be cooled with the door closed. Check that nothing is stuck on the door of the appliance. Even if the door is only ajar, nearby cabinets can be damaged over time.

Very dirty gasket seal

If the gasket seal is very dirty, the door of the appliance does not close correctly during operation. The surfaces of nearby cabinets can be damaged. Always keep the gasket seal clean.

Using the door of the appliance as a support surface

Do not rest or lean on the open door of the appliance and do not put dishware or accessories on it.

Using the microwave without food in the chamber

Only turn on the microwave after you have put the food in the cooking chamber. Without food inside, the appliance can become overloaded. The only exception allowed are brief tests of dishware (in this regard, see the warnings about pots and pans).


Moist foods

Do not leave moist foods in the cooking chamber for extended periods of time.



IMPORTANT

The oven's identification plate is even accessible when the appliance is installed. This identification plate, which is visible when you open the door, shows all the information you will need when requesting replacement parts for the appliance.

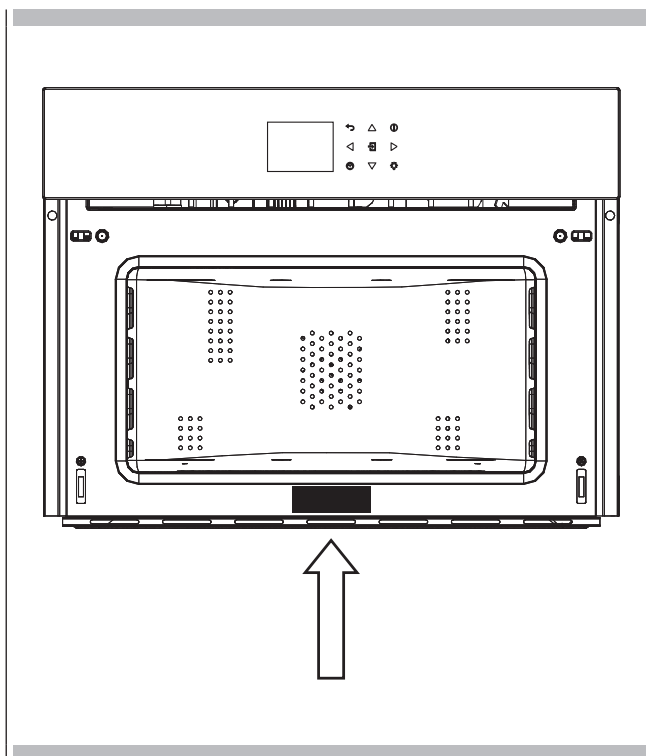

First use

The oven should be thoroughly cleaned with soap and water and carefully rinsed.

Heat the oven for about 30 minutes at the maximum temperature; this eliminates all the residual manufacturing oils that could cause unpleasant odours during cooking. Use the circular plus fan function without accessories in the oven. Before using the accessories for the first time, clean them carefully with a very hot alkaline washing solution and a soft cloth.

Assembling and disassembling the flat grill

To remove the flat grill, pull the grill towards you until it stops and then lift, by pulling upwards, until it comes completely out.

To put the flat grill back in, insert it at a 45-degree angle and then position it horizontally and push it all the way in to the end of the grill track.

If the flat grill has a drip-pan (tray), to remove it, lift slightly and slide it towards you. To reinsert it, slide it back until it is correctly seated.




IMPORTANT

As a safety precaution, before cleaning the oven, always disconnect the plug from the outlet or remove the appliance's power cord. In addition, avoid using acid or alkaline substances such as lemon, vinegar, salt, tomatoes, etc.). Avoid using products containing chlorine, acids or abrasives, especially for cleaning the painted walls.

Respect for the environment

The documentation for this appliance is printed on paper bleached without chlorine or recycled paper to contribute to protecting the environment. The packaging was designed to prevent damage to the environment; they are ecological products that can be recovered or recycled.


Recycling the packing saves raw materials and reduces the volume of industrial and domestic waste.

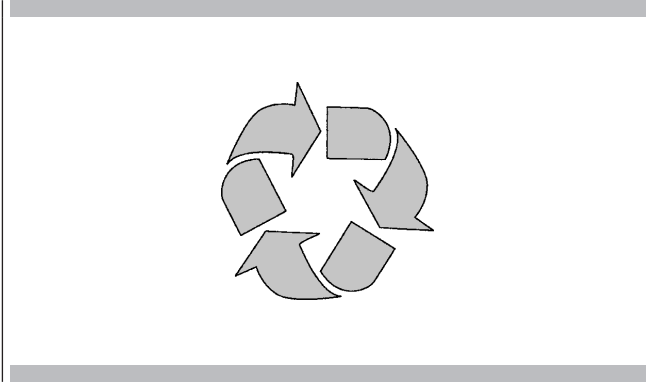

THE PACKING MATERIAL is 100% recyclable and marked with the recycling symbol. Dispose of in conformity with local law. The packing material (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children because it is potentially dangerous.

THIS APPLIANCE is marked in conformity with European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By making sure that this product is disposed of correctly, the user contributes to preventing potential negative consequences for the environment and health.

THE SYMBOL on the product or accompanying documentation indicates that this product must not be treated as domestic waste but must be delivered to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

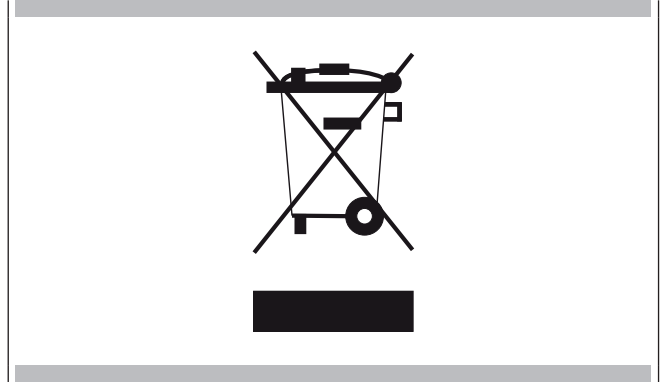

DISPOSAL MUST BE MADE in conformity with local laws on waste disposal.


FOR ADDITIONAL INFORMATION about the treatment, recovery and recycling of this product, contact the local office of competence, the domestic waste collection service or the store where the product was purchased.

BEFORE SCRAPPING, make it unusable by cutting the electrical cord.

Your appliance could vary slightly compared to the illustrations below.





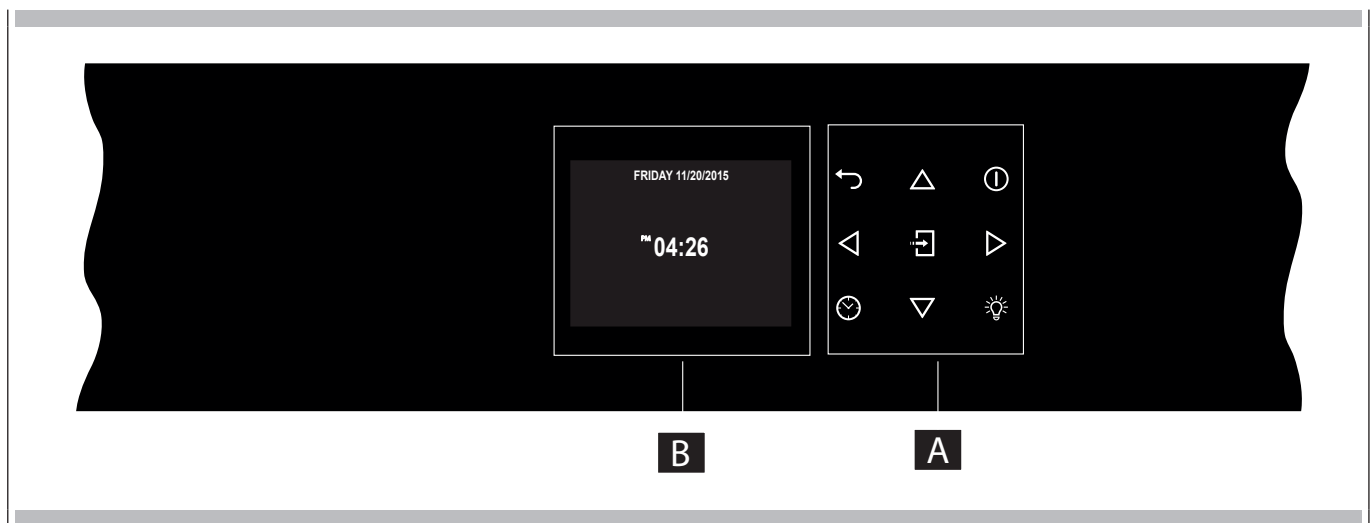

A - Keypad

B - Display screen



Keypad

To operate the key, press gently. The keypad will not work if more than one key is pressed at the same time.

	Movement arrows
	Return to previous display page. Keep pressed to return to Home page
	Switches the oven on and off.
	Confirms the settings and starts cooking operations. When pressed during a cooking operation, the function is placed in pause. Press again to restart.
	To set the timer. Enter the functions menu during cooking.
	Switches the inner oven light on and off.

Before using your oven for the first time remove all packing and foreign materials from the oven(s). Any material of this sort left inside may melt or burn when the appliance is used.

Error codes

This code appears in the event of the electronic control indicating a fault. When the error appears, the current function is blocked. If the type of error is related to a safety function, the oven becomes unusable and every time a start attempt is made, the same error appears (in which case call in the after-sales service), while if the error relates to a minor fault, after being restarted the oven can be used for the functions that do not involve the faulty part (e.g., a heating element).

Beeps

Confirms that the command has been received after a key has been pressed.

It also indicates that a time function has been completed (e.g. Timer or Timed Cooking). During the execution of a recipe, an acoustic signal warns the user that the oven is waiting for operation by the user (e.g., insert the dish or turn it over).

Beeps also signal an oven fault.

Default Settings

The cooking modes automatically select a suitable temperature when the cooking mode is selected, these can be changed when a different one is needed.

F Failure Number Codes

These codes are displayed when the electronic control detects a problem in the oven or in the electronics.

The error code is recorded in the Error Log in the Setup menu.

This error can be communicated to the service technician so he/she can understand the possible cause of the problem in advance.

Preheat

Whenever a cooking mode is set and the oven is heating, the preheating starts, during this period, the instantaneous temperature is displayed together with the thermometer icon.

As soon as the 100% is reached, the control sounds an "end of preheat" tone and the current temperature value disappears.









Timer



WARNING

The timer on your oven does not turn the appliance on or off, its only purpose is to alert you through the buzzer. When you want to turn off the oven automatically, use the end-of-cooking or delayed cooking function.

NOTE: Pressing the OFF button does not reset or stop the timer.

1. Press the button  and set the desired time using the arrows   and confirm with the button . To switch the selection between hours and minutes use the arrows  .
2. The time can be set from 1 minute to 12 hours and 59 minutes and, when set, the remaining time is always visible in the bottom status bar until the time expires or is reset.
3. To change or cancel the time set, you must reset the timer by pressing and holding the button  for a few seconds.
4. Timer format is usually HR:MIN, switching into MIN:SEC during the last minute.
5. When the time expires, the display shows 00:00 and the buzzer will sound for one minute or until the button  is pressed.

Preheating the Oven

- Selecting a higher temperature does not shorten the preheat time.
- Preheating is necessary for good results when baking cakes, cookies, pastry and breads.
- Preheating will help to sear roasts and seal in meat juices.
- Place oven racks in their proper position before preheating.
- During preheating, the selected cooking temperature is always displayed.
- A beep will confirm that the oven is preheated and the "detected temperature" will turn off.

Operational Suggestions

- Do not set pans on the open oven door.
- Use the interior oven lights to view the food through the oven door window rather than opening the door frequently.

Operation with microwaves

The microwaves are transformed into heat inside foods. The microwave oven can be used by itself or in combination with other types of heating. This section contains information about the dishware and instructions for setting the microwave oven.

WARNINGS FOR DISHWARE

Suitable dishware

You can use heat-resistant dishware made of glass, glass ceramic, porcelain, ceramic or refractory plastics. These materials are permeable to microwaves.

It is also possible to use normal plates. In this way, it won't be necessary to transfer the food.

Dishware with gold or silver decorations can only be used if the manufacture guarantees that they can be used in microwave ovens.

Remember that, when using the oven in microwave mode, the dish must be placed on the rotating plate.

When using the oven in combination mode, it is preferable to place the dish to be cooked on the low, round grill, supported so that it is centred on the rotating plate.

Unsuitable dishware

Metal dishware cannot be used.

Metal is not permeable to microwaves. Food in metal containers will remain cold.

Warning! Metal components, such as spoons in glasses, must stay at least 2 cm from the walls of the oven and the inside of the door. In fact, sparks could seriously damage the inside of the glass door.

Warning! The flat grill must be removed when using the microwave and combined modes. Use it only with traditional oven functions.

Testing dishware

Never turn on the microwave oven before you have put in the food.

The only exception allowed is testing dishware.

If you are unsure if your dishware can be used in the microwave oven, we

recommend performing the following test:

place the empty pot in the appliance for ½ - 1 minute at the maximum

power. Check the temperature. The pot must be cold or slightly warm. If it is

hot or there are sparks, the pot is not suitable.

Oven Condensation and Temperature

- It is normal for a certain amount of moisture to evaporate from the food during any cooking process. The amount depends on the moisture content of the food. The moisture may condense on any surface cooler than the inside of the oven, such as the control panel.
- Your new oven has an electronic temperature sensor that allows maintaining an accurate temperature.

High Altitude Baking

- When cooking at high altitude, recipes and cooking time will vary from the standard.

Instructions for initial switch-on


Once the oven has been connected to the power supply for the first time, the control automatically prepares for setting a number of user settings, which remain stored in case of any subsequent switch-on.



NOTE: Both at the first and subsequent connections to the power supply, the door lock mechanism performs a calibration run – **in this phase, always keep the door closed.**

- Language
- Temperature & Weight
- Time
- Date




Refer to the **USER SETTING** paragraph for setting instructions.

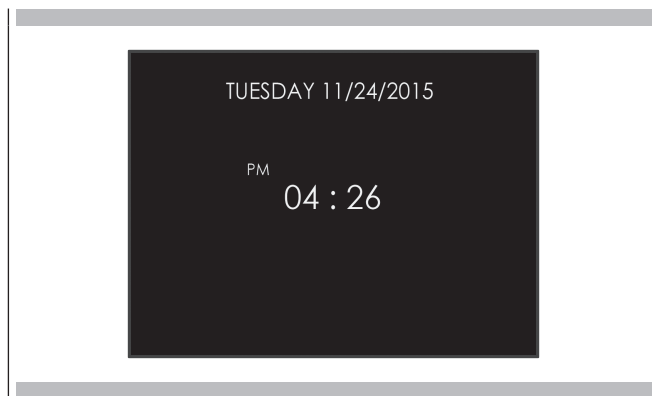
After making the user settings, the control moves automatically to the “Standby” display page.








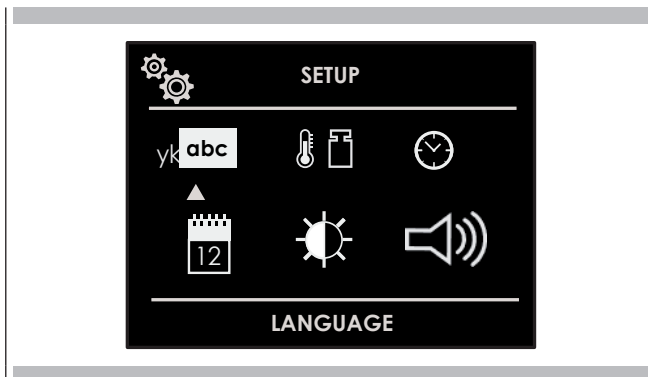
With the oven on, select the icon  and confirm with the key  to enter the SETTINGS menu. This menu permits personalizing the settings of your oven. To make access, no active cooking or any set time functions must be in progress.

NOTE: The Setting menu can never be set if any time function is already set: first delete all the active time functions.

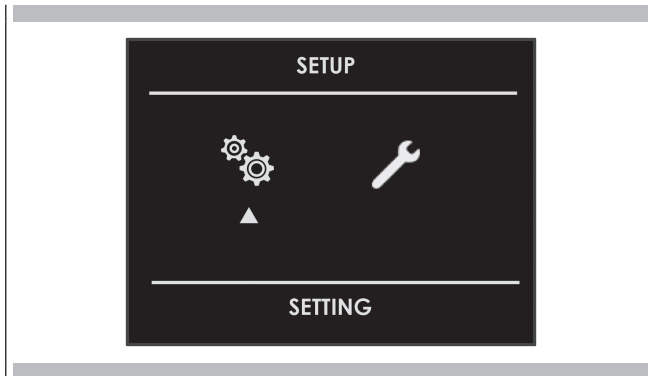


1. Press the keys   to select the sub menu and confirm by means of the  key.



2. Use this menu to change the following settings:
Press the keys   or   to select the setting or change a sub menu from among the six available ones and confirm by means of the  key.








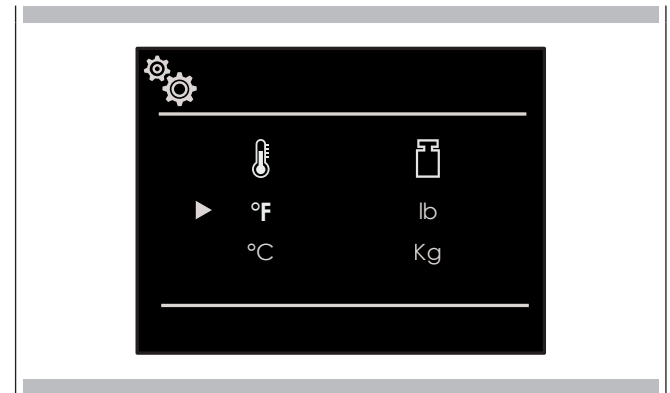
Language

Press the arrow key   to select a language from among those available, and confirm with the  key.










Temperature & Weight

Press the arrow key   and   to select one of the two temperature options "°C/°F" or weight options Kg/lb and confirm with the  key.




Time

Press the arrow key   to select the time format between the options "12h AM/PM or 24h" and confirm with the  key. Subsequently, set the time using the arrows   and confirm with the  key.

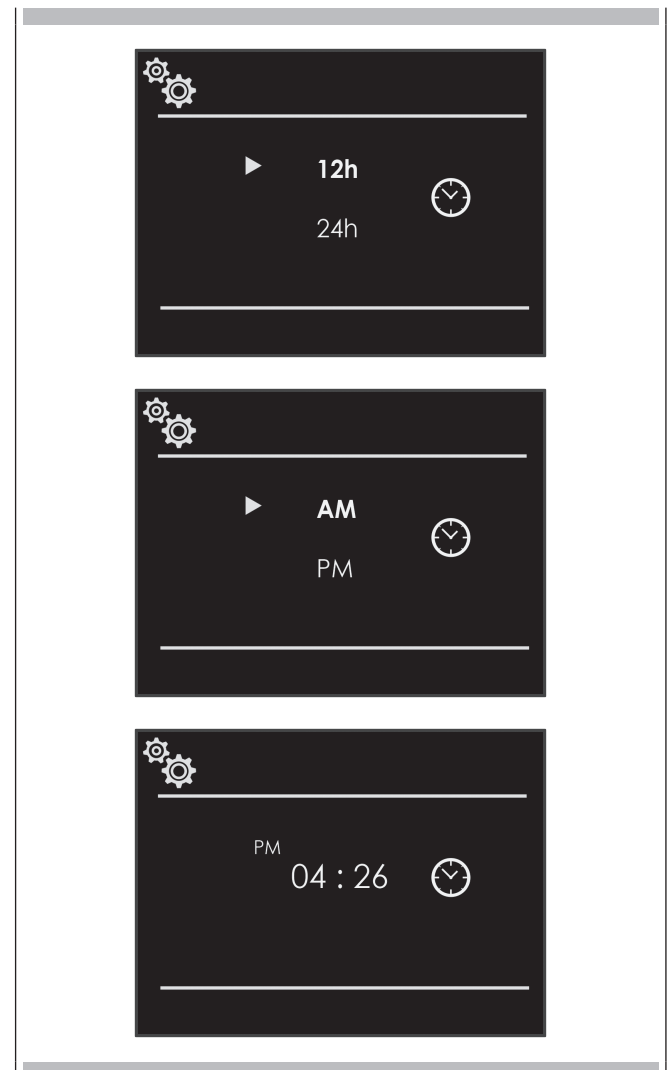

Date

Press the arrow key ▲▼ to select the date format from among the options "D.M.Y. – Y.M.D. – M.D.Y." and confirm with the [Enter] key. Subsequently set the value using the arrows ▲▼ and confirm with the [Enter] key.

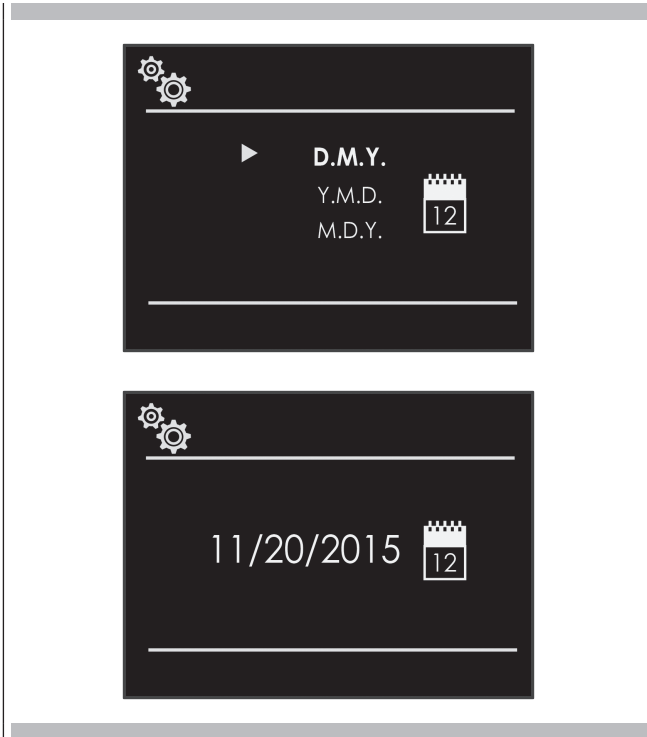


Volume



Press the arrow key ▲▼ to select the required degree of luminosity and confirm with the key [Enter].



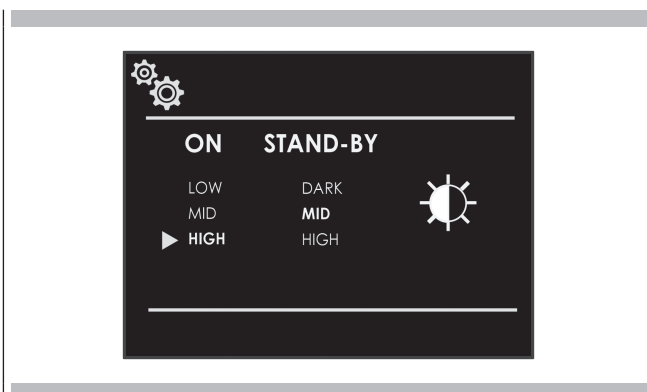


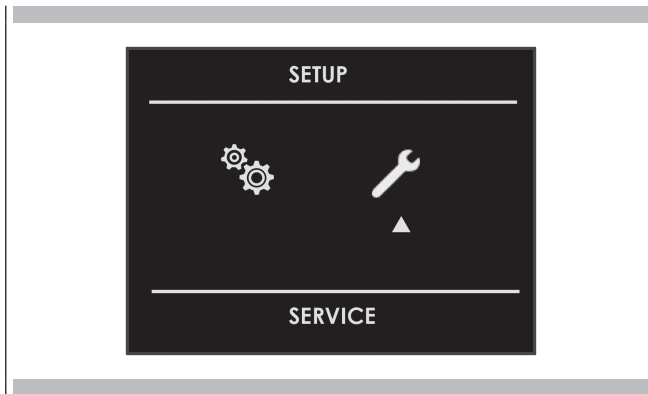
Brightness

Press the arrow key ◀▶ to choose which luminosity setting to change between ON or STANDBY, then by means of the arrows ▲▼ select the required degree of luminosity and confirm with the [Enter] key.






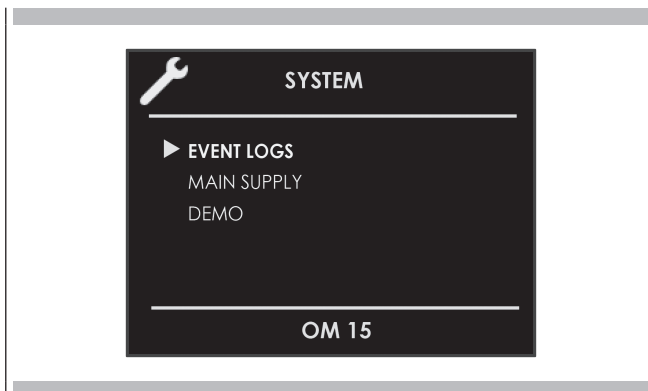
With the oven on, select the icon  and confirm with the key  to enter the SETTINGS menu. This menu permits setting a number of parameters or special functions. It also permits accessing the error events list.

1. Press the keys   to select the sub menu and confirm with the  key.







2. Use this menu to change the following settings:

Press the keys   to select the item to be set or to be displayed from among the three available ones and confirm with the  key.





Demo

The purpose of this function is to set the DEMO mode, which makes the oven useless for cooking but automatically performs a demonstration of functions.


1. Press the keys   to select the item ON.
2. Confirm with the  key.
3. Press the  key.

After about 30 seconds, the oven starts to operate in this mode.

To temporarily stop the DEMO function, simply keep any key pressed for a few seconds until the oven switches to standby. To start it again, press the  key.


To disable the function, enter the DEMO display page and set OFF. Confirm using the  key.

NOTE: Once set, the function remains enabled even if the oven is disconnected from the power mains.

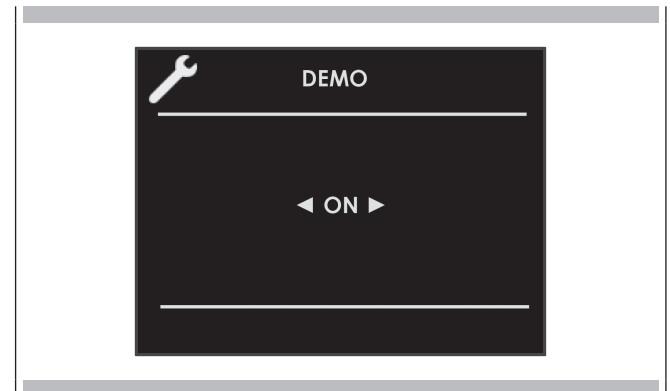


Event Log

The menu permits checking any recorded errors. These codes can be notified to the after-sales service.

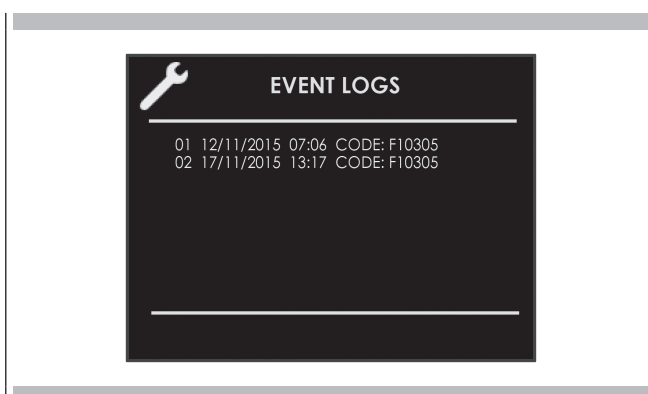















Switching the oven on and off









 IMPORTANT

- The  key does not stop the function.
- After switching off the oven, the cooling fan could continue to operate until the inner parts of the oven have cooled down.





Press  to switch the oven on and press again to switch it off. The oven returns to standby mode.






Multifunction Oven	
Traditional Cooking	
	TRUE CONVEC
	RING & GRILL
	CONVECTION BROIL
	GRILL
Microwave Cooking	
	DEFROST BY TIME
	DEFROST BY WEIGHT
	MICROWAVE COOKING
	MICROWAVE AND GRILL
	MICROWAVE AND RING

Thermal Oven	
Traditional Cooking	
	GRILL
Microwave Cooking	
	DEFROST BY TIME
	DEFROST BY WEIGHT
	MICROWAVE COOKING
	MICROWAVE AND GRILL






1. Select the icon  and press the key . Select the appropriate cooking mode according to the food to be cooked using the arrows   and confirm with the key .
2. On this display page, it is still possible to change the cooking mode by using the   keys.
3. If the proposed temperature is correct, confirm with the key to start cooking, otherwise, if the  key is not pressed within 10 seconds, the oven switches to automatic mode and the cooking mode icon becomes animated.

Cooking Mode Tables

Traditional Cooking				
COOKING MODE	ICON	TEMPERATURE		
		Min.	Preset	Max.
TRUE CONVECTION		50° C	165° C	230° C
RING & GRILL		50° C	210° C	230° C
CONVECTION BROIL		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C

Microwave Cooking											
COOKING MODE	ICON	SET	WEIGHT			WATT			TEMPERATURE		
			Min.	Preset	Max.	Min.	Preset	Max.	Min.	Preset	Max.
DEFROST BY TIME							150 W				
DEFROST BY WEIGHT		Bread	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Vegetable	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Meat	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Fish	100 g	500 g	800 g		150 W				
MICROWAVE COOKING						150 W	900 W	900 W			
MICROWAVE AND GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MICROWAVE AND RING		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Changing the cooking mode






1. During untimed cooking, a cooking pause can be set by pressing the  key.
All the settings of the suspended cooking operation remain stored and can be reactivated by pressing the same key again.
2. To change the cooking mode while the oven is working, press the  key and then the  key.
At this point, another cooking mode can be selected from among those available in the group by means of the arrows  .

Changing temperature




IMPORTANT

- At the end of a function, the display screen shows the residual compartment heat temperature from the standby page.


1. From the cooking mode preview display page, the temperature can be changed by means of the arrows   subsequently confirming by means of the  key.
2. Once cooking has started, the temperature can in any case be changed, at any time, by means of the arrows  .

Pre-heating phase

While the oven is in pre-heating phase, the instantaneous temperature is displayed underneath the cooking mode icon.

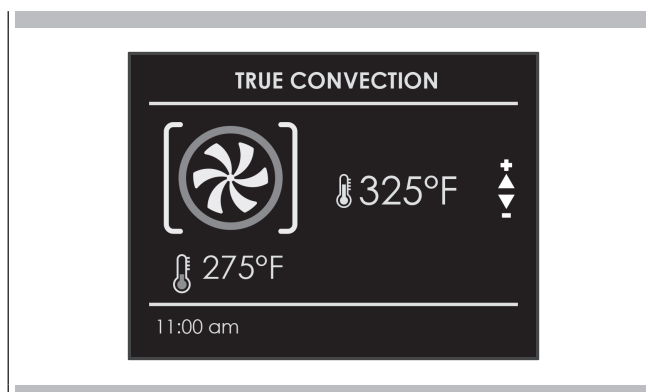

Just as soon as the set temperature is reached, an acoustic signal is heard and the instantaneous temperature indication disappears.

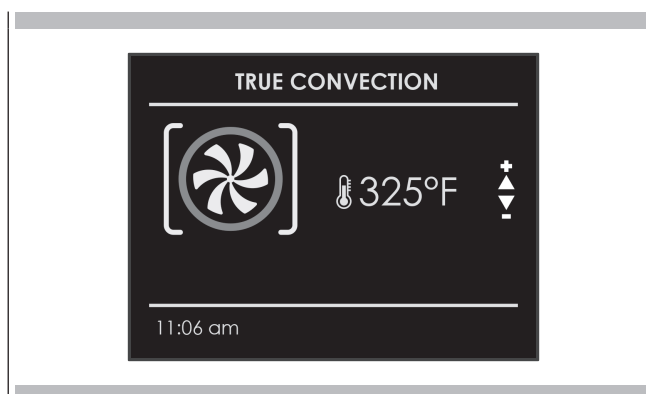

Be sure that the time-of-day clock is displaying the correct time. The timed mode turns off the oven at the end of the cook time.

CAUTION







Never leave food in the oven for more than one hour before and after cooking. This could deteriorate the properties of the food itself.


NOTE: The maximum cooking time that can be set is 12 h.

Cook Time



Use the "Cook Time" function to operate the oven for a determinate period of time. The oven starts immediately and switches off automatically once the time has expired.

To Set a Timed Mode

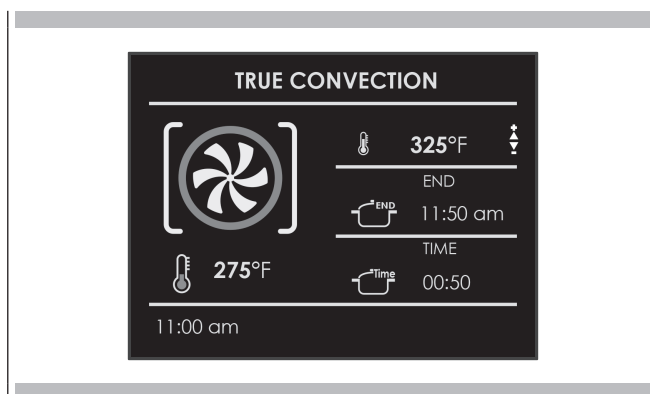1. Select the cooking mode and temperature.
2. There are two ways to set the function.
 - a) Select  to set the duration and press .
 - b) Select  to set the stop time and press .
3. After selecting one of the two above options, set the time by means of the arrows Δ ∇ and confirm with the  key.
4. After pressing the  key, cooking starts and the time cooking information is shown on the display page.
 - Cooking mode
 - Temperature
 - Cooking time
 - End of cooking time







- 5 After cooking, the oven switches off and an acoustic signal warns that cooking has terminated.


To change the cooking time when the oven is already operating, simply press the  key and enter the new cooking time before pressing the  key again.

Stop Time



Use the "Stop Time" function to delay the start of timed cooking. Enter the cooking stop time and the oven will automatically calculate the start time. The oven switches on and off automatically.

To Delay the Start of a Timed Mode

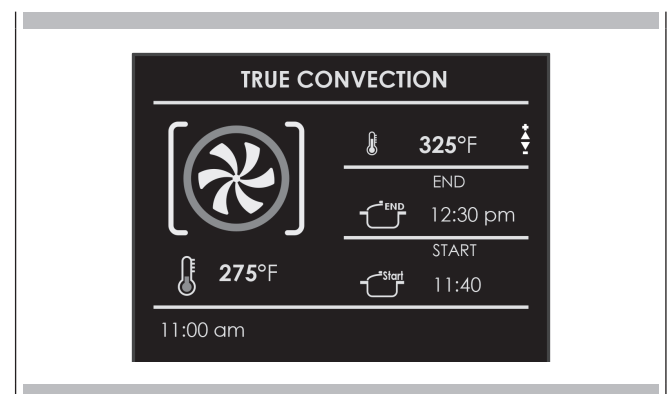- 1 First of all set the required timed cooking as indicated in the "COOK TIME" paragraph.
- 2 Select  to set the stop time and press .
- 3 Set the cooking stop time by means the arrows \blacktriangle \blacktriangledown and confirm by means of the  key.
- 4 After pressing the  key, the function positions in standby and the postponed cooking details are shown on the screen.
 - Cooking mode
 - Temperature
 - Cooking stop time
 - Cooking start time



- 5 After cooking, the oven switches off and an acoustic signal warns that cooking has terminated.

To change the cooking time and stop time when the oven is already operating, simply press the key  and enter the new cooking time or cooking stop time and press the key  again.

NOTE: it is essential to carefully read the instructions and warnings to ensure correct use.


⚠ ATTENTION

Microwave functions will not start until the door has been closed. If the door is opened while the oven is on, the oven will go into pause mode and the message "DOOR OPEN" will appear on the display. To restart the function, the door needs to be closed.

The function can be paused at any time using the key [⏸], when it is pressed again [▶] la funzione riparte.

[🕒] Timed Thawing Function


Select the timed thawing icon using the arrows and press the key [▶], then set the thawing time using the arrows ▲ and ▼. To start the function press the key [▶].

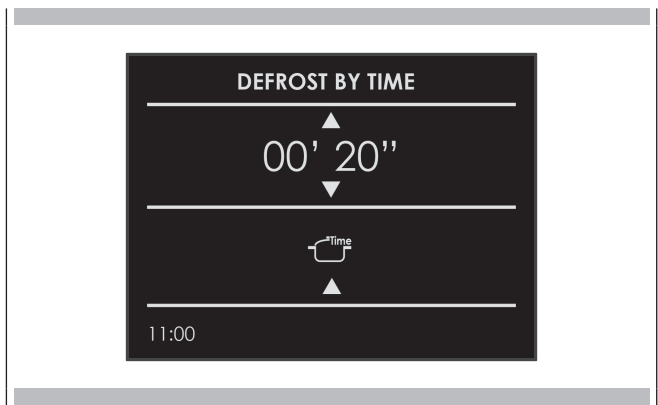

Once the function has been started, a countdown will be shown on the display. The time can be changed at any time using the arrows ▲ and ▼. When thawing is complete, the message "DEFROSTING FINISHED" will appear on the display.

[🍴] Weight Thawing Function

Select the weight thawing icon using the arrows and press the key [▶].

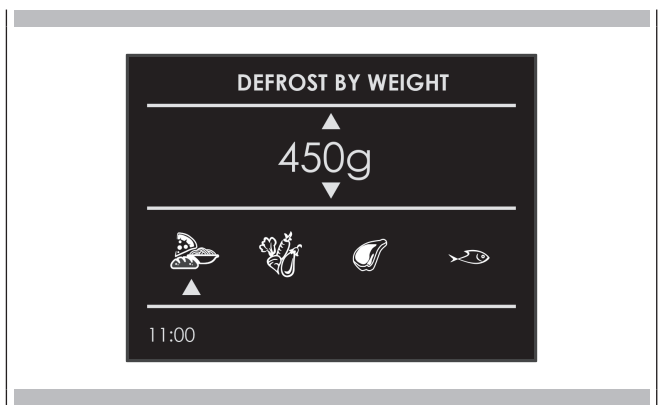

Select the type of meal using the arrows ◀ and ▶, then set the weight using the arrows ▲ and ▼, finally start thawing using the key [▶].

Following are types of meals and relative weights that can be set:

MEAL	MIN Weight (g)	MAX Weight (g)
Bread Pizza Pasta Dishes	100	600
Vegetables	100	1000
Meat	100	1500
Seafood	100	800


The thawing time is calculated completely automatically and without needing to set any time parameters, based on the set type of meal and weight.

When thawing is complete, the message DEFROSTING FINISHED will appear on the display.



[📡] Microwave Function


Select the Microwave function icon using the arrows and press the key [▶].

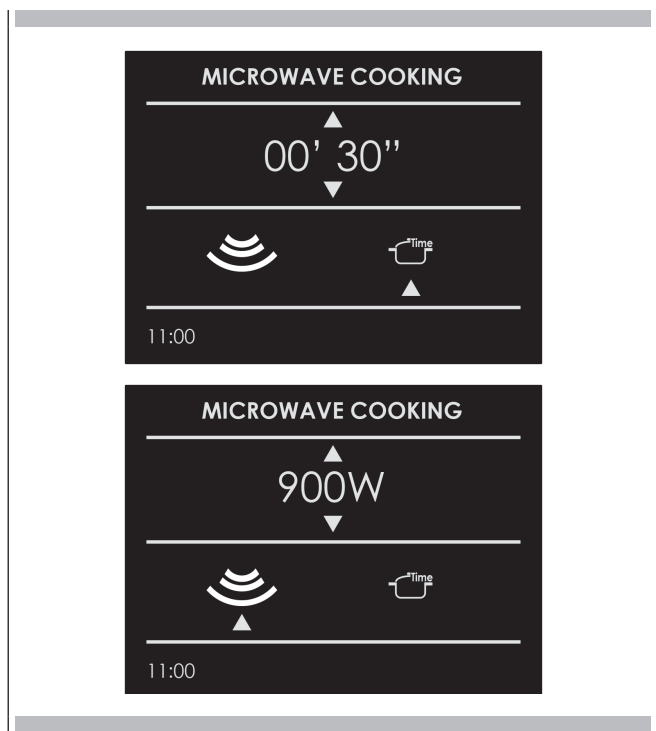If you wish to start the function immediately with a preset time of 30 sec and a preset output of 900W, press the key [▶].



If you wish to personalise the time and output, open the sub-menu managed as follows:


- **TIME:** Select the icon  and use the keys ▲ and ▼ to personalise the time.
- **MICROWAVE OUTPUT:** Select the icon  and use the keys ▲ and ▼ to select the microwave output setting from the 6 possible levels, 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Once the new parameters have been set, press the key  to start cooking.


Once cooking has started, a countdown will be shown on the display. The time can be changed at any time using the arrows ▲ and ▼.

At the end of cooking, the message "END COOKING" will appear on the display.

Microwave + Grill Function


Select the Microwave+Grill function icon using the arrows and press the key , then set the thawing time using the arrows ▲ and ▼.

If you wish to start the function immediately with the preset time and a preset output of 300W, press the key .

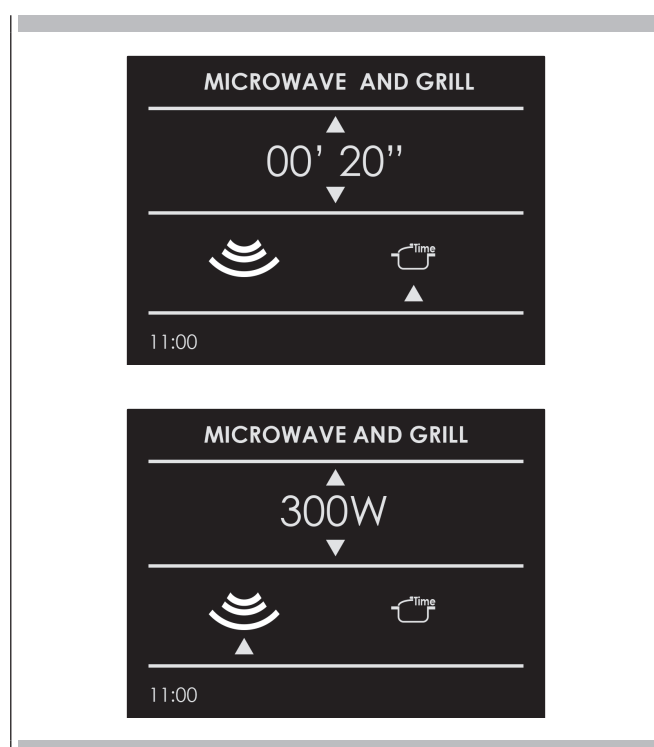

If you wish to personalise the output, open the sub-menu managed as follows:


- **MICROWAVE OUTPUT:** Select the icon  and use the keys ▲ and ▼ to select the microwave output setting from the 3 possible levels, 150W - 300W - 450W.


Once the new parameter has been set, press the key  to start cooking.


Once cooking has started, a countdown will be shown on the display. The time can be changed at any time using the arrows ▲ and ▼.

At the end of cooking, the message "END COOKING" will appear on the display.



Microwave + Ring Function


Select the Microwave+Ring function icon using the arrows and press the key , then set the thawing time using the arrows ▲ and ▼.

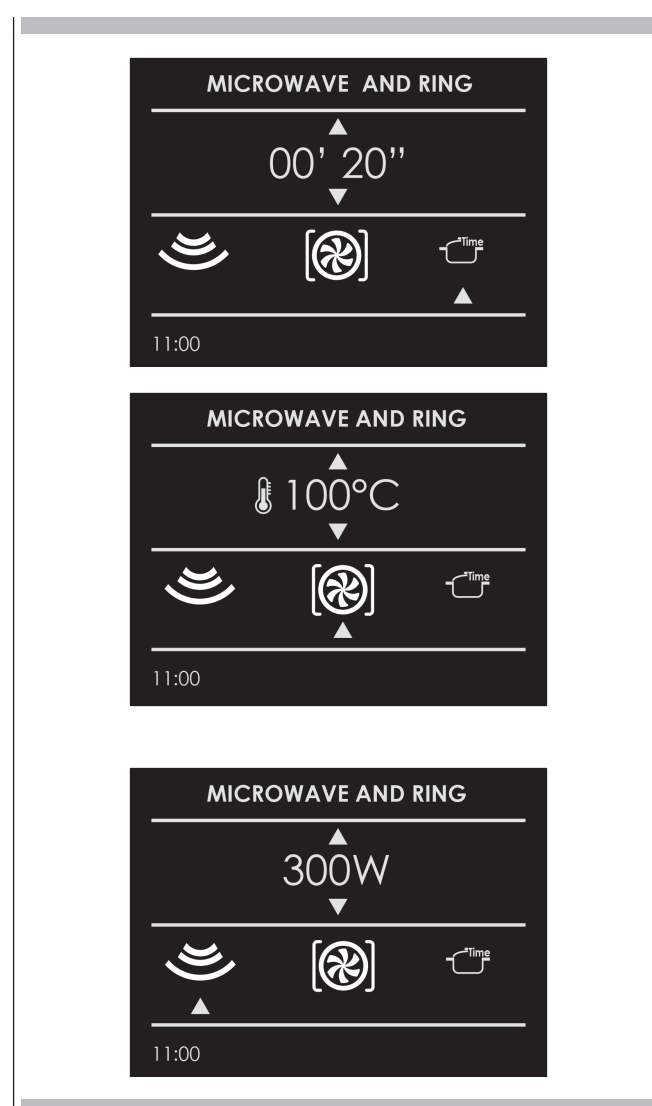

If you wish to start the function immediately with the preset time and a preset temperature of 100°C, with a preset microwave output of 300W, press the key .



If you wish to personalise the temperature and output, open the sub-menu managed as follows:





- **TEMPERATURE:** Select the icon  and use the keys ▲ and ▼ to personalise the temperature between 50°C and 200°C.
- **MICROWAVE OUTPUT:** Select the icon  and use the keys ▲ and ▼ to select the microwave output setting from the 3 possible levels, 150W - 300W - 450W.

Once the new parameters have been set, press the key  to start cooking.




Once cooking has started, a countdown will be shown on the display. The time can be changed at any time using the arrows  and .

At the end of cooking, the message "END COOKING" will appear on the display.






Changing Watts Power

Press the icon  and press the key . Select the time icon and change the time value by means the arrows  and confirm with the key .





Changing Time

1. From the cooking mode preview display page, the temperature can be changed by means of the arrows   subsequently confirming by means of the  key.
2. Once cooking has started, the temperature can in any case be changed, at any time, by means of the arrows .


Changing Temperature

(only available for microwave and ring)
Press the icon  and press the key . Select the cooking mode icon and change the setting temperature by means the arrows   and confirm with the key .

Changing Weight

(only available for defrost by weight)
Press the icon  and change the weight by means the arrows   and confirm with the key .

A single light key activates the lights.

Touch  to turn lights on or off .







Oven lights turn on automatically when the door is opened.

When an oven is in use, oven lights turn on automatically when a mode is started.

















Oven lights will turn off automatically when the oven mode is cancelled.

NOTE: Once switched on, the lights go off automatically after 3 minutes. To switch them back on, press the key or open the door.


The Recipe function of your oven gives you the chance to cook food without having to set the oven manually every time. By selecting a "SET" recipe, the cooking mode, the temperature and the time are automatically set according to the recipe selected from the menu.

Recipe List	Type of Food	Food condition	Recipes List	Information displayed
PRESET OR PERSONAL		FRESH	BREAD PIZZA FIRST	TYPE OF ACCESSORY LEVEL POSITION FOOD WEIGHT COOKING TIME PREHEAT REQUIRED (YES/NO)
		FROZEN		
		WHOLE	MEAT	
		IN PEICES		
		WHOLE	POULTRY	
		IN PEICES		
		WHOLE	FISH	
		IN PEICES		
		-	VEGETABLES	
		-		
		-	PIES	
		-		

Select an already-set recipe:






1. Switch the oven, select the icon  and press the button .
2. Using the arrows   select the list between "PRESET" or "PERSONAL" and confirm by means of the  key.
3. Choose the type of food to be cooked using the arrows   and the arrows   and confirm by means of the  key.
4. Using the arrows   choose between "FRESH" or "FROZEN" or in other cases between "WHOLE" or "IN PEICES" and confirm with the  key.
5. Select the required recipe by means of the arrows   and confirm using the  key.
6. When the recipe is selected, the following display page appears on the screen:






- To start the recipe, confirm with the  key.
During a recipe, a number of acoustic and visual messages will ask you to perform the following operations. Simply follow the instructions on the screen.
- Upon termination, the oven switches off and an acoustic and visual signal warns that the recipe has terminated.


Saving a personalized recipe:


Once a recipe has been selected, the "Time" and "Weight" setting can be changed and the recipe can be saved among the "PERSONAL" ones.


- Once a recipe has been selected, press the key  and confirm by means of the  key.
- To change the weight, enter the desired weight by means of the arrows   and confirm by means of the  key.



- The oven switches automatically to the cooking time. To change this time, use the arrows   and confirm again by means of the  key.

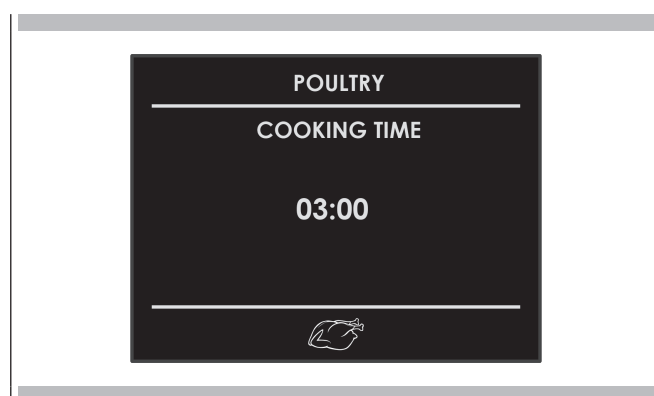

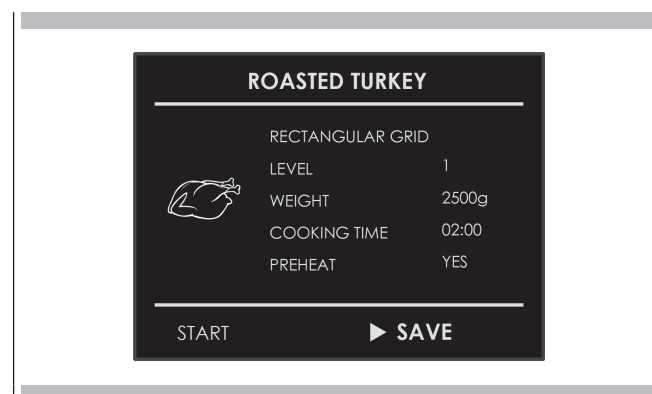

- At this point, the recipe can be saved in the list of "PERSONAL" recipes by selecting "SAVE" and confirming by means of the  key.




NOTE: If the time and weight values are changed and not saved straight away, at the end of the recipe, a message appears which asks whether you want to save it.

- To start the recipe press the  key.

Cancelling a Personalized recipe:

- To eliminate a recipe from the list of personalized recipes, select the recipe.
- Press the key  and select the choice and confirm with the  key.

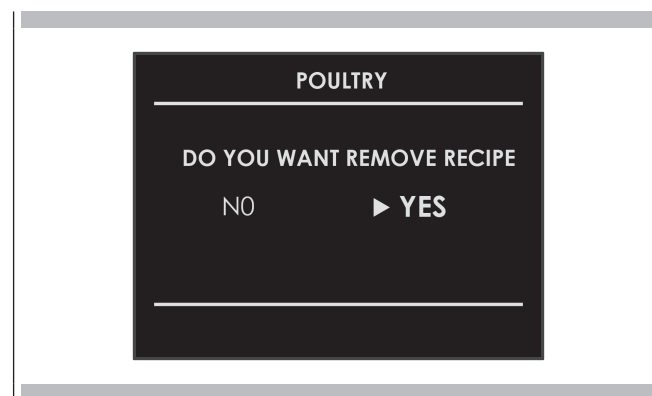


Install the oven in the counter

The oven must be installed under a cook top, in a column, or combined with the relative food-warmer drawer.

The dimensions of the space must be those shown in figure.

The cabinet material must be able to withstand the heat.

The oven must be centred within the walls of the cabinet and fixed with the screws and bushings that are provided.

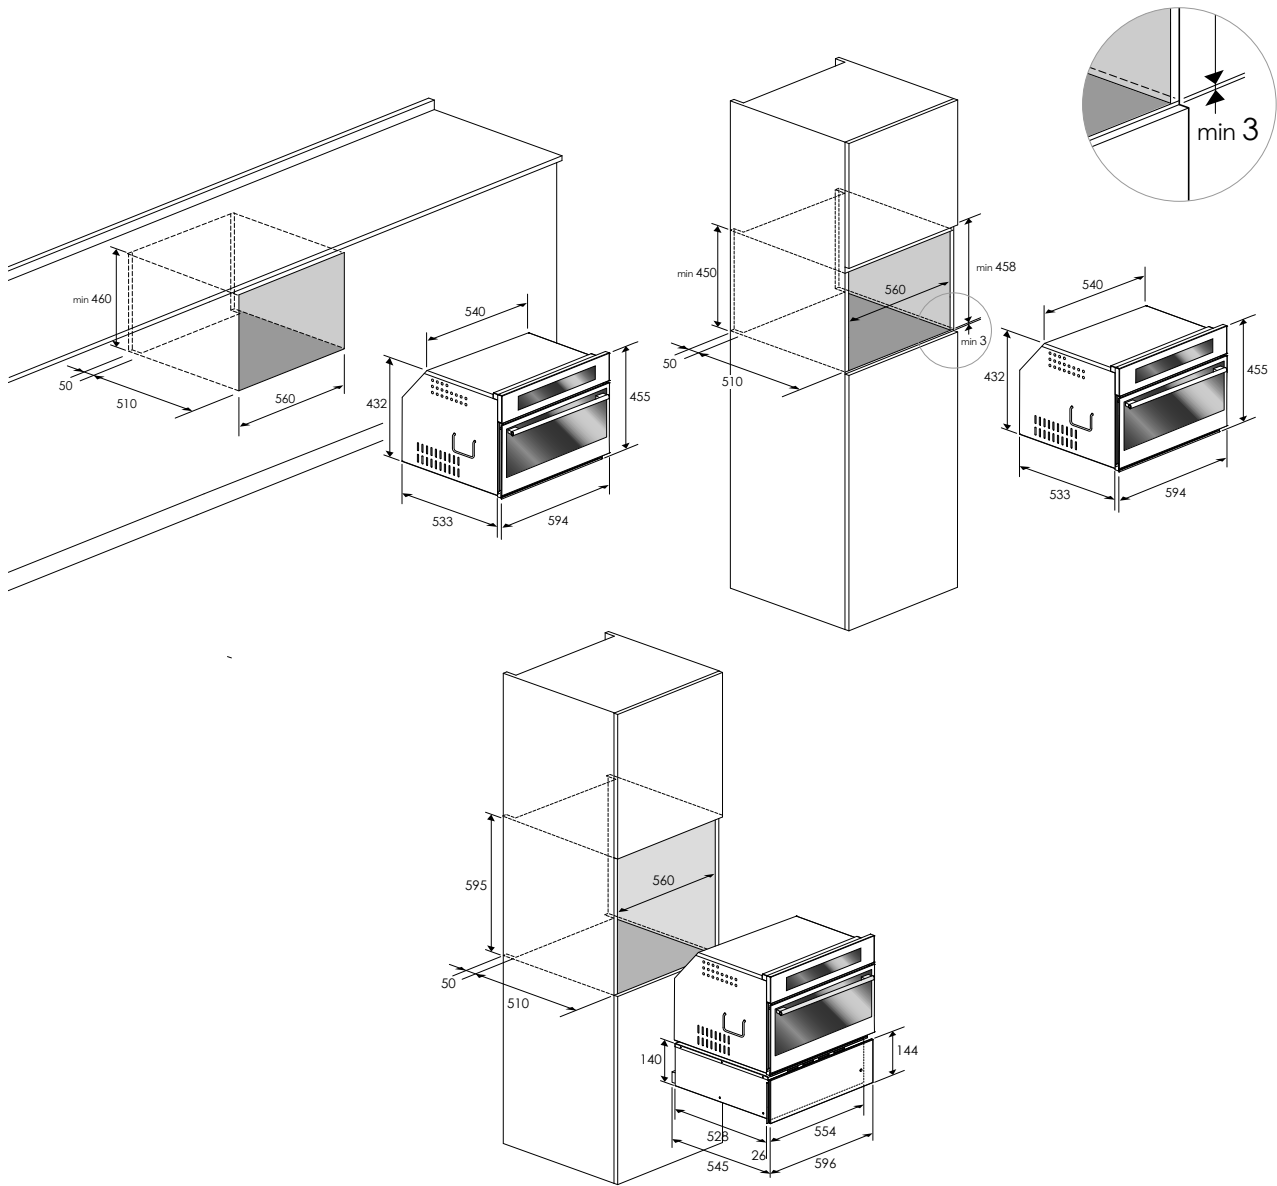

TECHNICAL DATA			
Power supply	220-240 V~, 50	Hz	
Maximum absorbed power	3200	W	
Microwave power	900	W	
Grill	1500	W	
Hot air	1500	W	
Microwave frequency	2450	MHz	

TYPE AND MINIMUM DIAMETER OF THE CABLES			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Electrical Hook-Up

Before making the electrical hook-up, make sure that:

- the characteristics of the electrical system satisfy what is shown on the serial number plate applied to the front of the oven;
- the electrical system has an effect earth connection conforming to standards and current law.

The earth connection is required by law.


The cable must not, at any point, reach a temperature greater than 50 °C above the ambient temperature.

This oven must be connected to the supply by a supply cord fitted with an appropriately rated plug that is compatible with the socket-outlet fitted to the final sub-circuit in the fixed wiring that is intended to supply this oven.

If a fixed appliance does not have a power cord and plug, or another device that ensures disconnection from the mains, with an opening distance of the contacts that allows complete disconnection under the conditions of excessive voltage category III, such disconnection devices must be provided in the power supply mains conforming to the installation rules.

The omnipolar socket or switch must be easy to reach when the appliance is installed.

NOTE: The manufacturer declines all liability if the usual accident prevention standards and the above instructions are not followed.

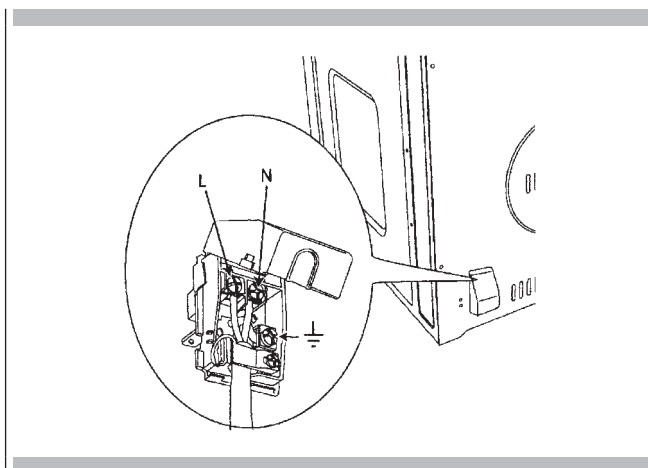

With either Bake or Convection Bake, poor results can occur for many reasons other than a malfunction of the oven. Check the chart below for causes of the most common problems. Since the size, shape and material of baking utensils directly affect the baking results, the best solution may be to replace old baking utensils that have darkened and warped with age and use.

Baking Problem	Cause
Food browns unevenly	<ul style="list-style-type: none"> - Oven not preheated - Aluminum foil on oven rack or oven bottom - Baking utensil too large for recipe - Pans touching each other or oven walls
Food too brown on bottom	<ul style="list-style-type: none"> - Oven not preheated - Using glass, dull or darkened metal pans - Incorrect rack position - Pans touching each other or oven walls
Food is dry or has shrunk excessively	<ul style="list-style-type: none"> - Oven temperature too low - Oven not preheated - Oven door opened frequently - Tightly sealed with aluminum foil - Pan size too small
Food is baking or roasting too slowly	<ul style="list-style-type: none"> - Oven temperature too low - Oven not preheated - Oven door opened frequently - Tightly sealed with aluminum foil - Pan size too small
Pie crusts do not brown on bottom or have soggy crust	<ul style="list-style-type: none"> - Baking time not long enough - Using shiny steel pans - Incorrect rack position - Oven temperature is too low
Cakes pale, flat and may not be done inside	<ul style="list-style-type: none"> - Oven temperature too low - Incorrect baking time - Cake tested too soon - Oven door opened too often - Pan size may be too large
Cakes high in middle with crack on top	<ul style="list-style-type: none"> - Baking temperature too high - Baking time too long - Pans touching each other or oven walls - Incorrect rack position - Pan size too small
Pie crust edges too brown	<ul style="list-style-type: none"> - Oven temperature too high - Edges of crust too thin

Before contacting service, check the following to avoid unnecessary service charges.

Oven Problem	Problem Solving Steps
Other F__ Error appears in the display window.	Remove power and turn it back on again after a few seconds. If condition persists, note the code number (in the EVENT LOG list) and contact service.
The oven display stays OFF	Turn off power at the main power supply (fuse or breaker box). Turn breaker back on. If condition persists, call an authorized service.
Cooling fan continues to run after oven is turned off	The fan turns off automatically when the electronic components have cooled sufficiently.
Oven is not heating	Check the circuit breaker or fuse box to your house. Make sure there is proper electrical power to the oven. Make sure the oven temperature has been selected.
Oven is not cooking evenly	Refer to cooking charts for recommended rack position. Always reduce recipe temperature by 25°F (15°C) when baking with Convection Bake mode.
Clock and timer are not working properly	Make sure there is proper electrical power to the oven. See the Clock sections on pages 8 and 11.
Excessive moisture	Convection modes will eliminate any moisture in oven (this is one of the advantages of convection).

Before contacting service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call.

If you still need help, follow the instructions below. When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

Service Data Record

For serial tag location see Page 3. Now is a good time to write this information in the space provided below.

Keep your invoice for warranty validation.

Service Data Record	
Model Number	_____
Serial Number	_____
Date of Installation or Occupancy	_____

TABLE DES MATIERES		PAGE
1	Avertissements pour les fours à microondes	4
	Préparation des aliments	4
	Plats et récipients	4
	Emballage	4
	Boissons	4
	Aliments pour les nouveaux-nés	4
	Aliments avec peau	5
	Sécher des aliments	5
	Huile	5
	Causes de dommage	6
	Première utilisation	6
	Montage et démontage du grill plat	8
	Respect de l'environnement	8
2	Tableau de commande	9
	Clavier	10
3	Généralités concernant le four	10
	Codes d'erreur	11
	Bips sonores	11
	Réglages par défaut	11
	F Codes numériques d'erreur	11
	Préchauffage	11
	Minuterie	11
	Préchauffage du four	11
	Suggestions d'utilisation	12
	Fonctionnement des microondes	12
	Condensation du four et température	12
	Cuisson à haute altitude	12
4	Conseils Généraux Sur le Four	12
5	Démarrage	12
	Instructions à suivre lors du premier allumage	13
6	Réglages utilisateur	13
	Langue	14
	Température et poids	14
	Heure	14
	Date	14
	Luminosité	15
	Volume	15

TABLE DES MATIERES		PAGE
7	Réglage du système	15
	Journal d'événements	16
	Démo	16
8	Mise en marche du four	16
	Allumage et arrêt du four	17
	Tableaux des modes de cuisson	17
9	Cuisson traditionnelle	18
	Modification du mode de cuisson	19
	Modification de la température	19
	Phase de préchauffage	19
10	Fonctionnement du mode temporisé	19
	Temps de cuisson	20
	Temps d'arrêt	20
11	Cuisson aux microondes	20
	Fonction décongélation temporisée	21
	Fonction décongélation poids	21
	Fonction Micro-ondes	21
	Fonction micro-ondes + grill	21
	Fonction Microonde + Ring	22
	Modifier la puissance en Watts	22
	Changer l'heure	23
	Changer le poids	23
12	Utilisation des lumières du four	23
13	Recettes	23
14	Pour l'installateur	24
	BRANCHEMENT ELECTRIQUE	25
15	Résolutions des problèmes de cuisson	27
16	Résolution des Problèmes de Fonctionnement	28
17	Assistance ou Service Après-Vente	29
	Enregistrement des données d'entretien	30



INSTRUCTIONS IMPORTANTES ET CONSIGNES DE SECURITE



Lire attentivement et conserver pour un usage futur

Cher Client,
Vous venez d'acheter l'un de nos produits et nous vous en remercions vivement.

Ce nouveau produit, minutieusement conçu et construit avec des matériaux de tout premier choix, a été soigneusement testé afin de satisfaire chacune de vos exigences en matière de cuisson.

Nous vous prions de lire et de respecter ces instructions simples qui vous permettront d'obtenir d'excellents résultats dès la première utilisation. Nous vous souhaitons une bonne cuisine avec cet appareil moderne.

CE PRODUIT EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE. LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE LESIONS CORPORELLES OU DE DOMMAGE AUX BIENS DE PROPRIETE DERIVANT D'UNE INSTALLATION INCORRECTE OU D'UNE UTILISATION INCORRECTE, ERRONEE OU INAPPROPRIEE.

L'APPAREIL NE DOIT PAS ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES (Y COMPRIS LES ENFANTS) AYANT DES HANDICAPS PHYSIQUES, SENSORIELS OU MENTAUX OU PAR DES PERSONNES NE POSSEDANT PAS L'EXPERIENCE OU LES CONNAISSANCES NECESSAIRES, SAUF SI CELLES-CI SONT SURVEILLEES OU FORMEES A L'UTILISATION DE L'APPAREIL PAR UNE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SECURITE.

LES ENFANTS DOIVENT ETRE SURVEILLEES POUR GARANTIR QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL. NE PAS METTRE DE FEUILLES D'ALUMINIUM, DE PLATS OU OBJETS SIMILAIRES EN CONTACT AVEC LA BASE A L'INTERIEUR DU FOUR, POUR LA CUISSON. L'ACTION CHAUFFANTE DE LA RESISTANCE INFERIEURE ENTRAINE UNE SURCHAUFFE DE LA PARTIE INFERIEURE DU FOUR CE QUI PROVOQUE DES DOMMAGES ET A DE GRAVES CONSEQUENCES (RISQUE D'INCENDIE) Y COMPRIS AU PLAN DE TRAVAIL SITUE SOUS LE FOUR.

L'APPAREIL DEVIENT TRES CHAUD PENDANT L'UTILISATION. AVERTISSEMENT : NE PAS TOUCHER LES RESISTANCES SE TROUVANT DANS LE FOUR.



AVERTISSEMENT

- Si la porte ou les joints d'étanchéité de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien d'assistance qualifié.
- Il est dangereux pour toute autre personne que le technicien d'effectuer des interventions de maintenance ou des réparations qui impliquent de retirer tout carter de protection contre une exposition aux micro-ondes.
- Il est interdit de réchauffer des liquides et tout autre aliment dans des récipients hermétiques car ces derniers pourraient exploser.
- Les enfants ne doivent pas utiliser le four sans surveillance sauf s'ils ont reçu des instructions adéquates pour une utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers d'une utilisation incorrecte.
- Utiliser uniquement des ustensiles adaptés aux fours à microondes.
- Quand on réchauffe des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, vérifier le four fréquemment en raison des risques de feu.
- Si on constate que de la fumée sort du four, l'éteindre immédiatement ou le débrancher de la prise électrique et laisser la porte fermée pour éteindre les flammes.
- Réchauffer des boissons dans le four à microondes peut entraîner un débordement par bouillonnement retardé ; il convient donc d'être particulièrement attentif quand on manipule le récipient.
- Le contenu des biberons et les aliments pour bébés en pots doivent être mélangés ou secoués et leur température doit être contrôlée avant de les donner à l'enfant afin d'éviter toute brûlure et tout échaudage.
- Les œufs à la coque et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au four à microondes car ils pourraient exploser même après la fin de la cuisson dans le four.
- Une explication détaillée pour le nettoyage des joints d'étanchéité des portes de la chambre de cuisson et des composants adjacents est fournie.
- Le four doit être nettoyé périodiquement et tous les résidus de nourriture doivent être éliminés.
- Ne pas maintenir la propreté du four pourrait causer une détérioration des surfaces ce qui pourrait réduire la durée de vie de l'appareil et causer des conditions dangereuses.
- Ne pas utiliser des brosses à récurer abrasives ou métalliques acérées pour nettoyer la vitre de la porte du four car elles rayeraient la vitre avec le risque de la briser.
- Ne pas utiliser des dispositifs à vapeur pour nettoyer l'appareil.

Préparation des aliments

Risque d'incendie !

Utiliser la fonction microonde uniquement pour la préparation d'aliments à manger.

Toute autre utilisation peut être dangereuse ou causer des dommages.

Par exemple, réchauffer des pantoufles ou des oreillers remplis de céréales etc. peuvent prendre feu même après plusieurs heures.

Plats et récipients

Risque de blessure !

La vaisselle en porcelaine et en céramique doit avoir des petits trous dans les poignées et le couvercle.

Il peut y avoir des cavités cachées derrière ces trous. Si de l'eau pénètre dans ces cavités, la vaisselle peut se rompre.

Ne pas utiliser de vaisselle qui n'est pas adaptée aux fours à microondes.

Risque de brûlures !

La chaleur des aliments peut chauffer le plat. Toujours utiliser une manique pour retirer les plats et les accessoires de la chambre de cuisson.

Puissance des microondes et durée

Risque d'incendie !

Ne jamais programmer des valeurs trop élevées par rapport à la puissance du four à micro-ondes ou le temps de cuisson.

L'aliment pourrait prendre feu et endommager l'appareil. Suivre les règles fournies dans ce manuel d'utilisation.

Emballage

Risque d'incendie !

Ne jamais réchauffer d'aliments dans un emballage thermique.

Les aliments contenus dans des emballages en plastique, en papier ou dans d'autres matériaux inflammables doivent constamment être contrôlés.

Risque de brûlures !

Les emballages hermétiques peuvent exploser. Suivre les instructions fournies sur l'emballage. Toujours utiliser une manique pour retirer les plats.

Boissons

Risque de brûlures !

Quand on réchauffe des liquides, l'ébullition peut être retardée.


Cela signifie que la température d'ébullition a été atteinte sans former les typiques bulles de vapeur. Même un choc léger peut provoquer un débordement soudain du liquide ou des éclaboussures.

Quand on réchauffe des liquides, toujours mettre une cuillère dans le récipient pour éviter une ébullition retardée.

Risque d'explosion !

Ne jamais réchauffer des boissons ou des aliments dans des récipients fermés.

Ne jamais réchauffer des boissons alcoolisées de manière excessive.

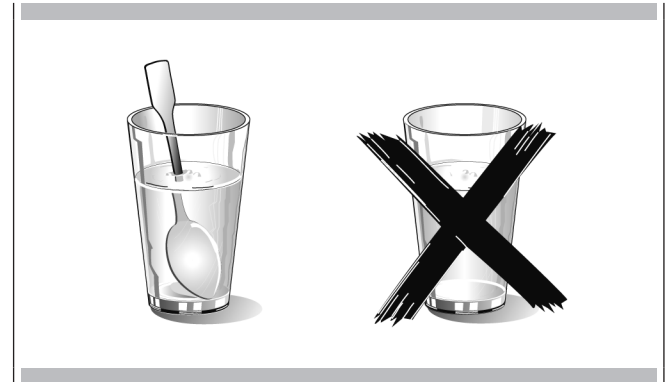

Aliments pour les nouveaux-nés

Risque de brûlures !

Ne jamais réchauffer d'aliments pour bébés dans un récipient fermé. Toujours retirer le couvercle ou la tétine.

Quand on a fini de réchauffer les aliments ou la boisson, toujours secouer ou mélanger avec précaution de manière à ce que la chaleur soit répartie de manière homogène.

Tester la température avant de donner la nourriture au bébé.

Aliments avec peau

Risque de brûlures !

Ne jamais cuire des œufs dans leur coque. Ne jamais réchauffer des œufs durs car ils pourraient exploser, même une fois que le four à micro-ondes a été éteint. Ceci est valable aussi pour les mollusques et les crustacés.

En cas d'œufs sur le plat, percer d'abord le jaune.

En cas d'aliment avec une peau dure comme les pommes, les tomates, les pommes de terre ou les saucisses, la peau peut exploser.

Percer la peau avant de faire cuire.

Sécher des aliments

Risque d'incendie !

Ne jamais sécher des aliments dans le four à micro-ondes.

Aliments avec une faible teneur en eau

Risque d'incendie !

Ne jamais décongeler ni réchauffer des aliments ayant une faible teneur en eau (par ex. pain) pendant trop de temps ou avec une puissance excessive.

Huile

Risque d'incendie !

Ne jamais utiliser le four à micro-ondes pour réchauffer uniquement de l'huile.

Causes de dommage

Jus perdu par des fruits

Quand on prépare des desserts contenant des fruits très juteux, ne pas trop remplir le plat de cuisson. Les jus de fruit qui débordent du plat de cuisson peuvent laisser des taches indélébiles.

Panne technique

Ne jamais utiliser des plats de cuisson émaillés dans le four à micro-ondes car cela pourrait provoquer une panne technique.

Refroidir le four avec la porte ouverte.

La chambre de cuisson doit être refroidie uniquement avec la porte ouverte. Vérifier que rien n'est collé à la porte de l'appareil.

Même si la porte est seulement entreaillée, les placards à proximité peuvent être endommagés au fil du temps.

Joint très sale

Si le joint d'étanchéité est très sale, la porte de l'appareil ne ferme pas correctement pendant le fonctionnement. Les surfaces des placards à proximité peuvent être endommagées.

Toujours maintenir le joint d'étanchéité propre.

Utiliser la porte de l'appareil comme surface d'appui

Ne rien poser et ne pas s'appuyer à la porte ouverte de l'appareil et ne pas poser de vaisselle ni d'accessoires dessus.

Utiliser le four à micro-ondes sans aliments dans la chambre de cuisson

Allumer le four à micro-ondes uniquement après avoir mis les aliments dans la chambre de cuisson. Sans aliments à l'intérieur, l'appareil peut se mettre en surcharge. La seule exception admise sont des brefs tests pour des plats (à cet égard, voir les mises en garde sur les plats et les récipients).


Aliments humides

Ne pas laisser des aliments humides dans la chambre de cuisson pendant des périodes prolongées.



IMPORTANT

La plaque d'identification du four est encore accessible après que l'appareil a été installé. Cette plaque d'identification qui est visible quand on ouvre la porte du four, indique toutes les informations nécessaires quand on demande une pièce de rechange pour l'appareil.

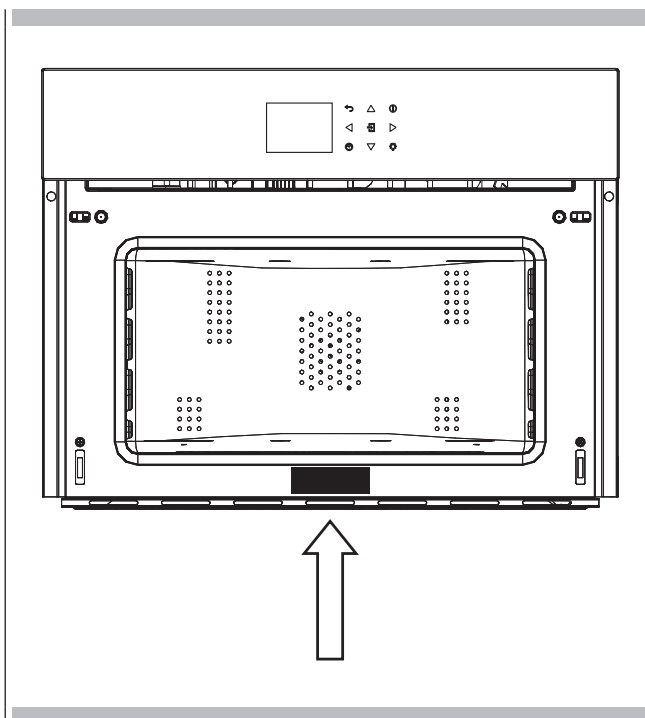

Première utilisation

Le four doit être parfaitement nettoyé au savon et à l'eau et être soigneusement rincé.

Chauffer le four pendant environ 30 minutes, à la température maximale. Ceci permet d'éliminer toutes les huiles résiduelles dérivant de la production. Celles-ci pourraient provoquer des odeurs désagréables pendant la cuisson. Utiliser la fonction "Circular plus Fan" (circulaire plus ventilateur) sans les accessoires dans le four. Avant d'utiliser les accessoires pour la première fois, les nettoyer avec soin avec une solution alcaline très chaude et un chiffon doux.

Montage et démontage du grill plat

Pour retirer le grill plat, tirer le grill vers soi jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis le soulever en tirant vers le haut, jusqu'à ce qu'il se dégage complètement. Pour remettre le grill plat en place, l'introduire avec un angle de 45° puis le placer horizontalement et le pousser sur toute la profondeur de la chambre de cuisson.

Si ce grill plat à un lèche-frites bas, le retirer, le relever légèrement et le faire glisser faire vous. Pour le remettre en place, le faire glisser de nouveau jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.




IMPORTANT

Par mesure de précaution, avant de nettoyer le four, toujours débrancher la fiche de la prise de courant ou retirer le cordon électrique de l'appareil. De plus, éviter d'utiliser des substances acides ou alcalines (telles que citron, vinaigre, sel, tomates etc.) Eviter d'utiliser des produits contenant du chlore, des acides ou des produits abrasifs, notamment pour nettoyer les parois peintes.

Respect de l'environnement

La documentation relative à cet appareil est réalisée avec du papier blanchi, sans chlore, ou du papier recyclé, dans le but de contribuer à la protection de l'environnement. Les emballages sont conçus de manière à ne pas polluer la nature ; il s'agit de produits écologiques qui peuvent être récupérés ou recyclés.


En recyclant l'emballage, on contribue à économiser les matières premières et à réduire le volume des déchets industriels et ménagers.

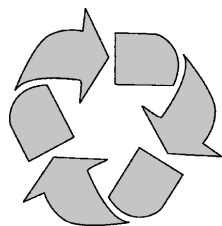

LE MATERIEL D'EMBALLAGE est recyclable à 100% et est marqué par le symbole du recyclage. Pour l'élimination, suivre les réglementations locales. Le matériel d'emballage (sachets en plastique, parties en polystyrène, etc.) doit être tenu hors de la portée des enfants, car il représente une source potentielle de danger.

CET APPAREIL est marqué conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE, Déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des Equipements Electriques et Electroniques [Waste Electrical and Electronic Equipment] (WEEE). L'utilisateur doit s'assurer que ce produit est éliminé correctement, et contribue ainsi à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé.

LE SYMBOLE sur le produit ou sur la documentation d'accompagnement indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis auprès du centre de collecte approprié pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

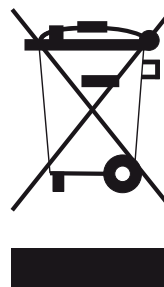

LA MISE AU REBUT DOIT ETRE EFFECTUEE en conformité avec les lois locales sur l'élimination des déchets.


POUR PLUS D'INFORMATIONS sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contacter l'organisme local compétent, le service de ramassage des déchets domestiques ou le magasin où le produit a été acheté.

AVANT LA MISE AU REBUT, rendre le produit inutilisable en coupant le cordon électrique.

Votre appareil peut présenter des petites différences par rapport à l'illustration ci-dessous.

A - Clavier

B - Ecran

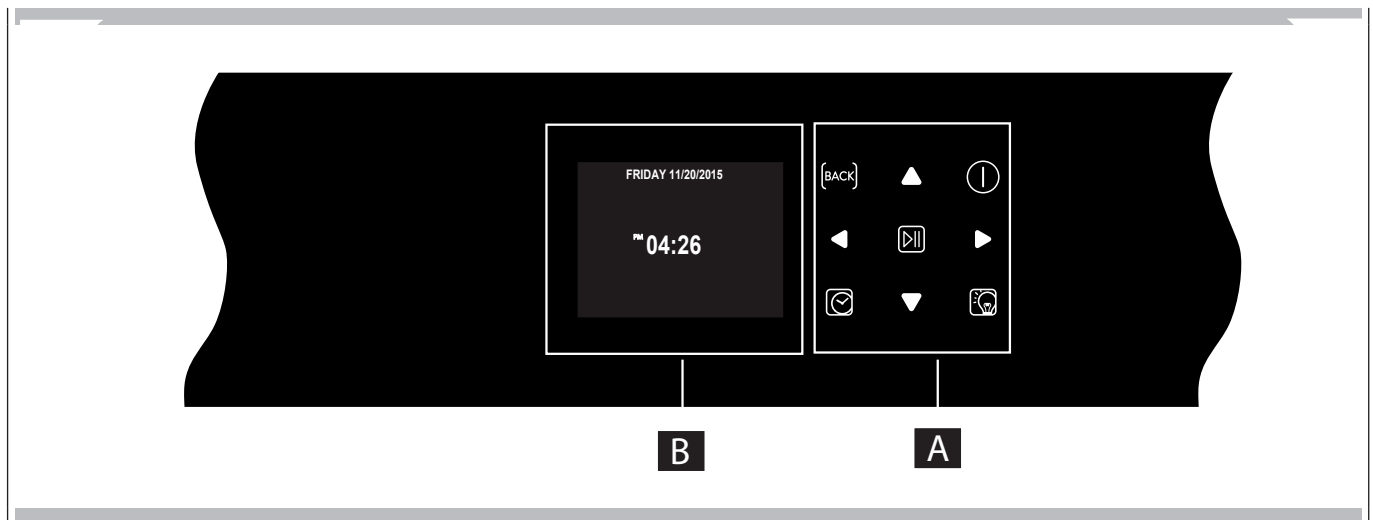

Clavier

Pour utiliser les touches, appuyer dessus, légèrement. Le clavier ne fonctionnera pas si on enfonce pus d'une touche à la fois.

	Flèches de déplacement
	Retour à la page-écran précédente: la pression continue permet de retourner à la page d'accueil.
	Allumage et arrêt du four
	Confirme les paramètres et démarre les opérations de cuisson. Quand la touche est enfoncée pendant une opération de cuisson, la fonction est mise en pause. Appuyer de nouveau pour faire remettre en marche.
	Pour configurer la minuterie. Accéder au menu Fonctions pendant la cuisson.
	Allumage et arrêt de la lumière du four.

Avant d'utiliser le four pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage et autres. En effet, tous ces matériaux pourraient fondre ou brûler une fois l'appareil allumé.

Codes d'erreur

Ce code s'affiche quand la commande électrique indique une défaillance. Quand une erreur s'affiche, la fonction en cours est bloquée. Si le type d'erreur est lié à une fonction de sécurité, le four devient inutilisable et l'erreur se représente à chaque redémarrage (dans ce cas, appeler le service d'assistance); si, en revanche, l'erreur correspond à une défaillance d'importance secondaire, le four pourra encore être utilisé au redémarrage dans les fonctions n'impliquant pas la partie défaillante (par exemple un élément thermique).

Bips sonores

Valide la réception de la commande après la pression d'une touche. Il signale également qu'une fonction temporisée s'est achevée (ex. horloge ou cuisson temporisée). Pendant l'exécution d'une recette, le signal sonore prévient l'utilisateur que le four attend une opération de sa part (par ex. introduire le plat ou le retourner). Les bips sonores indiquent aussi une défaillance du four.

Réglages par défaut

Dès la sélection d'un mode de cuisson, celui-ci sélectionne automatiquement une température adaptée, qui peut cependant être modifiée au besoin.

F Codes numériques d'erreur

Ces codes s'affichent quand l'unité de commande électronique détecte un problème au niveau du four ou de l'électronique de contrôle. Le code d'erreur est enregistré dans le journal des erreurs du menu Setup. Cette erreur peut être communiquée au technicien du service d'assistance pour qu'il comprenne à l'avance la cause possible d'erreur.

Préchauffage

Lorsque vous sélectionnez un mode de cuisson, le préchauffage démarre ; pendant ce temps, la température instantanée s'affiche avec l'icône du thermomètre.

Dès que la valeur 100% de la température est atteinte, un signal sonore indique la fin du préchauffage et la valeur de température actuelle disparaît.





Minuterie



AVERTISSEMENT

La minuterie du four n'allume pas et n'éteint pas le four ; elle sert uniquement à vous avertir avec l'avertisseur sonore. Quand on souhaite éteindre le four automatiquement, il est nécessaire d'utiliser la fonction Fin de cuisson et la fonction de cuisson retardée.

REMARQUE : Enfoncer le bouton OFF ne réinitialise pas et n'arrête pas non plus la minuterie.

1. Enfoncer le bouton  et régler le temps souhaité à l'aide des flèches ▲▼ puis confirmer avec le bouton . Pour faire basculer la sélection entre les heures et les minutes, utiliser les flèches ◀▶.
2. Il est possible de paramétrer le temps de 1 minutes à 12 heures et 59 minutes et, quand celui-ci est paramétré, le temps restant est toujours visible dans la barre d'état du bas jusqu'à ce que ce temps se soit écoulé ou que la minuterie soit réinitialisée.
3. Pour modifier ou annuler le temps paramétré, il est nécessaire de remettre la minuterie à zéro et de maintenir le bouton  enfoncé pendant quelques secondes.
4. Le format de la minuterie est généralement HR:MIN, puis il passe en MIN:SEC pendant la dernière minute.
5. Quand le temps est écoulé, l'écran affiche 00:00 et l'avertisseur sonore sonne pendant une minute ou jusqu'à ce que le bouton  soit enfoncé.

Préchauffage du four

- Sélectionnez une température plus élevée ne réduit pas le temps de préchauffage.
- Le préchauffage est nécessaire pour de bons résultats lorsque vous cuisinez des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries et du pain.
- Le préchauffage aidera à saisir les rôtis et à garder la viande juteuse.
- Placez les grilles de four dans leur position appropriée avant le préchauffage.
- Pendant le préchauffage, la température de cuisson choisie est toujours affichée.
- Un signal va confirmer que le four est préchauffé et l'écriture "température détectée" s'éteindra.

Suggestions d'utilisation

- Ne posez pas les plats sur la porte ouverte.
- Utilisez la lumière intérieure du four pour voir la nourriture à travers la fenêtre de la porte du four plutôt que d'ouvrir la porte fréquemment.

Fonctionnement des microondes

Les microondes sont transformées en chaleur dans les aliments. Le four à microondes peut être utilisé de manière autonome ou associé avec d'autres types de chauffage. Cette section contient des informations sur la vaisselle et des instructions sur la programmation du four à microondes.

AVERTISSEMENT POUR LA VAISSELLE

Vaisselle adaptée

Il est possible d'utiliser de la vaisselle résistante à la chaleur, en verre, en vitrocéramique, en porcelaine, en céramique ou en plastiques réfractaires. Ces matériaux sont perméables aux micro-ondes.

Il est aussi possible d'utiliser des assiettes ordinaires. De cette façon, il ne sera pas nécessaire de transférer la nourriture.

Vaisselle avec des décorations en or ou en argent ne peut être utilisée que si le fabricant garantit qu'elle peut être utilisée dans les fours à micro-ondes.

Il convient de se rappeler que, quand on utilise le four en mode micro-ondes, le plat doit être placé sur le plateau rotatif.

Quand on utilise le four avec un mode combiné, il est préférable de placer le plat devant être cuit sur le grill rond, bas, supporté de manière à ce qu'il soit centrée sur le plateau rotatif.

Vaisselle incompatible

Il n'est pas possible d'utiliser la vaisselle métallique.

Le métal n'est pas perméable aux micro-ondes. Les aliments dans des récipients métalliques resteront froids.

Avertissement ! Les ustensiles métalliques tels que cuillères en verre, doivent rester à, au moins 2 cm, des parois du four et l'intérieur de la porte. En effet, les étincelles peuvent endommager gravement l'intérieur de la porte vitrée.

Avertissement ! Le grill plat doit être retiré quand on utilise les modes micro-ondes et combinés. L'utiliser uniquement avec des fonctions four traditionnelles.

Tester la vaisselle

Ne jamais allumer le four à micro-ondes avant d'y avoir introduit les aliments.

La seule exception autorisée est le fait de tester la vaisselle.

Si vous n'êtes pas certain que votre vaisselle peut être utilisée dans le four à micro-ondes, nous recommandons d'effectuer le test suivant : mettre le récipient ou le plat vide dans l'appareil pendant 30 s - 1 min à la puissance maximale. Vérifier la température. Le récipient doit être froid ou légèrement tiède. Si il est chaud ou s'il y a des étincelles, le récipient ne convient pas.

Condensation du four et température

- Il est normal qu'une certaine quantité d'humidité s'évapore des aliments pendant la cuisson. La quantité dépend de l'humidité contenue dans la nourriture. L'humidité peut se condenser sur toute surface plus froide que l'intérieur du four, comme le tableau de commande.
- Votre nouveau four a un capteur électronique de température qui permet de maintenir soigneusement la température sélectionnée.

Cuisson à haute altitude

- Lorsque vous cuisinez à haute altitude, les recettes et les durées de cuisson varient de la norme.

Instructions à suivre lors du premier allumage


Une fois le four branché pour la première fois à l'alimentation électrique, l'unité de contrôle se prépare automatiquement à la mise au point de certains paramètres utilisateur qui seront gardés en mémoire à chaque allumage successif.



REMARQUE: lors du premier raccordement à l'alimentation électrique et à chaque raccordement postérieur, le mécanisme de verrouillage de porte accomplit un tour de calibrage – **il est important de toujours laisser la porte fermée pendant cette phase.**

- Langue
- Température et poids
- Heure
- Date

Pour les instructions de mise au point, consulter le paragraphe USER SETTING.


Après avoir mis au point les paramètres utilisateur, l'unité de contrôle se porte automatiquement à la page « Stand-by ».

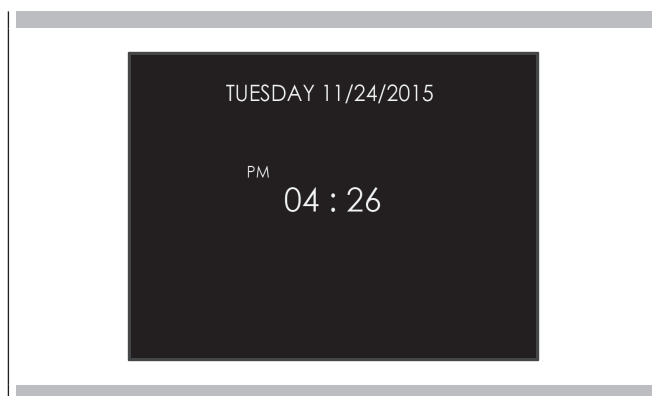






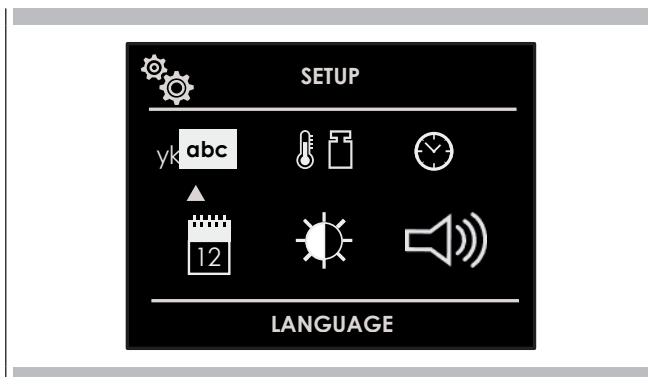
Quand le four est allumé, sélectionner l'icône  puis confirmer avec la touche  pour accéder au menu PARAMETRES. Ce menu permet de personnaliser les paramètres du four. Pour pouvoir accéder, vérifier qu'il n'y a pas de cuisson active ni de fonction temporisée activée.

REMARQUE: Le menu Paramètres ne peut jamais être paramétré si une fonction temporisée quelconque est déjà activée. il convient donc, tout 'abord, de supprimer toutes les fonctions temporisées activées.

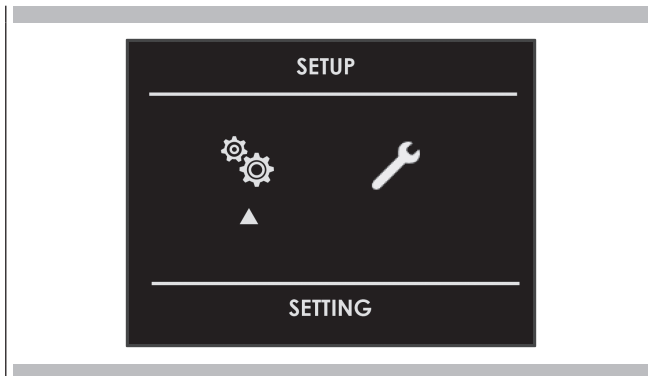1. Enfoncer les touches   pour sélectionner le sous-menu et confirmer avec la touche .



2. Utiliser ce menu pour modifier les paramètres suivants:
Enfoncer les touches   ou   pour sélectionner la paramètre ou changer un sous-menu parmi les six disponibles, puis confirmer avec la touche .






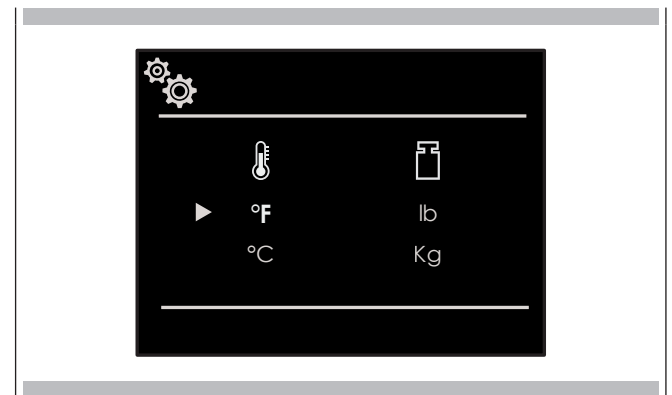
Langue

Enfoncer la touche flèche   pour sélectionner une langue parmi celles disponibles puis confirmer avec la touche .









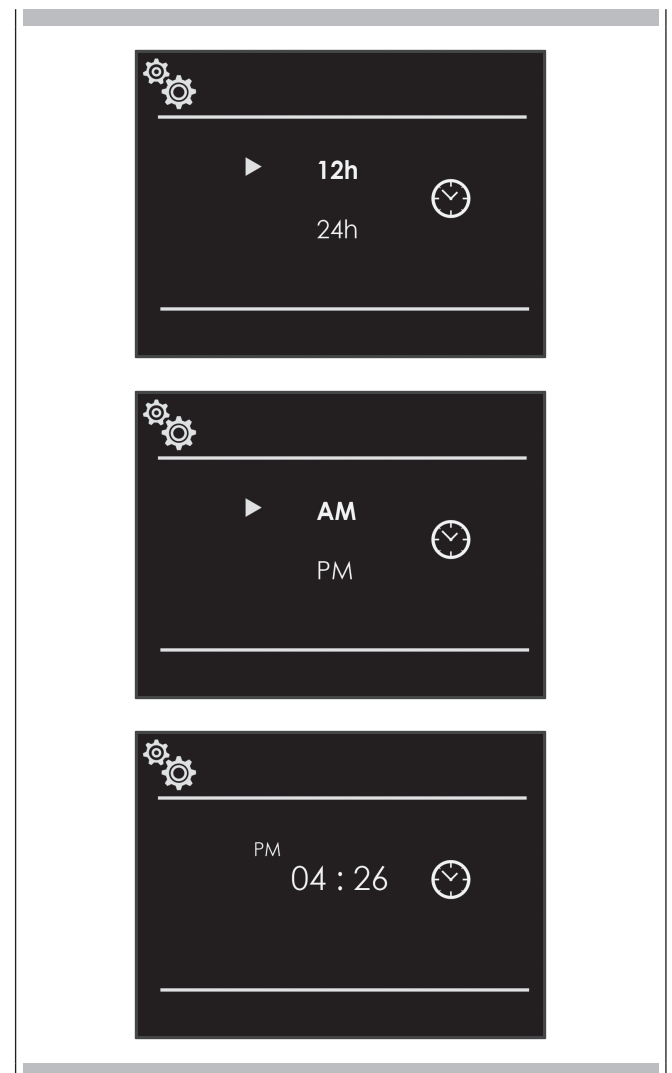
Température et poids

Enfoncer la touche flèche  et  pour sélectionner une des deux options de température "°C/°F" ou l'une des options de poids Kg/lb puis confirmer avec la touche .




Heure

Enfoncer la touche flèche   pour sélectionner le format de l'heure : " 12h AM/PM ou 24h", puis confirmer avec la touche . Ensuite, paramétrer l'heure avec les flèches   puis confirmer avec la touche .



Date

Enfoncer la touche flèche ▲▼ pour sélectionner le format de la date parmi les options disponibles : "J.M.A. – A.M.J. – M.J.A.", puis confirmer avec la touche [OK]. Ensuite, paramétrer la valeur avec les flèches ▲▼ puis confirmer avec la touche [OK].

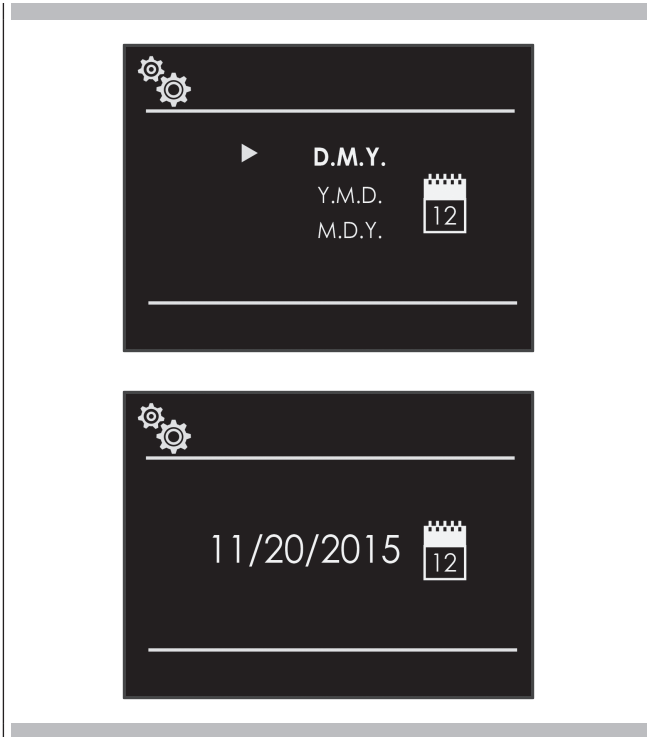


Volume



Cliquer sur la touche flèche ▲▼ pour sélectionner le degré de luminosité souhaité, puis confirmer avec la touche [OK].




Luminosité

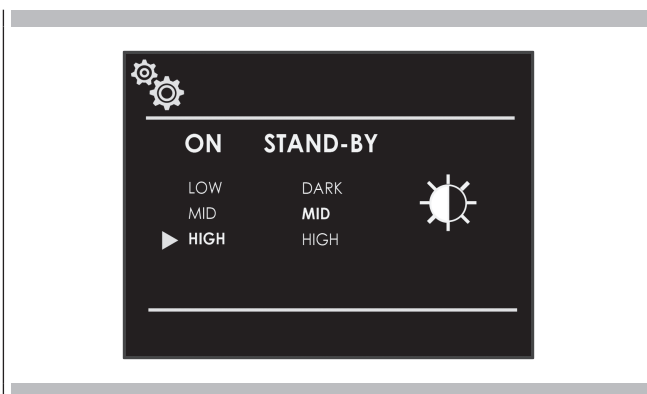Enfoncer la touche flèche ◀▶ pour choisir le paramétrage de luminosité à changer entre ON ou STANDBY puis, avec les touches flèches ▲▼ sélectionner le degré de luminosité souhaité et confirmer avec la touche [OK].



Quand le four est allumé, sélectionner l'icône  puis confirmer avec la touche  pour accéder au menu PARAMETRES. Ce menu permet de configurer certains paramètres ou des fonctions spéciales. Il permet également d'accéder à la liste des erreurs.

1. Cliquer sur les touches   pour sélectionner le sous-menu, puis confirmer avec la touche .

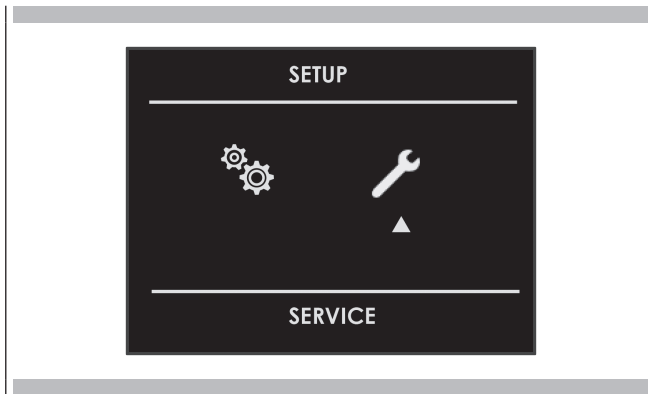





2. Utiliser ce menu pour modifier les paramètres suivants:

Cliquer sur les touches   pour sélectionner l'élément à paramétrer ou à afficher parmi les trois disponibles, puis confirmer avec la touche .





Démo

Cette fonction sert à activer le mode DEMO, qui rend le four inutilisable pour les cuissons mais effectue automatiquement une démonstration des fonctions.


1. Cliquer sur les touches   pour sélectionner "ON"
2. Confirmer avec la touche .
3. Cliquer sur la touche .

Après 30 secondes environ, le four se met à fonctionner dans cette modalité.

Pour suspendre momentanément la fonction DEMO, il suffit de maintenir enfoncée quelques secondes une touche quelconque jusqu'à ce que le four se mette en veille ; pour le redémarrer, cliquer sur la touche .


Pour désactiver cette fonction, accéder à la page DEMO et choisir l'option OFF. Confirmer avec la touche .

REMARQUE : Si elle est sélectionnée, la fonction reste active même si le four est débranché de la prise de courant du secteur.

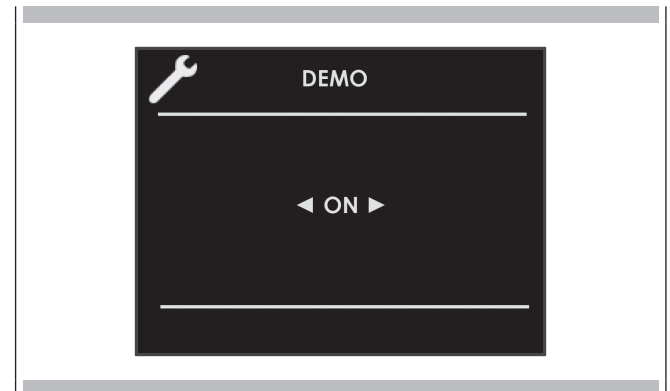


Journal d'événements

Ce menu permet de vérifier les erreurs enregistrées. Ces codes peuvent être communiqués au service après-vente,

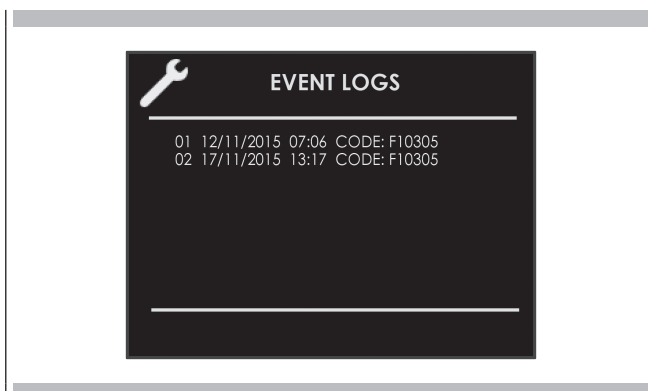






Allumage et arrêt du four










 IMPORTANT

- La touche  n'arrête pas la fonction.
- Une fois le four éteint, le ventilateur de refroidissement pourrait continuer à fonctionner jusqu'à ce que les parties internes du four se soient refroidies.





Cliquer sur  pour allumer le four puis appuyer une nouvelle fois pour l'éteindre. Le four retourne en mode de veille.






Four multifonction	
Cuisson traditionnelle	
	VRAIE CONVEC.
	RING & GRILL
	GRILADES SOUS GRILL (BROIL) PAR CONVECTION
	GRILL
Cuisson aux microondes	
	DECONGELATION SELON LE TEMPS
	DECONGELATION SELON LE POIDS
	CUISSON AUX MICROONDES
	MICROONDES ET GRILL
	MICROONDES ET RING

Four thermique	
Cuisson traditionnelle	
	GRILL
Cuisson aux microondes	
	DECONGELATION SELON LE TEMPS
	DECONGELATION SELON LE POIDS
	CUISSON AUX MICROONDES
	MICROONDES ET GRILL

1. Sélectionner l'icône  puis cliquer sur la touche . Sélectionner le mode de cuisson approprié en fonction des aliments à cuire, à l'aide des flèches   puis confirmer avec la touche .
2. Sur cette page, il est possible de modifier le mode de cuisson en utilisant les touches  .
3. Si la température proposée est correcte, validez avec la touche  pour démarrer la cuisson ; autrement, en l'absence de pression sur la touche , elle s'active automatiquement au bout de 10 secondes et l'icône du mode de cuisson devient animée.

Tableaux des modes de cuisson

Cuisson traditionnelle				
MODE DE CUISSON	ICÔNE	TEMPÉRATURE		
		Min.	Prédéfinie	Max.
CUISSON CIRCULAIRE PAR CONVECTION		50° C	165° C	230° C
RING & GRILL		50° C	210° C	230° C
GRILLES SOUS GRILL (BROIL) PAR CONVECTION		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C

Cuisson aux microondes											
MODE DE CUISSON	ICÔNE	SET	POIDS			WATT			TEMPÉRATURE		
			Min.	Prédéfinie	Max.	Min.	Prédéfinie	Max.	Min.	Prédéfinie	Max.
DECONGELATION SELON LE TEMPS							150 W				
DECONGELATION SELON LE POIDS		Pain	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Légumes	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Viande	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Poisson	100 g	500 g	800 g		150 W				
CUISSON AUX MICROONDES						150 W	900 W	900 W			
MICROONDES ET GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MICROONDES ET RING		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Modification du mode de cuisson

1. Pour mettre en pause la marche du four pendant une cuisson non temporisée, cliquer sur la touche [PAUSE].
Tous les paramètres de la cuisson interrompue restent mémorisés ; pour redémarrer, appuyez à nouveau sur cette touche.
2. Pour changer le mode de cuisson quand le four est en marche, cliquer sur la touche [PAUSE] puis sur la touche [BACK].
Il est alors possible de choisir un autre mode de cuisson parmi ceux disponibles dans le groupe, à l'aide des des flèches ◀▶.

Modification de la température


⚠ IMPORTANT

- À la fin d'une fonction, l'afficheur montre, la température de chaleur résiduelle de la cavité à la page de stand-by


1. Il est possible de modifier la température à la page d'aperçu du mode de cuisson avec les flèches ▲▼ puis en confirmant avec la touche [PAUSE].
2. Une fois que la cuisson a démarré, il est possible de changer la température à n'importe quel moment, avec les flèches ▲▼.

Phase de préchauffage

Pendant que le four est en préchauffage, la température instantanée s'affiche sous l'icône du mode de cuisson.

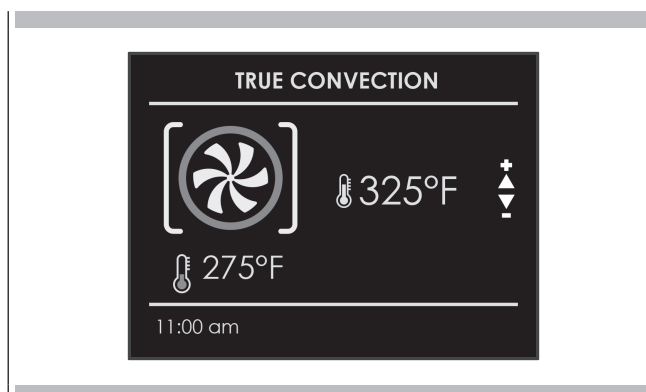

Dès que la température de consigne est atteinte, le four émet un signal sonore et l'indication de la température instantanée disparaît.

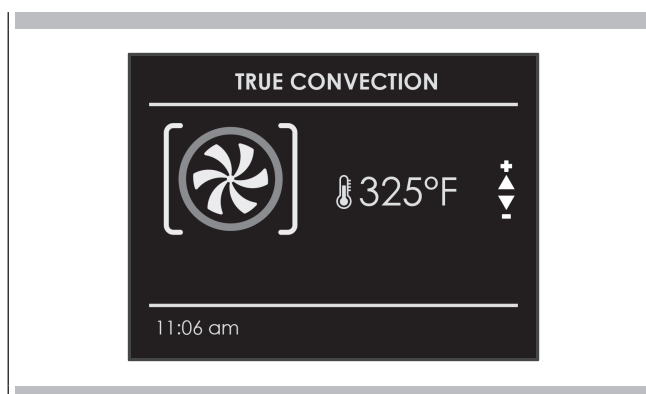

Assurez-vous que l'horloge en temps réel affiche l'heure correcte.
Dans le mode temporisé, le four s'éteint à la fin du temps de cuisson programmé.



MISE EN GARDE









Ne jamais laisser les aliments dans le four pendant plus d'une heure avant et après la cuisson. Ceci pourrait compromettre les propriétés des aliments.


REMARQUE: Le temps maximum programmable pour une cuisson est de 12h.

Temps de cuisson



Utilisez la fonction « Cook Time » pour faire fonctionner le four pendant une période de temps déterminée. Le four démarre immédiatement et s'éteint automatiquement quand le temps a expiré.

Régler un mode temporisé

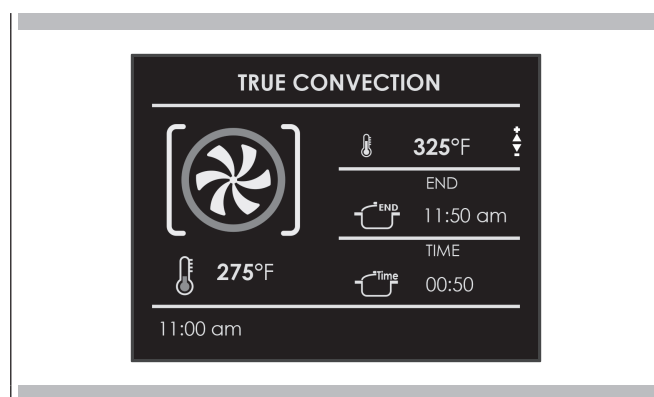- Sélectionnez le mode de cuisson et la température.
- Il existe deux manières de paramétrer la fonction.
 - Sélectionner  pour régler la durée puis cliquer sur .
 - Sélectionner  pour régler l'heure d'arrêt puis cliquer sur .
- Après avoir sélectionné une des deux options ci-dessus, régler la valeur de temps à l'aide des flèches   puis confirmer avec la touche .
- Après avoir enfoncé la touche , la cuisson démarre et les informations de la cuisson temporisée s'affichent..
 - Mode cuisson
 - Température
 - Temps de cuisson
 - Heure de fin de cuisson









- Une fois la cuisson terminée, le four s'éteint et un signal acoustique avertit que la cuisson est finie.


Pour modifier le temps de cuisson quand le four est déjà en marche, il suffit de cliquer sur la touche  puis de saisir le nouveau temps de cuisson en cliquant de nouveau sur la touche .

Temps d'arrêt



Utilisez la fonction « Stop Time » pour retarder le démarrage de la cuisson temporisée. Réglez le temps de fin de cuisson et le four calculera automatiquement l'heure de démarrage. Le four démarre et s'éteint automatiquement.

Pour retarder le démarrage d'un mode temporisé

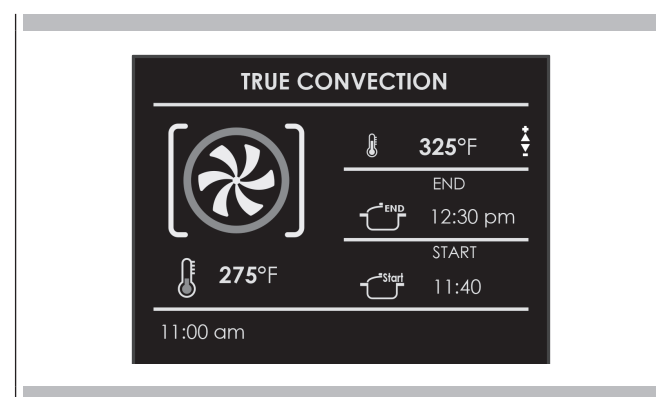- En premier lieu, régler la cuisson temporisée comme indiqué au paragraphe « COOK TIME » (temps de cuisson).
- Sélectionner  pour régler l'heure d'arrêt puis cliquer sur .
- Régler l'heure de fin de cuisson à l'aide des flèches   puis conformer avec la touche .
- Après avoir enfoncé la touche , la fonction se met en attente et les informations de cuisson retardée s'affichent à l'écran.
 - Mode cuisson
 - Température
 - Heure de fin de cuisson
 - Heure de début de cuisson



À la fin le four s'éteint et un signal sonore indique que la cuisson est terminée.

Pour modifier le temps de cuisson et l'heure de fin de cuisson quand le four est déjà en marche, il suffit de cliquer sur la touche  et d'entrer le nouveau temps de cuisson ou la nouvelle heure d'arrêt de cuisson puis de cliquer de nouveau sur la touche .

REMARQUE: il est essentiel de lire attentivement les instructions et les mises en garde afin de garantir une utilisation correcte.


ATTENTION

Les fonctions microondes démarreront uniquement une fois que la porte sera fermée. Si la porte est ouverte pendant que le four est en marche, le four se met sur pause et le message "PORTE OUVERTE" s'affiche à l'écran.
Pour redémarrer la fonction, il est nécessaire de refermer la porte.

La fonction peut être mise sur pause à tout moment à l'aide de la touche [II] ; il suffit de cliquer de nouveau sur [II] pour redémarrer la fonction.

[🕒] Fonction décongélation temporisée

Sélectionner l'icône de la fonction décongélation temporisée à l'aide des flèches puis cliquer sur la touche [II], ensuite, programmer le temps de décongélation à l'aide des flèches ▲ et ▼.
Pour faire partir la fonction, cliquer sur la touche [II].

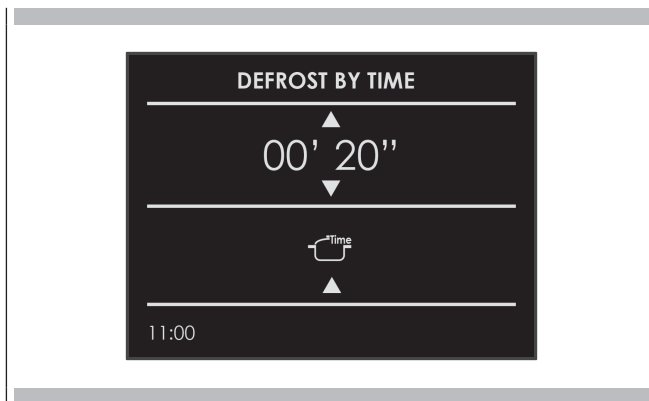

Quand la cuisson a commencé, un compte à rebours s'affiche à l'écran. Il est possible de modifier le temps, à tout moment, avec les flèches ▲ et ▼.
Quand la décongélation est terminée, le message "DECONGELATION TERMINEE" s'affiche à l'écran.





[🕒] Fonction décongélation poids

Sélectionner l'icône de la décongélation en fonction du poids, à l'aide des flèches puis cliquer sur la touche [II].



Sélectionner le type de repas à l'aide des flèches ◀ et ▶, puis paramétrer le poids avec les flèches ▲ et ▼ enfin, démarrer la décongélation avec la touche [II].

Les types de repas et les poids correspondants pouvant être programmés sont indiqués ci-après :

REPAS	Poids MIN (g)	Poids MAX (g)
 Pain Pizza Plats de pâtes	100	600
 Légumes	100	1000
 Viande	100	1500
 Fruits de mer	100	800


Le temps de décongélation est calculé entièrement en automatique et sans qu'il ne soit nécessaire de programmer des paramètres de temps, en fonction du type de repas et du poids paramétrés.

Quand la décongélation est terminée, le message "DECONGELATION TERMINEE" s'affiche à l'écran.



[🔥] Fonction Micro-ondes


Sélectionner l'icône de la fonction Micro-ondes, à l'aide des flèches puis cliquer sur la touche [II].

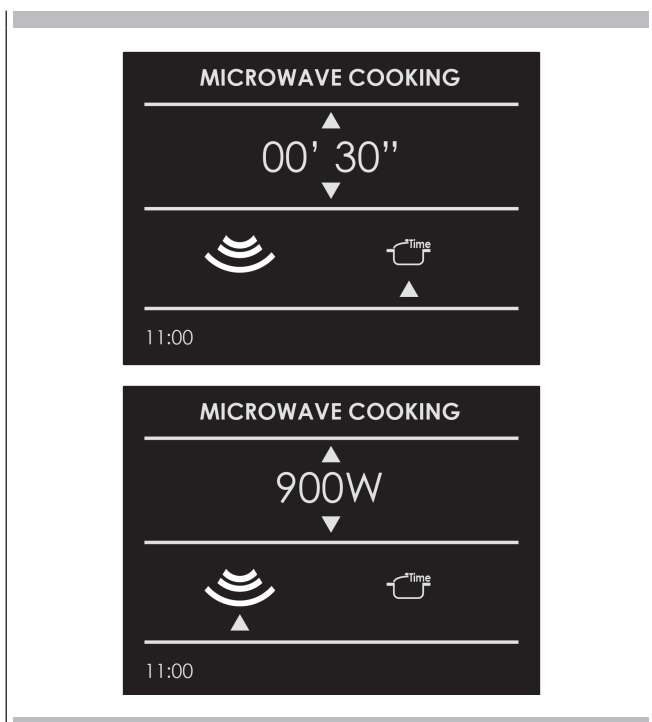Si on souhaite démarrer la fonction immédiatement avec un temps préétabli de 30 s. et une puissance prédéfinie de 900W, cliquer sur la touche [II].



Si on souhaite personnaliser le temps et la puissance, ouvrir le sous-menu géré comme suit :


- TEMPS : Sélectionner l'icône  puis utiliser les touches ▲ et ▼ pour personnaliser la durée.
- PUISSANCE DE MICROONDE : Sélectionner l'icône  et utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la puissance des micro-ondes entre les 6 niveaux disponibles : 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Une fois que les nouveaux paramètres ont été programmés, cliquer sur la touche  pour démarrer la cuisson.


Quand la cuisson commence, un compte à rebours s'affiche à l'écran. Il est possible de modifier le temps, à tout moment, avec les flèches ▲ et ▼.

Quand la cuisson est terminée, le message "FIN DE CUISSON" s'affiche à l'écran.


Fonction micro-ondes + grill

Sélectionner l'icône de la fonction Microonde+Grill à l'aide des flèches puis cliquer sur la touche , ensuite, programmer le temps de décongélation à l'aide des flèches ▲ et ▼.

Si on souhaite démarrer la fonction immédiatement avec le temps préétabli et une puissance prédéfinie de 300W, cliquer sur la touche .

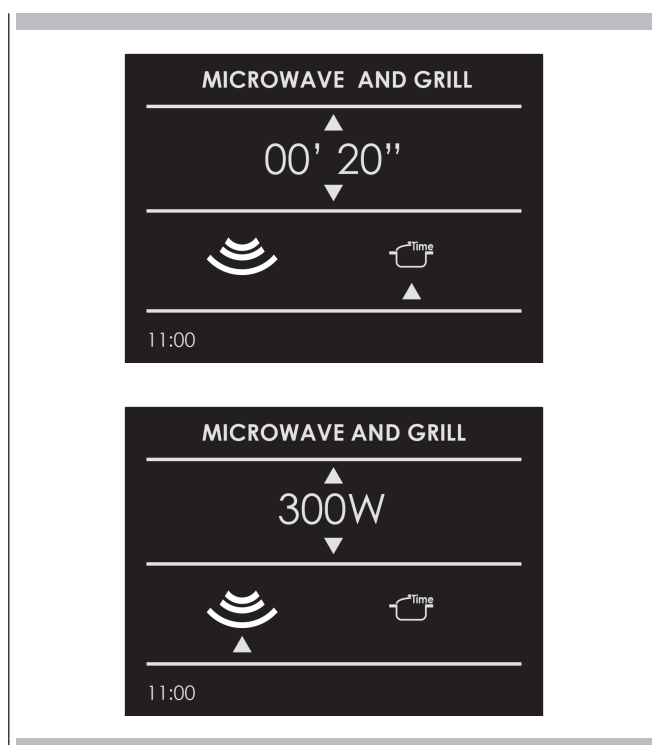

Si on souhaite personnaliser la puissance, ouvrir le sous-menu géré comme suit :

- PUISSANCE DE MICROONDE : Sélectionner l'icône  et utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la programmation de la puissance de microonde selon 3 niveaux disponibles : 150W - 300W - 450W.


Une fois que le nouveau paramètre a été programmé, cliquer sur la


touche  pour démarrer la cuisson.


Quand la cuisson commence, un compte à rebours s'affiche à l'écran. Il est possible de modifier le temps, à tout moment, avec les flèches ▲ et ▼.

Quand la cuisson est terminée, le message "FIN DE CUISSON" s'affiche à l'écran.



Fonction Microonde + Ring


Sélectionner l'icône de la fonction Microonde+Ring à l'aide des flèches puis cliquer sur la touche , ensuite, programmer le temps de décongélation à l'aide des flèches ▲ et ▼.

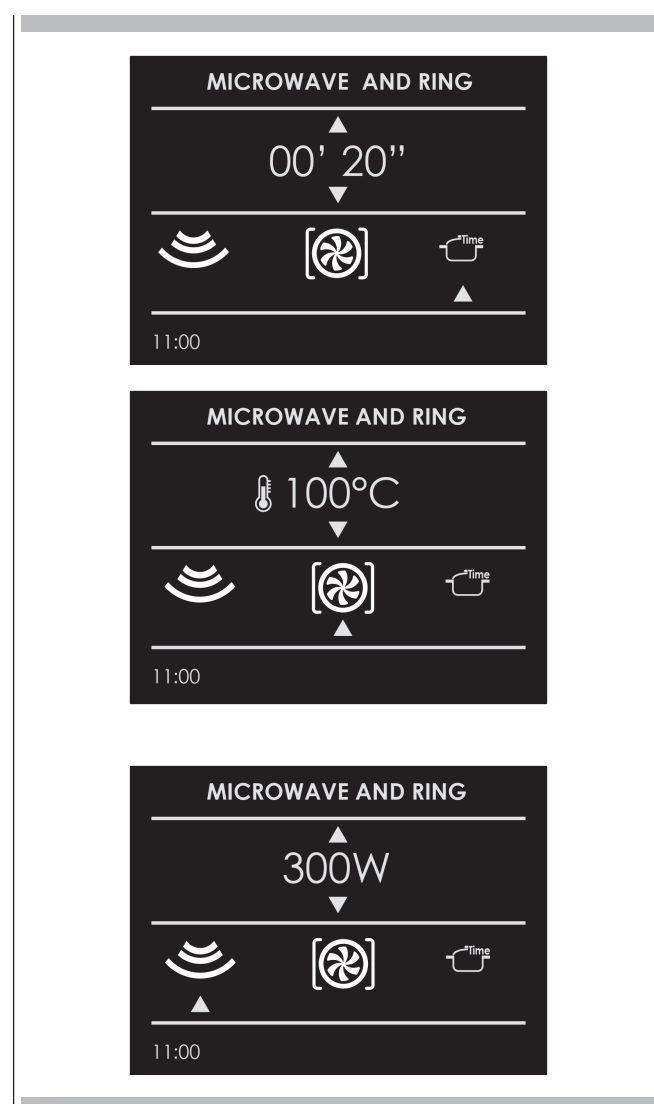Si on souhaite démarrer la fonction immédiatement avec le temps préétabli et une température prédéfinie de 100°C avec une puissance de microonde préétablie de 300W, cliquer sur la touche .



Si on souhaite personnaliser la température et la puissance, ouvrir le sous-menu géré comme suit :



- TEMPÉRATURE : Sélectionner l'icône  puis utiliser les touches ▲ et ▼ pour personnaliser la température entre 50°C et 200°C.
- PUISSANCE DE MICROONDE : Sélectionner l'icône  et utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la programmation de la puissance de microonde selon 3 niveaux disponibles : 150W - 300W - 450W.

Une fois que les nouveaux paramètres ont été programmés, cliquer sur la touche  pour démarrer la cuisson.



Quand la cuisson commence, un compte à rebours s'affiche à l'écran. Il est possible de modifier le temps, à tout moment, avec les flèches ▲ et ▼.

Quand la cuisson est terminée, le message "FIN DE CUISSON" s'affiche à l'écran.



Modifier la puissance en Watts

Cliquer sur l'icône  puis sur la touche ^[BACK]. Sélectionner l'icône microonde et modifier la puissance avec les flèches ▲▼ et confirmer avec la touche .



Changer l'heure

Cliquer sur l'icône  puis cliquer sur la touche ^[BACK]. Sélectionner l'icône de temps et changer la valeur de temps à l'aide des flèches ▲▼ et confirmer avec la touche .


Changer la température

(disponible uniquement pour microondes et Ring (résistance circulaire))
Cliquez sur l'icône  puis sur la touche ^[BACK]. Sélectionnez l'icône du mode de cuisson et modifiez la programmation de la température avec les flèches ▲▼ et confirmez avec la touche .

Changer le poids

(disponible uniquement pour la décongélation en fonction du poids)
Cliquez sur l'icône  et modifiez le poids avec les flèches ▲▼ et confirmez avec la touche .

Un seul bouton lumineux active les lampes des fours.

Toucher  pour allumer ou éteindre les lumières.

L'éclairage du four s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte.

Quand un four est en service, les lampes du four s'allument automatiquement lors de l'activation d'un mode de fonctionnement.

Les lampes du four s'éteignent automatiquement à la désactivation du mode de fonctionnement.

REMARQUE: Une fois allumées, les lumières s'éteignent automatiquement après 3 minutes. Pour les rallumer, cliquer sur la touche ou ouvrir la porte.


La fonction Recettes de votre four vous permet de cuisiner sans avoir à programmer manuellement le four à chaque fois. Quand vous sélectionnez une recette « PROGRAMMÉE », le mode de cuisson et la température sont réglés automatiquement en fonction de la recette choisie dans le menu.

Liste de recettes	Type d'aliments	Conditions des aliments	Liste de recettes	Informations affichées
PRECONFIGUREES OU PERSONNELLES		FRAICHES	PAIN PIZZA ENTREES	TYPE D'ACCESSOIRE POSITION NIVEAU POIDS DES ALIMENTS TEMPS DE CUISSON PRÉCHAUFFAGE NÉCESSAIRE (OUI/NON)
		SURGELE		
		ENTIER	VIANDE	
		EN MORCEAUX		
		ENTIER	VOLAILLE	
		EN MORCEAUX		
		ENTIER	POISSON	
		EN MORCEAUX		
		-	LEGUMES	
		-		
		-	TARTES	
		-		

Sélectionner une recette déjà programmée :

1. Allumer le four, sélectionner l'icône et enfoncer le bouton .
2. A l'aide des flèches sélectionner la liste entre "PRESET" (PRECONFIGUREE) et "PERSONAL" (PERSONNELLE) et confirmer avec la touche .
3. Sélectionner le type d'aliment à cuire, à l'aide des flèches et des flèches puis confirmer avec la touche .
4. A l'aide des flèches choisir entre "FRESH" (FRAIS) ou "FROZEN" (CONGELE) ou, dans d'autres cas, entre "WHOLE" (ENTIER) ou "IN PEICES" (EN MORCEAUX) puis confirmer avec la touche .
5. Sélectionner la recette souhaitée avec les flèches puis confirmer avec la touche .
6. Quand la recette est sélectionnée, la page-écran suivante s'affiche :








7. Pour démarrer la recette, valider avec la touche .

Au cours de la réalisation d'une recette, des signaux sonores et visuels demandent d'effectuer quelques opérations. Simplement suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.




8. À la fin le four s'éteint et un signal sonore et visuel (à l'écran) indique que la recette est terminée.


Sauvegarder une recette personnalisée :


Une fois une recette sélectionnée, il est possible de changer les paramètres de Temps et de Poids en sauvegardant la recette parmi les recettes PERSONNELLES.

1. Une fois qu'une recette a été sélectionnée, cliquer sur la touche  puis confirmer avec la touche .
2. Pour modifier le poids, entrer le poids souhaité à l'aide des flèches   puis confirmer avec la touche .



3. Le système passe automatiquement à la page du temps de cuisson. Pour modifier le temps, utiliser les flèches   puis confirmer de nouveau avec la touche .

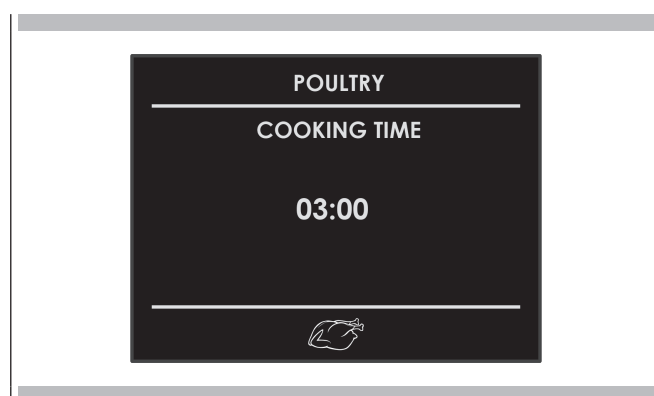



4. Il est alors possible d'enregistrer la recette dans la liste des recettes "PERSONAL" (PERSONNELLES) en sélectionnant "SAVE" (ENREGISTRER), puis confirmer avec la touche .




REMARQUE : Si vous modifiez les valeurs de temps ou de poids mais ne les sauvegardez pas tout de suite, un message vous demandant si vous souhaitez l'enregistrer va s'afficher à la fin de la recette.

5. Pour faire partir la recette, cliquer sur la touche .

Effacer une recette personnalisée :

1. Pour éliminer une recette de la liste des personnalisées, sélectionnez-la.
2. Cliquer sur la touche , puis sélectionner le choix et confirmer avec la touche .

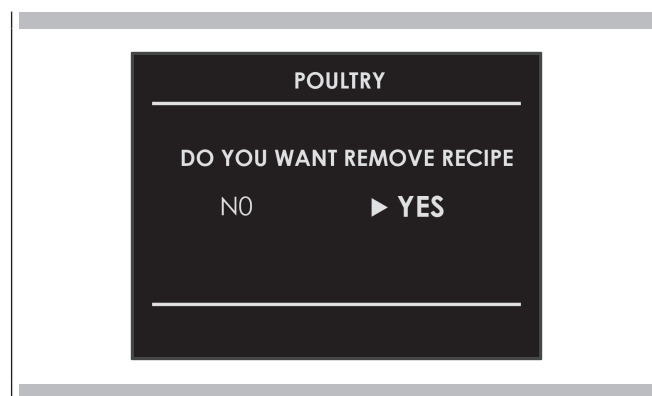


Installer le four dans une niche.

Le four doit être installé sous une "surface de cuisson", dans une colonne ou combiné au tiroir chauffe-plat correspondant.

Les dimensions de l'espace doivent être celles indiquées sur la figure.

Le matériau de la niche doit être en mesure de résister à la chaleur.

Le four doit être centré entre les parois de la niche et fixé avec les vis et les douilles fournies.

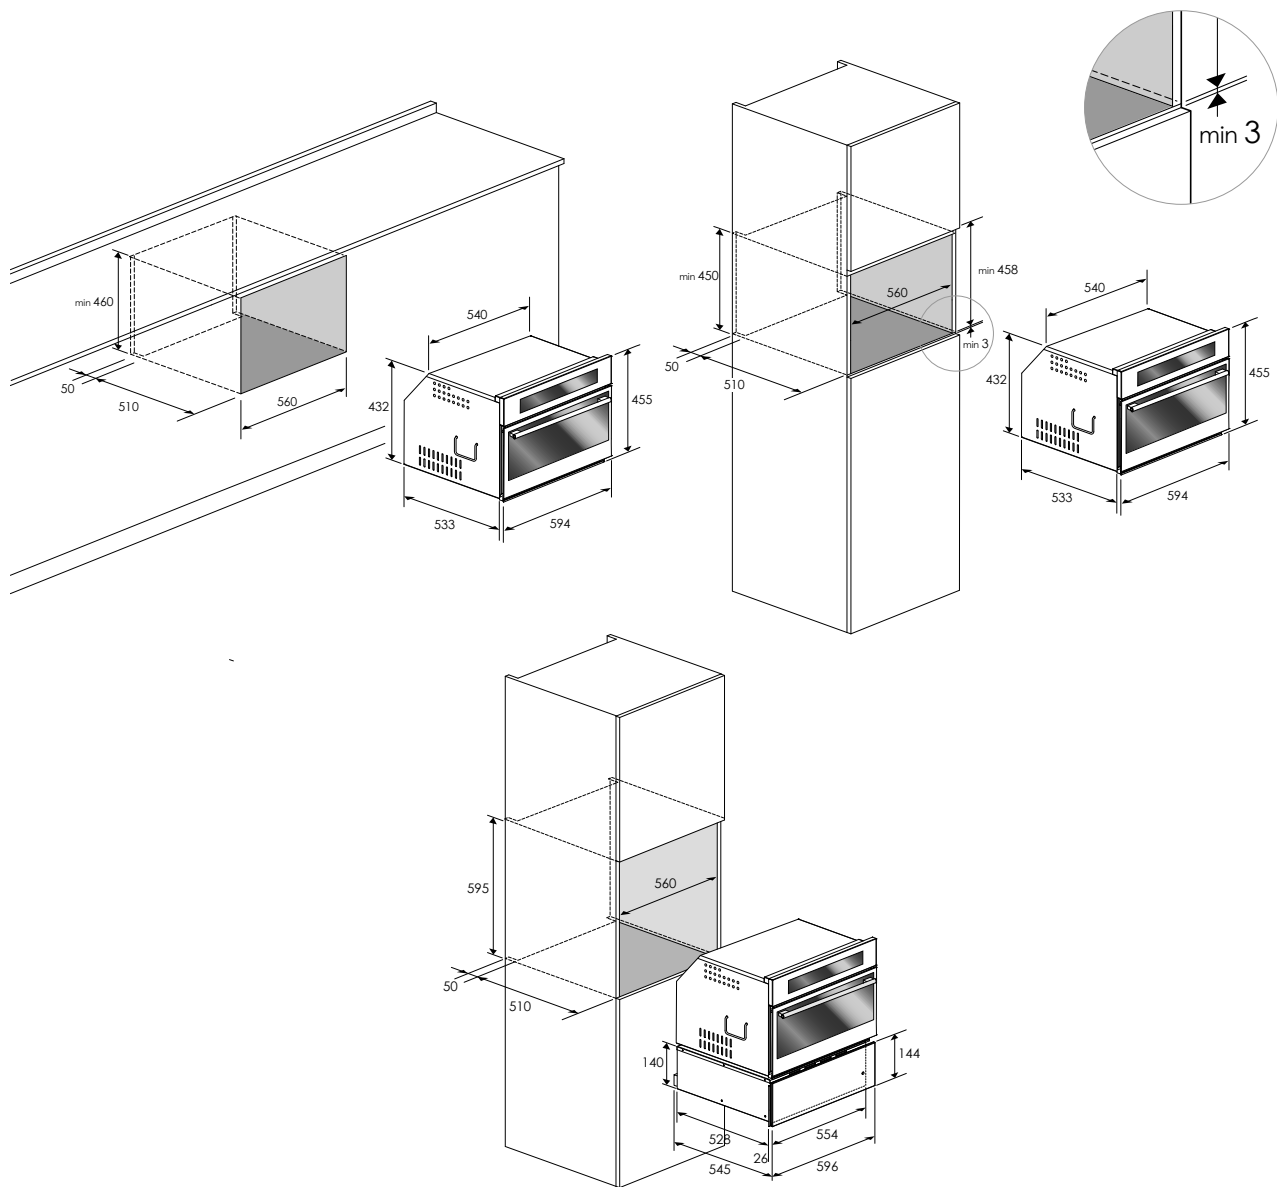

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Puissance absorbée maximum	3200 W
Puissance microondes	900 W
Grill	1500 W
Air chaud	1500 W
Fréquence des microondes	2450 MHz

TYPE DE CABLES ET LEUR DIAMETRE MINIMUM

		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Avant d'effectuer le branchement électrique, s'assurer que :

- les caractéristiques du système électrique satisfont les caractéristiques requises sur la plaque du numéro de série située à l'avant du four ;
- le système électrique a une mise à la terre efficace, conforme aux normes et aux lois en vigueur.

La connexion à la terre est requise par la loi.


Le câble ne doit jamais atteindre une température supérieure à 50°C au-dessus de la température ambiante.

Ce four doit être branché à une alimentation électrique avec un cordon d'alimentation doté d'une fiche ayant des caractéristiques appropriées qui est compatible avec la prise de courant installée sur le sous-circuit final dans le câblage fixe qui doit alimenter ce four.

Si un appareil fixé ne dispose ni d'un câble électrique ni d'une prise ou si un autre dispositif qui garantit le sectionnement du secteur, avec une distance d'ouverture des contacts permettant une coupure complète dans des conditions de tension excessive de catégorie III, ces dispositifs de sectionnement doivent être installés sur la ligne d'alimentation électrique principale (secteur) conformément aux règles d'installation.

La prise ou l'interrupteur omnipolaire doivent être à portée de main quand l'appareil est installé.

REMARQUE: Le fabricant décline toute responsabilité si les normes habituelles de prévention des accidents et les instructions ci-dessus n'ont pas été respectées.

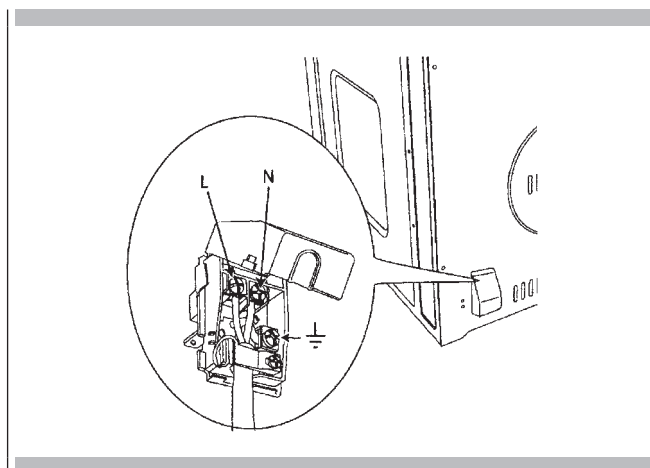

Avec la cuisson comme la cuisson à convection, des problèmes de cuisson peuvent arriver pour de nombreuses raisons autre qu'un mauvais fonctionnement du four. Vérifiez le tableau ci-dessous qui répond à la plupart des problèmes communs. Etant donné que la taille, la forme et le matériel de cuisson affectent les résultats de la cuisson, la meilleure solution est de remplacer les vieux plats qui sont devenus sombres et qui se sont voilés avec le temps et leur utilisation.

Problème de cuisson	Cause
Aliment brunissant de façon hétérogène	<ul style="list-style-type: none"> - Four non préchauffé - Papier aluminium sur la grille ou au fond du four - Plat de cuisson trop grand pour la recette - Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four
Aliment trop brun au fond	<ul style="list-style-type: none"> - Four non préchauffé - Utilisation de plat en verre, mat ou foncé - Position de grille incorrecte - Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four
Aliment sec ou ayant excessivement rétréci	<ul style="list-style-type: none"> - Température du four trop élevée - Four non préchauffé - Porte du four trop souvent ouverte - Scellé hermétiquement avec du papier aluminium - Plat trop grand
Aliment cuisant ou rôtissant trop lentement	<ul style="list-style-type: none"> - Température du four trop élevée - Four non préchauffé - Porte du four trop souvent ouverte - Scellé hermétiquement avec du papier aluminium - Plat trop grand
Croûte à tarte non brunie au fond ou croûte non cuit	<ul style="list-style-type: none"> - Temps de cuisson pas assez long - Utilisation de plat en acier brillant - Position de grille incorrecte - Température du four trop basse
Gâteau pâle, plat, ou non cuit à l'intérieur	<ul style="list-style-type: none"> - Température du four trop élevée - Temps de cuisson incorrect - Gâteau vérifié trop tôt - Porte du four trop souvent ouverte - Plat trop grand
Gâteau haut au centre avec craquelure sur le dessus.	<ul style="list-style-type: none"> - Température du four trop élevée - Temps de cuisson trop long - Plat touchant aux autres plats ou la paroi du four - Position de grille incorrecte - Plat trop grand
Bords de croûte de tarte trop bruns	<ul style="list-style-type: none"> - Température du four trop élevée - Bords de croûte trop minces

Avant d'appeler un dépannage, vérifiez ce qui suit pour éviter des charges de dépannage non nécessaires.

Problème de four	Solution des problèmes par étape
Autre erreur F _____ figurant à l'affichage	Eteignez le four et le rallumez après quelques secondes. Si le problème persiste, notez le code d'erreur et téléphonez au centre de service agréé.
Le display du four ne s'éteint pas	Coupez l'alimentation à la source principale (fusible ou disjoncteur). Remettez le disjoncteur. Si le problème persiste, téléphonez au centre de service agréé.
Ventilateur de refroidissement continuant à fonctionner une fois le four éteint	Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque les composants électroniques sont suffisamment froids.
Le four ne chauffe pas	Vérifiez le disjoncteur ou la boîte de fusibles de votre habitation. Assurez-vous que le four est bien branché. Vérifiez que la température du four est correctement sélectionnée.
Le four ne cuit pas uniformément	Reportez-vous aux tableaux de cuisson pour la position des grilles recommandée. Réduisez toujours votre recette de 25 °F (15 °C) lorsque vous cuisinez avec le mode de cuisson à convection.
La pendule et la minuterie ne fonctionnent pas correctement	Assurez-vous que le four est bien branché. Voir les sections Horloge aux pages 8 et 11.
Humidité excessive	Les modes de convection éliminent l'humidité du four (c'est un des avantages de la convection).

Avant de contacter l'assistance, merci de vérifier la section "Diagnostic de pannes". Cela pourrait vous épargner le coût d'un appel d'assistance.

Si vous avez encore besoin d'aide, suivez les instructions ci-dessous. Quand vous appelez, merci d'indiquer la date d'achat et le modèle complet ainsi que le numéro de série de votre appareil. Ces informations nous aident à mieux répondre à votre demande.

Enregistrement des données d'entretien

Pour l'emplacement de la plaquette d'identification, voir Page 4. Notez cette information dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Gardez votre facture pour la validation de votre garantie.

Enregistrement des données d'entretien

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'installation ou de prise de possession _____

Index	SEITE
1 - Warnungen für Mikrowellen	4
Zubereitung von Speisen	4
Töpfe und Pfannen	4
Verpackungen	4
Getränke	4
Speisen für Kleinkinder	4
Nahrungsmittel mit Haut oder Schale	5
Nahrungsmittel trocknen	5
Öl	5
Beschädigungsursachen	6
Erste Anwendung	6
Montage und Demontage des Flachgrills	8
Umweltverträglichkeit	8
2 - Das Bedienfeld	9
Tastenfeld	10
3 - Allgemeine Informationen über den Ofen	10
Fehlercodes	11
Piepstöne	11
Standardeinstellungen	11
F Fehlercodes	11
Vorheizen	11
Timer	11
Den Ofen vorheizen	11
Bedienungshinweise	12
Umgang mit Mikrowellen	12
Ofenkondensation und -temperatur	12
Kochen in großer Höhe	12
4 - Allgemeine Tipps zum Ofen	12
5 - Inbetriebnahme	12
Anleitung fürs erste Einschalten	13
6 - Nutzereinstellungen	13
Sprache	14
Temperatur & Gewicht	14
Uhrzeit	14
Datum	14
Helligkeit	15
Stärke der Helligkeit	15

Index	SEITE
7 - Systemeinstellungen	15
Ereignisprotokoll	16
Demo	16
8 - Den Ofen einschalten	16
Den Ofen ein- und ausschalten	17
Tabelle der Garfunktionen	17
9 - Klassisches Garen	18
Garfunktion verändern	19
Temperatur verändern	19
Vorheizen	19
10 - Bedienung mit Zeitschaltung	19
Garzeit	20
Stoppzeit	20
11 - Garen mit Mikrowelle	20
Zeitgesteuertes Auftauen	21
Gewichtsgesteuertes Auftauen	21
Funktion Mikrowelle	21
Funktion Mikrowelle + Grill	21
Funktion Mikrowelle + Heizelement	22
Wattleistung verändern	22
Zeiteinstellung verändern	23
Temperatur verändern	23
Gewicht verändern	23
12 - Ofenbeleuchtung benutzen	23
13 - Rezepte	24
14 - Für den Installateur	25
Stromanschluss	27
15 - Lösung klassischer Probleme beim Backen	28
16 - Lösung von Betriebsproblemen	29
17 - Assistenz oder Kundendienst	30
Liste der Wartungseinsätze	31
Liste der Wartungseinsätze	31



WICHTIGE BETRIEBUNGS- UND SICHERHEITSANLEITUNGEN

Vor Gebrauch sorgfältig durchlesen



Sehr verehrte Kundin, sehr verehrter Kunde, wir danken Ihnen und beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl. Dieses neue, sorgfältig konzipierte und aus erstklassigen Materialien hergestellte Produkt wurde akkurat kontrolliert, um allen Ihren Bedürfnissen für das perfekte Kochen zu entsprechen.

Wir bitten Sie deshalb, diese einfachen Anleitungen zu lesen und einzuhalten, mit denen Sie schon ab dem ersten Gebrauch herausragende Ergebnisse erzielen werden. Mit diesem modernen Gerät möchten wir Ihnen unsere besten Glückwünsche aussprechen.

DIESES PRODUKT IST FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT. DER HERSTELLER LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN UND GEGENSTÄNDEN AB, DIE AUF EINE FALSCHES INSTALLATION ODER UNSACHGEMÄSSEN, FALSCHEN ODER UNGEGEIGNETEN GEBRAUCH ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DIE VORRICHTUNG DARF NICHT VON PERSONEN (KINDER INBEGRIFFEN) BENUTZT WERDEN, DIE KÖRPERLICHE, SENSORIALE ODER GEISTIGE BEHINDERUNGEN HABEN ODER VON PERSONEN OHNE DIE NOTWENDIGE ERFAHRUNG ODER WISSEN, ES SEI DENN SIE WERDEN VON EINER PERSON, DIE FÜR DEREN SICHERHEIT VERANTWORTLICH IST, ÜBERWACHT UND ANGEWIESEN.

KINDER MÜSSEN ÜBERWACHT WERDEN, DAMIT SIE MIT DEM APPARAT NICHT SPIELEN. KEINE ALUMINIUMFOLIE, TÖPFE ODER ÄHNLICHE GEGENSTÄNDE, DIE DIE BASIS BERÜHREN, IN DEN OFEN ZUM GAREN STELLEN. DER HEIZVORGANG DES UNTEREN HEIZELEMENTS ERZEUGT EINE ÜBERHITZUNG DES UNTEREN OFENTEILS, WAS SCHWERWIEGENDE KONSEQUENZEN HABEN KANN (AUCH FEUER), AUCH DER ZÄHLER UNTER DEM OFEN KANN BESCHÄDIGT WERDEN.

DER APPARAT WIRD WÄHREND DER BENUTZUNG SEHR HEISS.

WARNUNG: DIE HEIZELEMENTE DES OFENS NICHT BERÜHREN



ACHTUNG

- Sind die Türdichtungen oder die Tür beschädigt, dann darf der Ofen erst nach der Reparatur durch einen Fachmann wieder benutzt werden.
- Es ist gefährlich Wartungen oder Reparaturen durchzuführen und dazu Abdeckungen, die vor Mikrowellen schützen, abzunehmen. Dies darf nur der Fachmann!
- Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können;



ACHTUNG

- Kinder dürfen den Ofen nicht ohne Überwachung benutzen solange sie nicht entsprechend eingewiesen wurden und die Gefahren, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, verstanden haben.
- Nur Küchengeräte verwenden, die für die Mikrowelle geeignet sind.
- Werden Nahrungsmittel in Plastik oder Papierbehältern erhitzt, dann den Ofen regelmäßig überprüfen, da Brandgefahr besteht.
- Falls Rauch aus dem Ofen dringt, den Apparat ausschalten oder den Stecker ziehen und die Tür geschlossen halten, damit die Flammen ersticken.
- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem verspäteten Überkochen kommen, daher muss sehr sorgsam mit dem Behälter umgegangen werden.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Babynahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden und deren Temperatur überprüft werden, bevor sie verfüttert werden, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Eier in der Schale und hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da diese sogar nach dem Erhitzen in der Mikrowelle explodieren könnten.
- Detaillierte Erläuterung der Reinigung der Türdichtungen und naheliegender Bauteile;
- Der Ofen muss regelmäßig gereinigt werden und Speisereste müssen entfernt werden;
- Wird der Ofen nicht gereinigt, dann können die Oberflächen beschädigt werden, die Lebensdauer verkürzt sich und es können gefährliche Bedingungen entstehen;
- Keine groben Scheuermittel oder scharfe Metallkratzer verwenden, um die Glastüren des Ofens zu reinigen, denn diese können die Oberfläche verkratzen und das Glas zerbrechen.
- Keine Dampfstrahler zur Reinigung des Apparats verwenden.

Zubereitung von Speisen

Brandgefahr!

Die Mikrowelle nur zur Zubereitung von Nahrungsmitteln verwenden.

Jeglicher anderweitiger Gebrauch kann gefährlich sein oder Schäden erzeugen.

Beispielsweise können sich Hausschuhe oder Kissen, die mit Korn oder Getreide gefüllt sind auch noch nach mehreren Stunden entzünden.

Töpfe und Pfannen

Verletzungsgefahr!

Porzellan- und Keramikgeschirr können kleine Löcher an Griffen oder Deckel haben.

Dahinter können sich Hohlräume verstecken. Gelangt Wasser in diese Hohlräume, dann kann das Geschirr zerbrechen.

Kein Geschirr verwenden, das für den Gebrauch in der Mikrowelle nicht geeignet ist.

Brandgefahr!

Die Hitze der Nahrungsmittel kann auch den Teller erwärmen. Immer einen Topflappen verwenden, um Teller oder Zubehör aus dem Garraum zu entnehmen.

Leistung und Dauer der Mikrowelle

Brandgefahr!

Niemals Werte einstellen, die die Leistung der Mikrowelle oder die Garzeit übertreffen. Die Nahrungsmittel können sich entzünden und den Apparat beschädigen. Diesen Regeln und Anleitungen folgen.

Verpackungen

Brandgefahr!

Nahrungsmittel niemals in Isolierverpackungen erhitzen. Nahrungsmittel in Plastik- und Papierbehältern oder anderem, entzündlichen Material, muss ständig überwacht werden.

Brandgefahr!

Luftdicht verschlossene Verpackungen können explodieren. Den Anweisungen auf der Verpackung folgen. Immer einen Topflappen verwenden, um Teller zu entnehmen.

Getränke

Brandgefahr!

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann sich das Kochen verzögern.


Dies bedeutet, dass die Siedetemperatur erreicht wurde, ohne die typischen Dampfblasen zu entwickeln. Sogar ein leichtes Klopfen kann zu einem plötzlichen Überlaufen von Flüssigkeiten oder Sprays führen.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel in den Behälter stecken, um verzögertes Kochen zu vermeiden.

Explosionsgefahr!

Niemals Getränke oder Lebensmittel in abgedeckten Behältern erhitzen.

Alkoholische Getränke niemals übermäßig erhitzen.

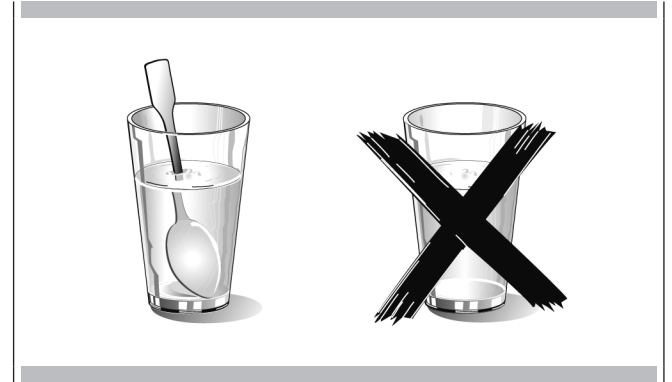

Speisen für Kleinkinder

Brandgefahr!

Babynahrung niemals in abgedeckten Behältern erhitzen. Deckel oder Sauger immer entfernen.

Nach dem Erhitzen sorgfältig schütteln oder mischen, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Immer die Temperatur prüfen, bevor die Nahrung dem Baby gegeben wird.

Nahrungsmittel mit Haut oder Schale

Brandgefahr!

Niemals Eier in der Schale kochen. Niemals hartgekochte Eier erhitzen, da diese, auch nachdem die Mikrowelle ausgeschaltet ist, explodieren können. Dies gilt auch für Weich- und Krustentiere.

Bei Spiegeleiern zuerst das Eigelb anstechen.

Bei Nahrungsmitteln mit harter Schale oder Haut, wie Äpfel, Tomaten, Kartoffeln oder Würstchen, können Schale oder Haut explodieren.

Vor dem Garen die Schale oder Haut anstechen.

Nahrungsmittel trocknen

Brandgefahr!

Niemals Nahrungsmittel in der Mikrowelle trocknen.

Nahrungsmittel mit geringem Flüssigkeitsanteil.

Brandgefahr!

Niemals Lebensmittel mit geringem Flüssigkeitsanteil zu lange oder zu stark auftauen oder erhitzen (z.B. Brot).

Öl

Brandgefahr!

Die Mikrowelle niemals dazu verwenden, um nur Öl aufzuheizen.

Beschädigungsursachen

Saftverlust von Obst

Bei der Zubereitung von Kuchen mit sehr safthaltigem Obst, das Backblech nicht zu sehr befüllen. Obstsaft kann über das Blech hinüberlaufen und unlösliche Flecken erzeugen.

Störungen

Niemals emaillierte Backbleche in der Mikrowelle verwenden, da diese zu technischen Störungen führen können.

Abkühlen mit offener Tür des Apparats

Die Garkammer darf nur mit geschlossener Tür abkühlen. Überprüfen, dass sich nichts in der Tür des Apparats verklemmt hat.

Auch wenn die Tür nur angelehnt ist, können naheliegende Schränke dauerhaft beschädigt werden.

Sehr schmutzige Dichtung

Sollte die Dichtung sehr schmutzig sein, dann kann es sein, dass die Tür des Apparats während des Betriebs nicht korrekt schließt. Die Oberflächen naheliegender Schränke kann beschädigt werden.
Dichtungen immer sauber halten.

Tür als zusätzliche Oberfläche verwenden

Sich nicht an die offene Tür des Apparats anlehnen, kein Geschirr oder Zubehör darin aufbewahren.

Benutzung der Mikrowelle ohne Nahrungsmittel

Die Mikrowelle nur anschalten, wenn sich Lebensmittel in der Garkammer befinden. Ohne Lebensmittel kann es zu einer Überladung kommen. Eine erlaubte Ausnahme stellen kurze Tests von Geschirr dar (siehe Warnungen zu Töpfen und Pfannen).


Feuchtfutter

Feuchtfutter nicht zu lange in der Garkammer lassen.



WICHTIG

Das Typenschild des Ofens muss auch nach dem Einbau zugänglich sein. Das Typenschild, das sichtbar ist, wenn die Tür geöffnet wird, gibt alle Informationen an, die zur Anfrage von Ersatzteilen des Apparats benötigt werden.

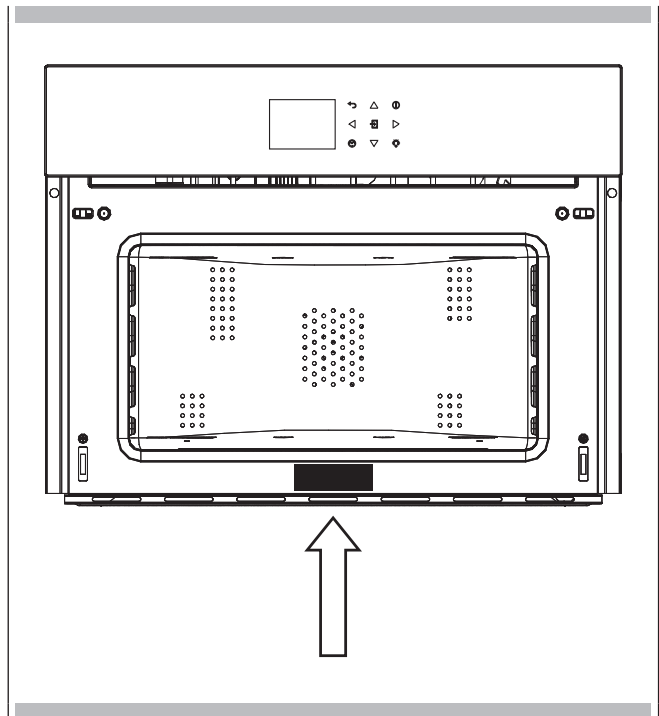

Erste Anwendung

Der Ofen sollte völlig mit Seife und Wasser gereinigt und sorgfältig gespült werden.

Den Ofen etwa 30 Minuten lang auf maximale Temperatur aufheizen; dabei wird das gesamte Restöl der Herstellung, das beim Garen unangenehme Gerüche erzeugen könnte, entfernt. Die Umluftfunktion ohne Zubehör im Ofen verwenden. Vor der ersten Verwendung des Zubehörs, dieses sorgfältig mit einer sehr heißen Lauge waschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Montage und Demontage des Flachgrills

Um den Flachgrill herauszunehmen, ziehen Sie den Grill in ihre Richtung, bis dieser stoppt. Dann anheben und herausziehen.

Um ihn wieder einzubauen, in einem Winkel von 45 Grad einschieben, dann horizontal positionieren und dann völlig einschieben.

Verfügt der Grill über eine Fettpfanne (Backblech), dann muss diese leicht angehoben werden, um sie dann herauszuziehen. Zum Einsetzen diese wieder langsam hereinschieben, bis sie richtig sitzt.




WICHTIG

Als Vorsichtsmaßnahme immer den Stecker ziehen, bevor der Ofen gereinigt wird. Möglichst keine sauren oder basischen Substanzen, wie Zitrone, Essig, Salz, Tomaten, etc. verwenden. Möglichst keine chlor- oder säurehaltigen oder kratzenden Produkte verwenden, vor allem, für die beschichteten Wände.

Umweltverträglichkeit

Zum Schutz der Umwelt wurde für die Unterlagen zu diesem Geräts chlorfrei gebleichtes Papier oder Recyclingpapier verwendet. Die Verpackung wurde aus umweltfreundlichen Produkten hergestellt und kann daher wieder verwendet oder recycelt werden.


Das Recyceln der Verpackung trägt zur Einsparung von Rohstoffen und zu einer Reduzierung der Industrie- und Haushaltsmüllmengen bei.

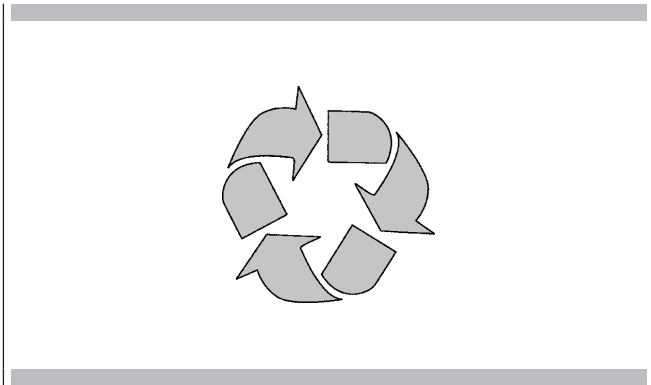

DAS VERPACKUNGSMATERIAL ist 100% recycelbar und mit dem Recyclingsymbol versehen. Für die Entsorgung die örtlichen Auflagen befolgen. Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrolteile usw.) muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, da es sich um potentielle Gefahrenquellen handelt.

DIESES GERÄT stimmt mit der EU-Richtlinie 2002/96/UE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte) überein und ist dementsprechend markiert. Wenn der Anwender sicherstellt, dass das Produkt sachgerecht entsorgt wird, trägt er dazu bei, den negativen Umwirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen.

DAS SYMBOL am Produkt oder in den beiliegenden Unterlagen zeigt an, dass dieses nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer Recyclingsammelstelle für elektrische und elektronische Apparate gebracht werden muss.

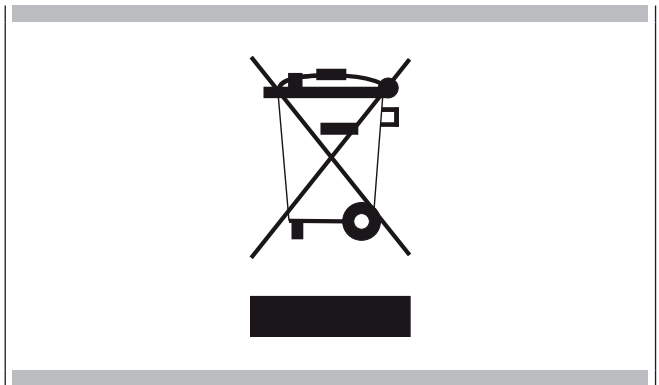

DIE ENTSORGUNG MUSS in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung zur Müllentsorgung GESCHEHEN.


Für ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN über Entsorgung und Recycling dieses Produkts, setzen Sie sich bitte mit dem örtlich zuständigen Amt, der Müllentsorgungsstelle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, in Verbindung.

Machen Sie den Apparat vor dem ABWACKEN unverwendbar, in dem Sie das Stromkabel durchschneiden.

Ihr Apparat kann sich leicht von der unten aufgeführten Abbildung unterscheiden.





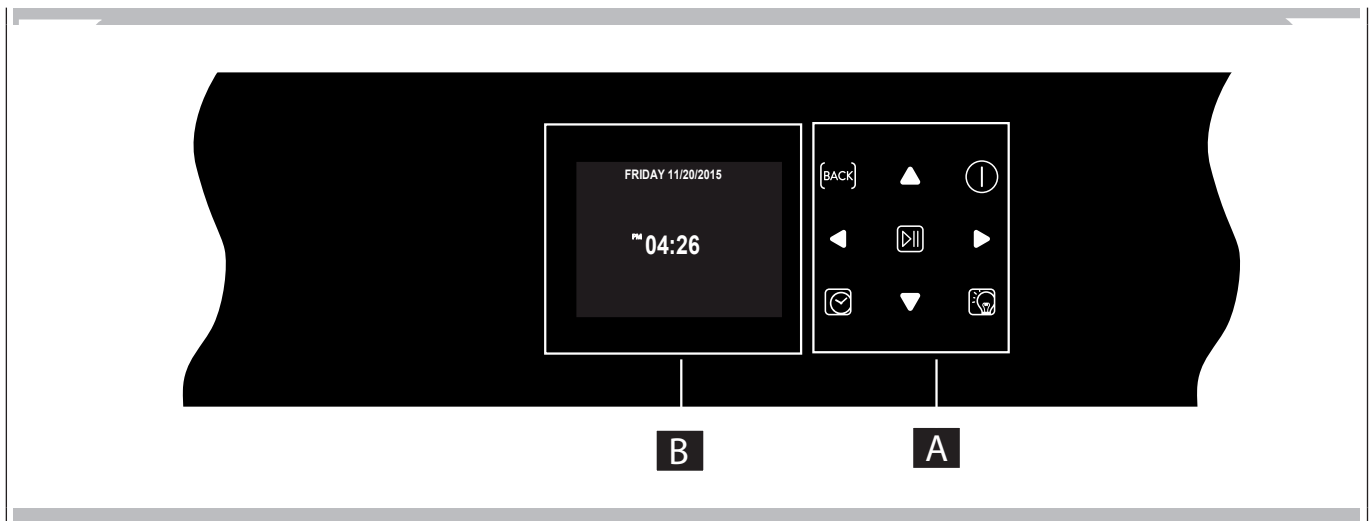

A - Tastenfeld

B - Bildschirm



Tastenfeld

Die Tasten sanft drücken. Das Tastenfeld funktioniert nicht, wenn mehr als eine Taste gleichzeitig gedrückt wird.

	Bewegungspfeile
	Zurück zur vorherigen Seite. Gedrückt halten, um wieder auf die Homepage zu kommen
	Schaltet den Ofen ein und aus.
	Bestätigt die Einstellungen und startet den Garvorgang. Falls beim Garen gedrückt, dann wird die Funktion in Pause gesetzt. Zum erneuten Start nochmals drücken.
	Zum Einstellen des Timers. Eingabe der Menüfunktionen beim Garen.
	Schaltet die Ofenbeleuchtung ein und aus.

Vor der ersten Inbetriebnahme des Ofens, das gesamte Verpackungs- und Fremdmaterial vom Ofen/von den Öfen entfernen. Solches Material kann, falls es im Ofen verbleibt, schmelzen oder sich entzünden

Fehlercodes

Dieser Code erscheint, falls die elektronische Steuerung einen Fehler feststellt. Erscheint der Fehler, dann wird die derzeitige Funktion blockiert. Bezieht sich die Fehlermeldung auf eine Sicherheitsfunktion, dann kann der Ofen nicht mehr benutzt werden und bei jedem Startversuch wird der gleiche Fehler angezeigt (Kundendienst anrufen). Bezieht sich der Fehler auf ein geringeres Problem, dann kann der Ofen bis auf die Funktion, bei der die Fehlermeldung erscheint (z.B. Heizelement) weiterhin benutzt werden.

Piepstöne

Bestätigen, dass das Kommando nach dem Drücken der Taste, empfangen wurde.

Sie zeigen auch an, dass eine Zeitfunktion beendet wurde (z.B. Timer oder zeitgesteuertes Garen). Beim Ausführen eines Rezepts, zeigt ein akustisches Signal an, dass der Ofen auf einen Eingriff durch den Bediener wartet (z.B. einen Teller hineinstellen oder etwas umdrehen). Piepstöne weisen auch auf einen Fehler des Ofens hin.

Standardeinstellungen

Die Garweise wählt automatisch eine geeignete Temperatur aus, wenn die Garweise gewählt wurde. Diese kann verändert werden, falls eine andere Art benötigt wird.

F Fehlercodes

Diese Codes werden angezeigt, wenn die elektronische Steuerung ein Problem am Ofen oder an der Elektronik findet.

Der Fehlercode wird im Fehlerprotokoll im Setup-Menü aufgezeichnet. Dieser Fehler kann dem Techniker des Kundendienstes mitgeteilt werden, so dass er/sie die mögliche Ursache des Problems im voraus verstehen kann.

Vorheizen

Beim Einstellen einer Garfunktion und beim Heizen des Ofens startet das Vorheizen und die augenblickliche Temperatur wird gemeinsam mit der Temperaturikone angezeigt.

Sobald 100% erreicht sind, erklingt ein Ton "Vorheizen zu Ende" und die Anzeige der derzeitigen Temperatur verschwindet.

Timer



WARNUNG

Der Timer an Ihrem Ofen schaltet den Apparat weder ein noch aus, sein einziger Zweck ist es, Sie durch den Summer auf etwas aufmerksam zu machen. Möchten Sie den Ofen automatisch abschalten, dann wählen Sie bitte die Funktion "Garen zu Ende" oder die verzögerte Garkfunktion.

HINWEIS: Wird die OFF-Taste gedrückt, dann wird der Timer aber nicht zurückgesetzt oder gestoppt.

1. Taste drücken und die gewünschte Uhrzeit mithilfe der Pfeile einstellen und mit der Taste bestätigen. Um zwischen Stunden und Minuten zu wechseln, benutzen Sie die Pfeile .
2. Die Uhrzeit kann von 1 Minute bis 12 Stunden und 59 Minuten eingestellt werden und ist diese eingestellt, dann wird die verbleibende Zeit immer auf der unteren Statusleiste angezeigt, bis die Zeit abgelaufen ist oder zurückgesetzt wird.
3. Um die Zeiteinstellung zu verändern oder zu annullieren, muss die Taste einige Sekunden lang gedrückt gehalten werden.
4. Das Format des Timer ist normalerweise STD:MIN und geht in der letzten Minute auf MIN:SEK über.
5. Ist die Zeit abgelaufen, dann wird 00:00 angezeigt und der Summer wird eine Minute lang ertönen, bis die Taste gedrückt wird.

Den Ofen vorheizen

- Durch die Auswahl einer höheren Temperatur verkürzt sich die Vorheizzeit nicht.
- Vorheizen ist notwendig, um ein besseres Ergebnis beim Backen von Kuchen, Keksen, Gebäck und Brot zu erzielen.
- Vorheizen hilft beim Anbraten und Fleischsäfte zu versiegeln.
- Vor dem Vorheizen die Gitterroste in die richtige Position bringen.
- Beim Vorheizen wird die gewählte Gartemperatur immer angezeigt.
- Ein Piepston bestätigt, dass der Ofen vorgeheizt ist und die "festgestellte Temperatur" erlöscht.

Bedienungshinweise

- Keine Pfannen auf der offenen Ofentür abstellen.
- Die Innenbeleuchtung des Ofens dazu verwenden, um Speisen durch das Ofentürfenster zu betrachten anstatt die Tür öfters zu öffnen.

Umgang mit Mikrowellen

Mikrowellen werden in den Speisen in Wärme umgewandelt. Die Mikrowelle kann allein oder in Kombination anderen Heiztypen verwendet werden. Dieser Abschnitt enthält Informationen über Geschirr und Anleitungen zu den Einstellungen der Mikrowelle.

HINWEISE ZUM GESCHIRR

Geeignetes Geschirr

Sie können hitzebeständiges Geschirr aus Glas, Glaskeramik, Porzellan, Keramik oder feuerfestes Plastik verwenden. Diese Materialien sind für die Mikrowellen durchlässig.

Es können auch normale Teller verwendet werden. Dadurch können die Speisen direkt auf dem Teller bleiben.

Geschirr mit Gold- oder Silberverzierungen können nur verwendet werden, wenn der Hersteller garantiert, dass diese für Mikrowellenherde geeignet sind.

Denken Sie daran, dass die Schale sich auf dem Drehteller befinden muss, wenn die Mikrowelle benutzt wird.

Wird der Ofen in Kombiweise verwendet, dann ist es von Vorteil, die Schale auf dem niedrigen Rundgrill zu stellen, so dass diese auf dem Drehteller zentriert ist.

Ungeeignetes Geschirr

Metallgeschirr darf nicht verwendet werden.

Metall lässt keine Mikrowellen durch. Speisen in Metallbehälter bleiben kalt.

Warnung! Metallteile, wie beispielsweise Löffel in Gläsern, müssen mindestens 2 cm von den Ofenwänden und der Innenseite der Tür entfernt sein. Funken können die Innenseite der Glastür schwer beschädigen.

Warnung! Der Flachgrill muss bei der Nutzung der Mikrowelle und der Nutzung in Kombination herausgenommen werden. Benutzen Sie diesen nur mit klassischen Ofenfunktionen.

Geschirrtest

Die Mikrowelle niemals ohne Speisen einschalten.

Die einzige Ausnahme ist der Geschirrtest.

Falls Sie nicht sicher sind, ob ihr Geschirr in der Mikrowelle benutzt werden kann, dann

empfehlen wir, folgenden Test durchzuführen:

Stellen Sie einen leeren Topf $\frac{1}{2}$ - 1 Minute bei maximaler Leistung in den Apparat. Prüfen Sie die Temperatur. Der Topf muss kalt oder leicht warm sein. Ist er

heiß oder entstehen Funken, dann ist er nicht geeignet.

Ofenkondensation und -temperatur

- Es ist normal, dass eine gewisse Feuchtigkeit aus den Speisen beim Garen austritt. Die Menge hängt von der in der Speise enthaltenen Feuchtigkeit ab. Die Feuchtigkeit kann auf jeder Oberfläche, die kühler als die Innenseite des Ofens ist, beispielsweise am Bedienfeld, kondensieren.
- Ihr neuer Ofen verfügt über einen elektronischen Temperatursensor, mit dem die genaue Temperatur eingehalten werden kann.

Kochen in großer Höhe

- Falls Sie in einer großen Höhenlage kochen, dann weichen Rezepte und Garzeiten vom Standard ab.

Anleitung fürs erste Einschalten


Nachdem der Ofen zum ersten Mal mit der Stromversorgung verbunden wurde, dann bereitet sich die Steuerung automatisch auf einige Nutzereinstellungen vor, die auch für späteren Nutzungen abgespeichert bleiben.



HINWEIS: Sowie bei der ersten als auch bei nachfolgenden Verbindungen mit der Stromversorgung, führt der Mechanismus des Türschlosses eine Kalibrationsdurchlauf aus – **halten Sie in dieser Phase die Tür geschlossen.**

- Sprache
- Temperatur & Gewicht
- Uhrzeit
- Datum

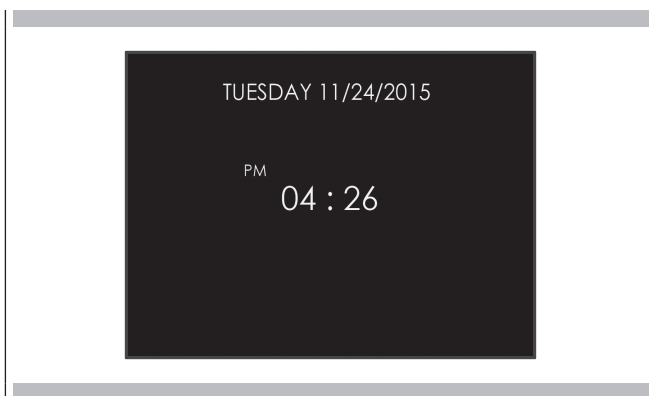

Die Anleitungen der Bedienungseinstellungen befinden sich im Abschnitt NUTZEREINSTELLUNGEN.


Nachdem die Nutzereinstellungen ausgeführt wurden, geht das Bedienfeld automatisch in "Standby" über.






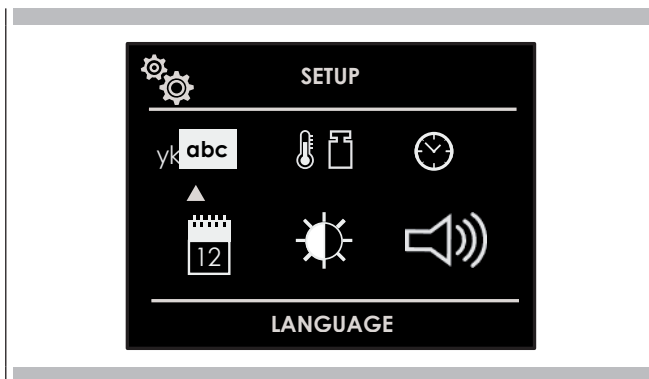
Mit eingeschaltetem Ofen, Ikone  wählen und mit Taste  bestätigen, um in das Menü EINSTELLUNGEN zu gelangen. Dieses Menü erlaubt es, die Einstellungen Ihres Ofens persönlich zu gestalten. Um auf diese zugreifen zu können, dürfen keine Garfunktionen oder Zeiteinstellungen aktiv sein.

HINWEIS: Das MENÜ EINSTELLUNGEN kann nicht eingestellt werden, falls schon Zeiteinstellungen eingestellt wurden: zuerst alle laufenden Zeiteinstellungen löschen.

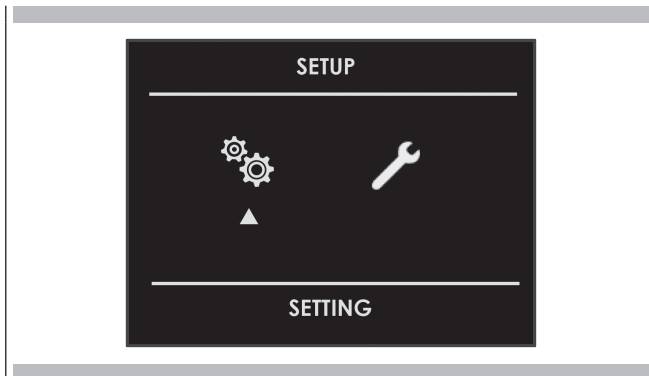

1. Taste  drücken, um das untergeordnete Menü zu wählen und mit der Taste  bestätigen.



2. Dieses Menü benutzen, um folgende Einstellungen zu verändern: Taste  oder  drücken, um die Einstellung zu wählen oder eines der sechs untergeordneten Menüs zu wählen und mit Taste  bestätigen.






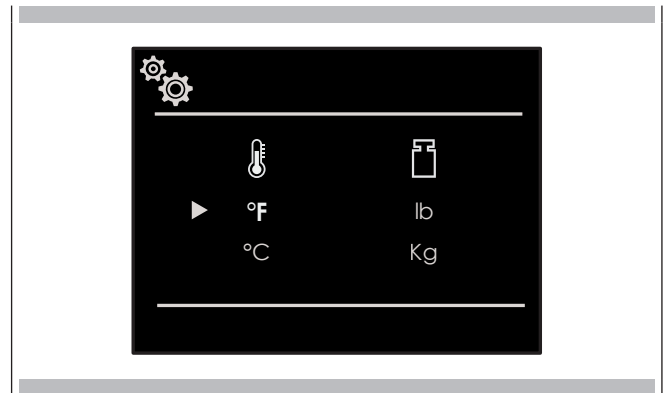
Sprache

Die Pfeiltaste  drücken, um eine Sprache auszuwählen und mit Taste  bestätigen.




Temperatur & Gewicht

Taste  und  drücken, um eine der zwei Temperaturmaße "°C/°F" oder Gewichtmaße Kg/lb zu wählen und mit Taste  bestätigen.




Uhrzeit

Pfeiltaste  drücken, um ein Zeitformat "12h AM/PM oder 24h" auszuwählen und mit Taste  bestätigen. Anschließend die Zeiteinstellung mit den Pfeilen  einstellen und mit Taste  bestätigen.

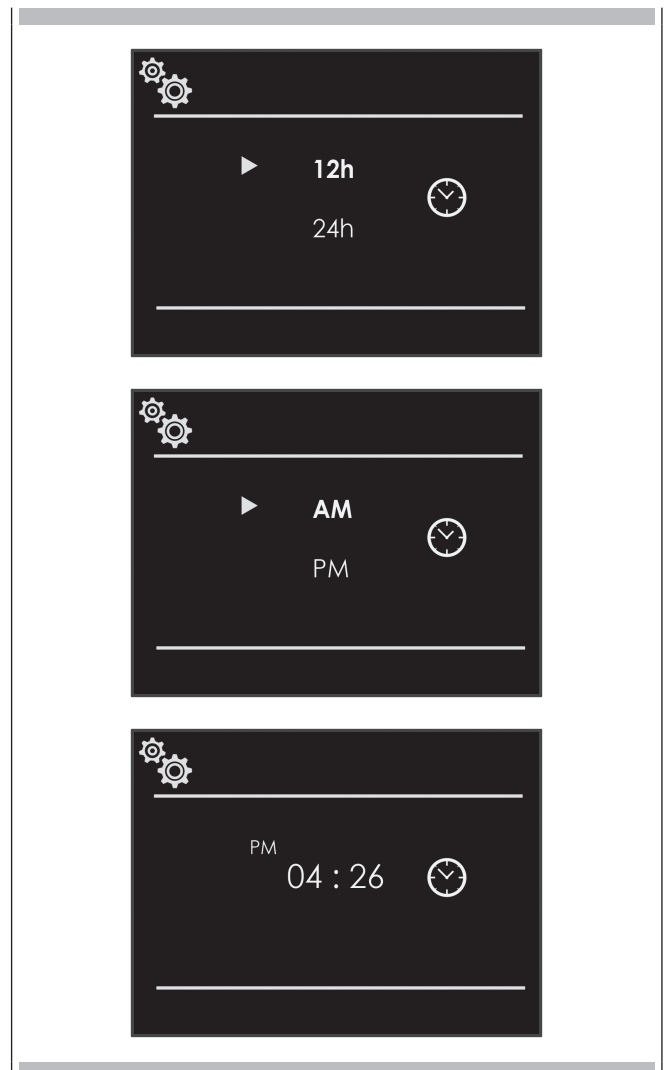

Datum

Pfeiltaste ▲▼ drücken, um das Datum unter den Formaten "T.M.J. – J.M.T. – M.T.J." auszuwählen und mit der Taste [Enter] bestätigen. Anschließend den Wert mit den Pfeilen ▲▼ einstellen und mit Taste [Enter] bestätigen.

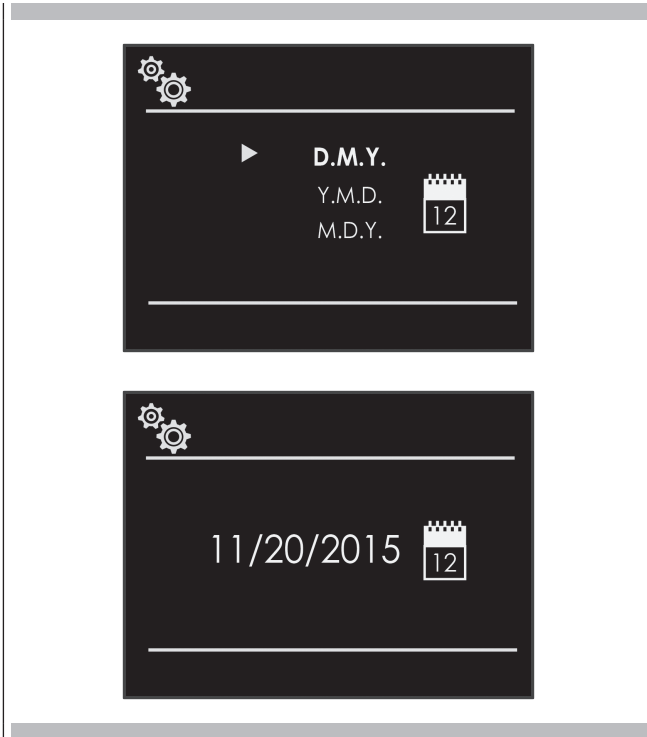


Stärke der Helligkeit



Pfeiltaste ▲▼ drücken, um die Stärke der Helligkeit auszuwählen und mit Taste [Enter] bestätigen.



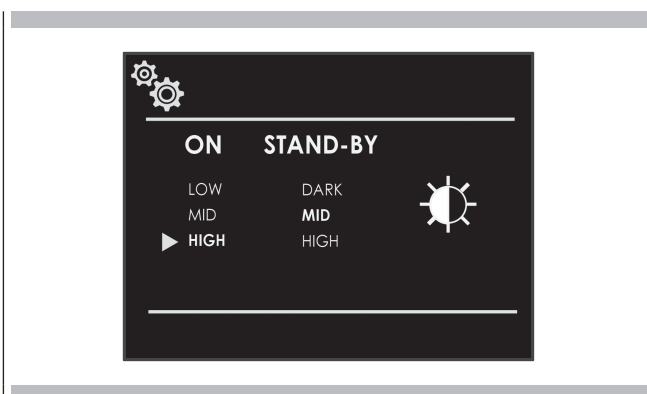


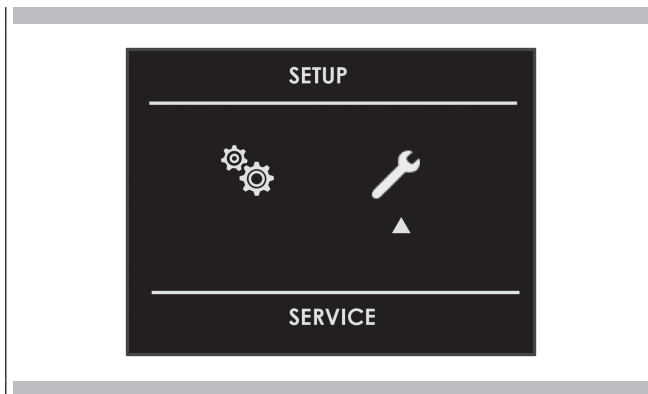
Helligkeit

Pfeiltaste ◀▶ drücken, um die Helligkeitseinstellung zwischen AN oder STANDBY auszuwählen, dann mit den Pfeilen ▲▼ den gewünschten Helligkeitsgrad auswählen und mit Taste [Enter] bestätigen.






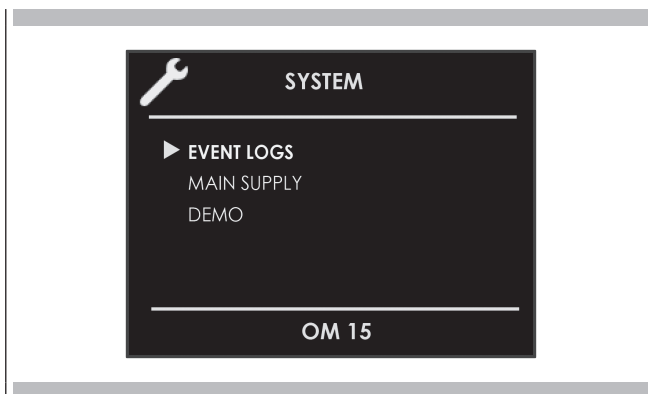
Mit eingeschaltetem Ofen, Ikone  wählen und mit Taste  bestätigen, um in das Menü EINSTELLUNGEN zu gelangen. Dieses Menü erlaubt es, mehrere Parameter oder spezielle Funktionen einzustellen. Hier kann auf die Liste der Fehlerereignisse zugegriffen werden.

1. Tasten   drücken, um das untergeordnete Menü zu wählen und mit Taste  bestätigen.







2. Dieses Menü benutzen, um folgende Einstellungen zu verändern:

Tasten   drücken, um die Position, die eingestellt oder angezeigt werden soll, aus den drei verfügbaren auszuwählen und mit Taste  bestätigen.





Demo

Mit dieser Funktion soll die Funktionsweise DEMO eingestellt werden, wodurch der Ofen nicht mehr benutzt werden kann, dieser aber automatisch einige Funktionen vorführt.


1. Taste   drücken, um AN auszuwählen.
2. Mit Taste  bestätigen.
3. Taste  drücken.

Nach etwa 30 Sekunden beginnt der Ofen in dieser Betriebsweise zu funktionieren.

Um die DEMO-Funktion zeitweilig zu stoppen, die Taste einfach einige Sekunden lang gedrückt halten, bis der Ofen auf Standby übergeht. Um erneut zu starten, die Taste  drücken.


Um die Funktion auszuschalten, in die Anzeige DEMO gehen und auf AUS drücken. Mit Taste  bestätigen.

HINWEIS: Diese Funktion bleibt auch eingestellt, wenn der Ofen von der Stromversorgung getrennt wird.

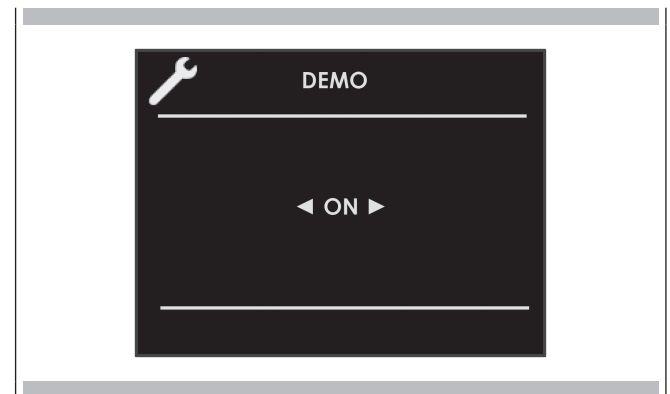

Ereignisprotokoll


In diesem Menü können Fehler geprüft und abgespeichert werden. Diese Codes können dem Kundendienst mitgeteilt werden.

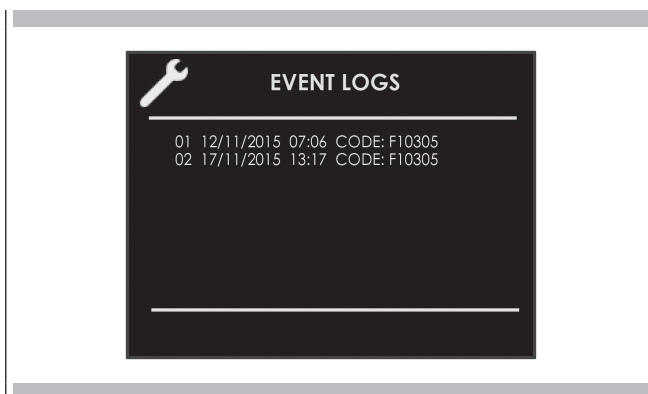















Den Ofen ein- und ausschalten

 WICHTIG

- Taste  stoppt die Funktion nicht.
- Nachdem der Ofen ausgeschaltet wurde, wird die Kühlventilator solange weiterarbeiten, bis die Innenteile des Ofens abgekühlt sind.

Taste  drücken, um den Ofen anzuschalten und nochmals drücken, um diesen auszuschalten. Der Ofen geht wieder in Standby über.

Multifunktionsofen	
Klassisches Garen	
	UMLUFT
	RING & GRILL
	GRILLEN MIT UMLUFT
	GRILL
Garen mit Mikrowelle	
	AUFTAUEN NACH ZEIT
	AUFTAUEN NACH GEWICHT
	GAREN MIT MIKROWELLE
	MIKROWELLE UND GRILL
	MIKROWELLE UND HEIZELEMENT

Backofen	
Klassisches Garen	
	GRILL
Garen mit Mikrowelle	
	AUFTAUEN NACH ZEIT
	AUFTAUEN NACH GEWICHT
	GAREN MIT MIKROWELLE
	MIKROWELLE UND GRILL
























1. Ikone  wählen und Taste  drücken. Die geeignete Garweise der Speise mit den Pfeilen   wählen und mit Taste  bestätigen.
2. Auf der Seite der Anzeige kann die Garmethode immer noch mit den Tasten   verändert werden.
3. Ist die vorgeschlagene Temperatur richtig, diese mit Taste  bestätigen, um mit dem Garen zu beginnen. Wird die Taste  nicht innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, dann geht der Ofen in die automatische Betriebsweise über und die Ikone der Garvorgänge schaltet sich ein.

Tabelle der Garfunktionen

Klassisches Garen				
GARWEISE	IKONE	TEMPERATUR		
		Min.	Voreinstellung	Max.
UMLUFT		50° C	165° C	230° C
HEIZELEMENT & GRILL		50° C	210° C	230° C
GRILLEN MIT UMLUFT		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C






Garen mit Mikrowelle											
GARWEISE	IKONE	EINSTELLUNG	GEWICHT			WATT			TEMPERATUR		
			Min.	Voreinstellung	Max.	Min.	Voreinstellung	Max.	Min.	Voreinstellung	Max.
AUFTAUEN NACH ZEIT							150 W				
AUFTAUEN NACH GEWICHT		Brot	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Gemüse	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Fleisch	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Fisch	100 g	500 g	800 g		150 W				
GAREN MIT MIKROWELLE						150 W	900 W	900 W			
MIKROWELLE UND GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MIKROWELLE UND HEIZELEMENT		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Garfunktion verändern

1. Beim Garen ohne Zeiteinstellung kann eine Pause mit Taste  vorgenommen werden.
Alle Einstellungen des unterbrochenen Garvorgangs bleiben abgespeichert und können wieder gestartet werden, in dem die Taste erneut gedrückt wird.
2. Soll die Garweise verändert werden während der Ofen läuft, Taste  drücken und dann Taste . Jetzt kann eine andere Garweise aus den verfügbaren Funktionen mithilfe der Pfeile   ausgewählt werden.


Temperatur verändern

WICHTIG


- Nach einer Funktion wird am Bildschirm die Temperatur der restlichen Hitze des Innenraums auf der Standby-Seite angezeigt.
1. Auf der Anzeigeseite der Garmethoden kann die Temperatur mithilfe der Pfeile   verändert und dann mit der Taste  bestätigt werden.
 2. Nachdem der Garvorgang begonnen hat, kann die Temperatur immer und zu welchem Zeitpunkt auch immer mithilfe der Pfeile   verändert werden.

Vorheizen

Befindet sich der Ofen in der Vorheizphase, dann wird die derzeitige Temperatur unter der Ikone der Garmethode angezeigt.

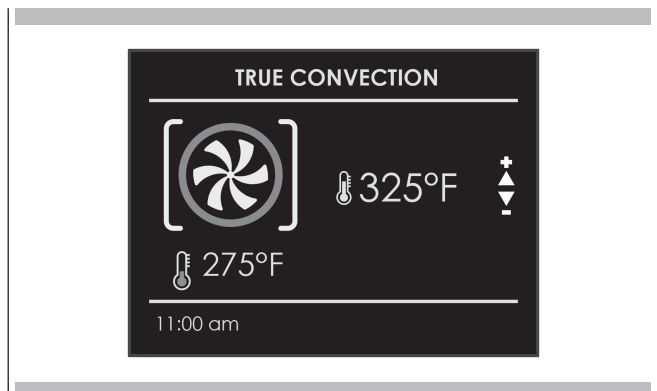

Sobald die Temperatur erreicht ist, erklingt ein akustisches Signal und die Temperaturanzeige verschwindet.

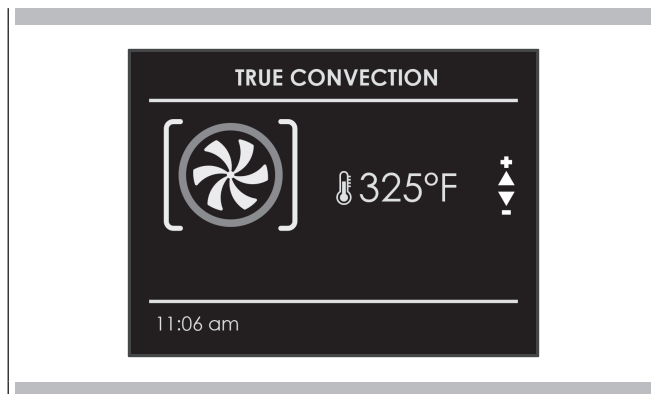

Überprüfen Sie, dass die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Die Zeiteinstellung schaltet den Ofen am Ende der Garzeit aus.

⚠ ACHTUNG









Niemals Speisen länger als eine Stunde vor dem Garen im Ofen lassen. Die Eigenschaften der Nahrungsmittel könnten verderben.


HINWEIS: Die maximale einzustellende Garzeit beträgt 12 Stunden.

Garzeit



Die Funktion "Garzeit" verwenden, um den Ofen eine Zeit lang laufen zu lassen. Der Ofen startet sofort und geht automatisch aus, sobald die Zeiteinstellung zu Ende ist.

Zeiteinstellung

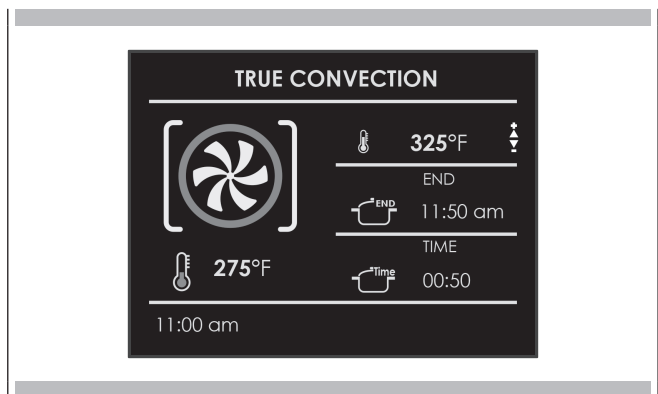1. Garweise und Temperatur auswählen.
2. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Funktion einzustellen.
 - a)  auswählen, um die Dauer festzulegen und  drücken.
 - a)  auswählen, um Uhrzeit der Beendigung festzulegen und  drücken.
3. Nachdem eine der beiden oben aufgeführten Möglichkeiten mithilfe der Pfeile   gewählt wurden, mit Taste  bestätigen.
4. Nachdem Taste  gedrückt wurde, beginnt das Garen und die Information der Garzeit wird angezeigt.
 - Garweise
 - Temperatur
 - Garzeit
 - Ende der Garzeit









5 Nach dem Garen schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Garen hin.


Soll die Garzeit verändert werden, wenn der Ofen schon läuft, einfach Taste  drücken und die neue Garzeit eingeben, dann wieder auf Taste  drücken.

Stoppzeit



Die Funktion "Stoppzeit" verwenden, um den Start des zeitgesteuerten Garens zu verschieben. Die Stoppzeit des Garens eingeben, der Ofen berechnet automatisch die Startzeit. Der Ofen schaltet sich automatisch an und aus.

Startverzögerung der Zeitsteuerung

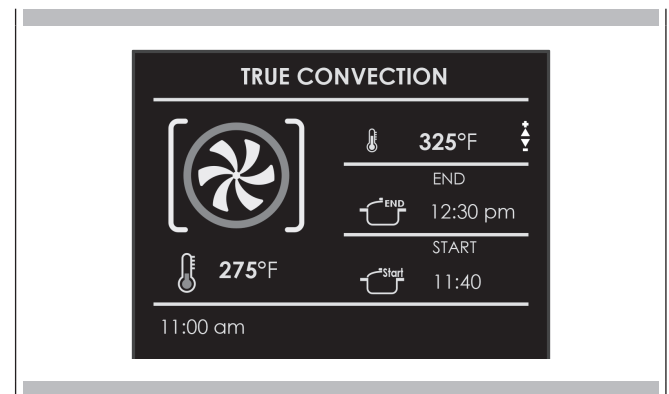- 1 Zuerst die gewünschte Garzeit auswählen, wie im Abschnitt "GARZEITEN" angegeben ist.
-  auswählen, um Uhrzeit der Beendigung festzulegen und  drücken.
- 3 Das Ende der Garzeit durch die Pfeile   festlegen und mit Taste  bestätigen.
- 4 Nachdem Taste  gedrückt wurde, geht die Funktion in Standby über und die zeitlich verschobenen Einzelheiten des Kochvorgangs werden am Bildschirm angezeigt.
 - Garweise
 - Temperatur
 - Uhrzeit Garen stoppt
 - Uhrzeit Garen startet



Nach dem Garen schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Garen hin.

Soll die Garzeit und das Ende verändert werden, wenn der Ofen schon läuft, einfach Taste  drücken und die neue Garzeit oder Stoppzeit eingeben, dann wieder auf Taste  drücken.

MERKE: Es ist wichtig, die Anleitungen und Warnungen aufmerksam zu lesen, damit der Apparat richtig verwendet wird.


ACHTUNG

Die Funktionen der Mikrowelle startet erst, wenn die Tür geschlossen ist. Wird der Ofen während des Betriebs geöffnet, dann geht er in Pause über und eine Nachricht "TÜR OFFEN" wird am Bildschirm angezeigt. Um die Funktion erneut zu starten, muss die Tür geschlossen werden.

Die Funktion kann jederzeit mithilfe der Taste gestellt werden. Wird wieder gedrückt, dann startet die Funktion erneut.

Zeitgesteuertes Auftauen

Die Ikone "zeitgesteuertes Auftauen" mithilfe der Pfeile auswählen und Taste drücken, dann die Auftauzeit mit den Pfeilen und einstellen. Um die Funktion zu starten, Taste drücken.

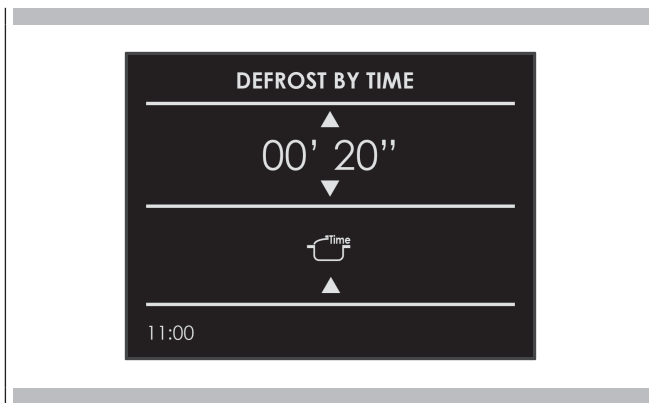

Läuft die Funktion, dann wird am Bildschirm ein Countdown angezeigt. Die Zeit kann jederzeit mithilfe der Pfeile und verändert werden. Ist das Abtauen beendet, dann erscheint am Bildschirm die Nachricht "ABTAUEN BEENDET".

Gewichtsgesteuertes Auftauen

Die Ikone "gewichtsgesteuertes Abtauen" mithilfe der Pfeile wählen und Taste drücken.



Die Art der Speise mithilfe der Pfeile und auswählen, dann das Gewicht mithilfe der Pfeile und eingeben, dann das Abtauen mithilfe der Taste starten.

Folgende Nahrungsmittel und entsprechende Gewichte können eingestellt werden:

MAHLZEIT	Minimalgewicht (g)	Maximalgewicht (g)
Brot, Pizza, Nudelgerichte	100	600
Gemüse	100	1000
Fleisch	100	1500
Meeresfrüchte	100	800


Die Abtauzeit wird vollautomatisch berechnet und es müssen keine Zeitparameter gesetzt werden, die sich auf die Einstellung der Speise und Gewicht beziehen.

Ist das Abtauen beendet, dann erscheint am Bildschirm die Nachricht "ABTAUEN BEENDET".



Funktion Mikrowelle


Die Funktion der Mikrowelle mithilfe der Pfeile wählen und Taste drücken.

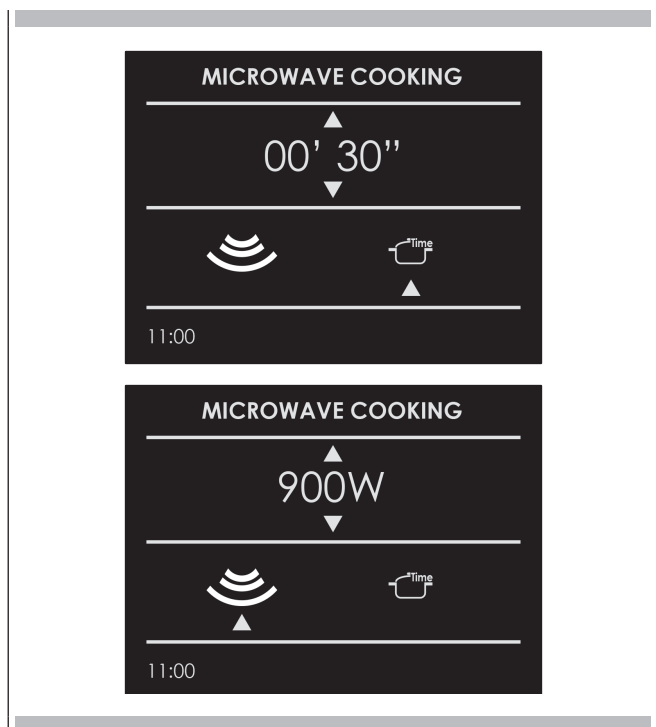Soll die Funktion sofort mit einer voreingestellten Zeit von 30 Sekunden und einer voreingestellten Leistung von 900W gestartet werden, dann Taste drücken.



Sollen die Dauer und Leistung persönlich gestaltet werden, dann das untergeordnete Menü öffnen:


- ZEIT: Ikone  wählen und Tasten ▲ und ▼ wählen, um die Zeit persönlich zu gestalten.
- LEISTUNG DER MIKROWELLE Ikone  wählen und die Tasten ▲ und ▼ benutzen, um die Leistung der Mikrowelle aus 6 möglichen Einstellungen zu wählen: 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Wurde der Parameter gesetzt, Taste , um mit dem Garen zu beginnen.


Läuft die Garen, dann wird am Bildschirm ein Countdown angezeigt. Die Zeit kann jederzeit mithilfe der Pfeile ▲ und ▼ verändert werden.

Nach Ende des Garens erscheint am Bildschirm die Nachricht "GAREN BEENDET".

Funktion Mikrowelle + Grill


Die Ikone "Mikrowelle + Grill" mithilfe der Pfeile auswählen und Taste  drücken, dann die Auftauzeit mit den Pfeilen ▲ und ▼ einstellen.

Soll die Funktion sofort mit einer voreingestellten Zeit und einer voreingestellten Leistung von 300W gestartet werden, dann Taste  drücken.

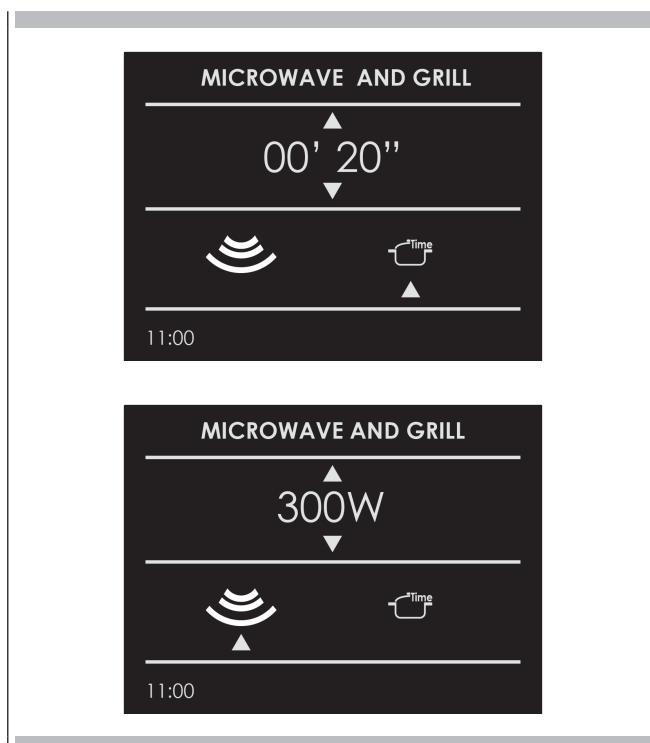

Sollen die Leistung persönlich gestaltet werden, dann das untergeordnete Menü öffnen:


- LEISTUNG DER MIKROWELLE Ikone  wählen und die Tasten ▲ und ▼ benutzen, um die Leistung der Mikrowelle aus 3 möglichen Einstellungen zu wählen: 150W - 300W - 450W .


Wurde der neue Parameter gesetzt, Taste , um mit dem Garen zu beginnen.


Läuft die Garen, dann wird am Bildschirm ein Countdown angezeigt. Die Zeit kann jederzeit mithilfe der Pfeile ▲ und ▼ verändert werden.

Nach Ende des Garens erscheint am Bildschirm die Nachricht "GAREN BEENDET".



Funktion Mikrowelle + Heizelement

Die Ikone "Mikrowelle + Grill" mithilfe der Pfeile auswählen und Taste  drücken, dann die Auftauzeit mit den Pfeilen ▲ und ▼ einstellen.

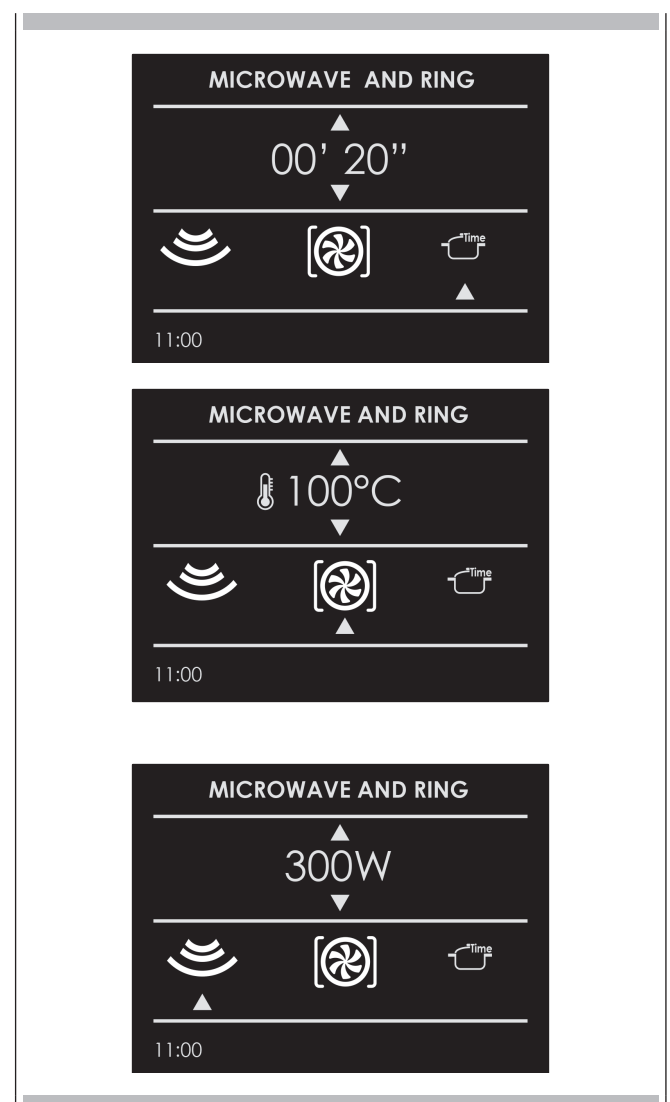Soll die Funktion sofort mit einer voreingestellten Zeit und einer voreingestellten Temperatur von 100°C gestartet werden, dann Taste  drücken.



Sollen die Temperatur persönlich gestaltet werden, dann das untergeordnete Menü öffnen:




- TEMPERATUR: Ikone  wählen und die Pfeile ▲ und ▼ benutzen, um die Temperatur persönlich zwischen 50°C und 200°C zu gestalten.
- LEISTUNG DER MIKROWELLE Ikone  wählen und die Tasten ▲ und ▼ benutzen, um die Leistung der Mikrowelle aus 3 möglichen

Einstellungen zu wählen: 150W - 300W - 450W .
 Wurde der Parameter gesetzt, Taste , um mit dem Garen zu beginnen.





Läuft die Garen, dann wird am Bildschirm ein Countdown angezeigt.
 Die Zeit kann jederzeit mithilfe der Pfeile  und  verändert werden.

Nach Ende des Garens erscheint am Bildschirm die Nachricht "GAREN BEENDET".





Wattleistung verändern

Ikone  wählen und Taste ^[BACK] drücken. Die Ikone der Mikrowelle wählen und die Wattleistung mit den Pfeilen  verändern und mit Taste  bestätigen.





Zeiteinstellung verändern

Ikone  drücken und Taste ^[BACK] drücken. Die Ikone mit der Uhrzeit auswählen und den Zeitwert mithilfe der Pfeile   auswählen und mit Taste  bestätigen.


Temperatur verändern

(nur bei Mikrowelle und Heizelement)
 Ikone  drücken und Taste ^[BACK] drücken. Die Ikone der Garweise wählen und die eingestellte Temperatur durch die Pfeile   verändern und mit Taste  bestätigen.

Gewicht verändern

(nur bei Abtauen nach Gewicht erhältlich)
 Taste  drücken und das Gewicht mithilfe der Pfeile   verändern und mit Taste  bestätigen.

Das Licht wird mit einer Lichttaste eingeschaltet.

 berühren, um das Licht ein- oder auszuschalten.







Das Ofenlicht geht automatisch an, wenn die Tür geöffnet wird.

Läuft der Ofen, dann geht das Licht automatisch beim Start an.

















Das Ofenlicht schaltet automatisch aus, sobald der Ofenmodus gelöscht wird.

HINWEIS: Nach dem Einschalten schaltet das Licht automatisch nach 3 Minuten wieder aus. Um es erneut einzuschalten, die Taste drücken oder die Tür öffnen.


Die Funktion der Rezepte Ihres Ofens gibt Ihnen die Möglichkeit Speisen vorzubereiten, ohne die Garzeit jedesmal von Hand einzustellen. Wird "REZEPT EINSTELLEN" ausgewählt, dann werden Garweise, Temperatur und Zeit automatisch anhand des Rezepts, das vom Menü ausgewählt wird, eingestellt.

Rezeptliste	Lebensmittelart	Zustand des Lebensmittels	Rezeptliste	Aufgeführte Informationen
VORHANDENES ODER EIGENES		FRISCH	BROT PIZZA	ART DES ZUBHÖRS POSITION DES NIVEAUS LEBENSMITTELGEWICHT GARZEIT VORHEIZEN NOTWENDIG (JA/NEIN)
		GEFROREN		
		GANZES STÜCK	FLEISCH	
		IN STÜCKEN		
		GANZES STÜCK	GEFLÜGEL	
		IN STÜCKEN		
		GANZES STÜCK	FISCH	
		IN STÜCKEN		
		-	GEMÜSE	
		-		
		-	PASTETEN	
		-		

Ein vorhandenes Rezept auswählen:






1. Ofen anschalten, Ikone  auswählen und Taste  drücken.
2. Mithilfe der Pfeile   aus der Liste "VOREINSTELLUNG" oder "EIGENES" auswählen und mit Taste  bestätigen.
3. Art der vorzubereitenden Speise mithilfe der Pfeile   und der Pfeile   wählen und mit Taste  bestätigen.
4. Mithilfe der Pfeile   zwischen "FRISCH" und "GEFROREN" wählen oder aber zwischen "GANZES STÜCK" oder "IN STÜCKEN" und mit Taste  bestätigen.
5. Das gewünschte Rezept mit den Pfeilen   wählen und mit Taste  bestätigen.
6. Wenn das Rezept ausgewählt wurde, dann erscheint folgende Seite am Bildschirm:






- Um das Rezept zu bestätigen, mit Taste  bestätigen.
Während des Repeztes werden mehrere akustische und visive Nachrichten bitten, folgende Vorgänge auszuführen. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen am Bildschirm.
- Nach Beendigung schaltet sich der Ofen aus und ein akustisches Signal weist auf das Ende des Rezeptes hin.

Ein eigenes Rezept abspeichern:


Wurde ein Rezept ausgewählt, dann können die Einstellungen "ZEIT" und "GEWICHT" verändert werden und das Rezept kann als EIGENES abgespeichert werden.

- Nachdem ein Rezept ausgewählt wurde, Taste  drücken und mit Taste  bestätigen.
- Um das Gewicht zu verändern, das gewünschte Gewicht durch die Pfeile   eingeben und mit Taste  bestätigen.



- Der Ofen geht automatisch auf die Garzeit über. Um diese Zeit zu verändern, die Pfeile   verwenden und wieder mit Taste  bestätigen.





- Jetzt kann das Rezept in der Liste der "EIGENEN" Rezepte durch "ABSPEICHERN" aufbewahrt werden, mit Taste  bestätigen.




HINWEIS: Sollten die Werte von Zeit und Gewicht nicht gleich abgespeichert werden, dann erscheint nach dem Rezept eine Nachricht, die danach fragt, ob diese Werte abgespeichert werden sollen oder nicht.

- Um das Rezept zu starten, Taste  drücken.


Ein eigenes Rezept löschen:

- Um ein Rezept von der Liste der eigenen Rezepte zu löschen, das Rezept auswählen.
- Taste  drücken, auswählen und mit Taste  bestätigen.

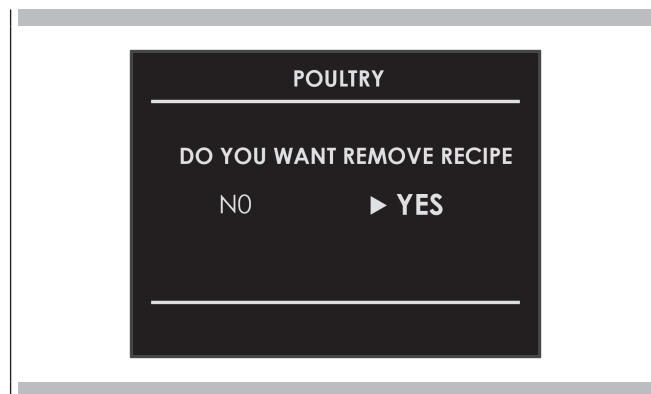

Den Ofen in der Theke installieren.

Der Ofen muss unter einer Herdplatte, in einer Kolonne oder kombiniert mit der entsprechenden Wärmeschublade installiert werden.
 Der Raumbedarf entspricht den Angaben in der Abbildung.
 Das Material des Schrankes muss hitzebeständig sein.
 Der Ofen muss zwischen den Schrankwänden zentriert werden und mit den mitgelieferten Schrauben und Buchsen befestigt werden.

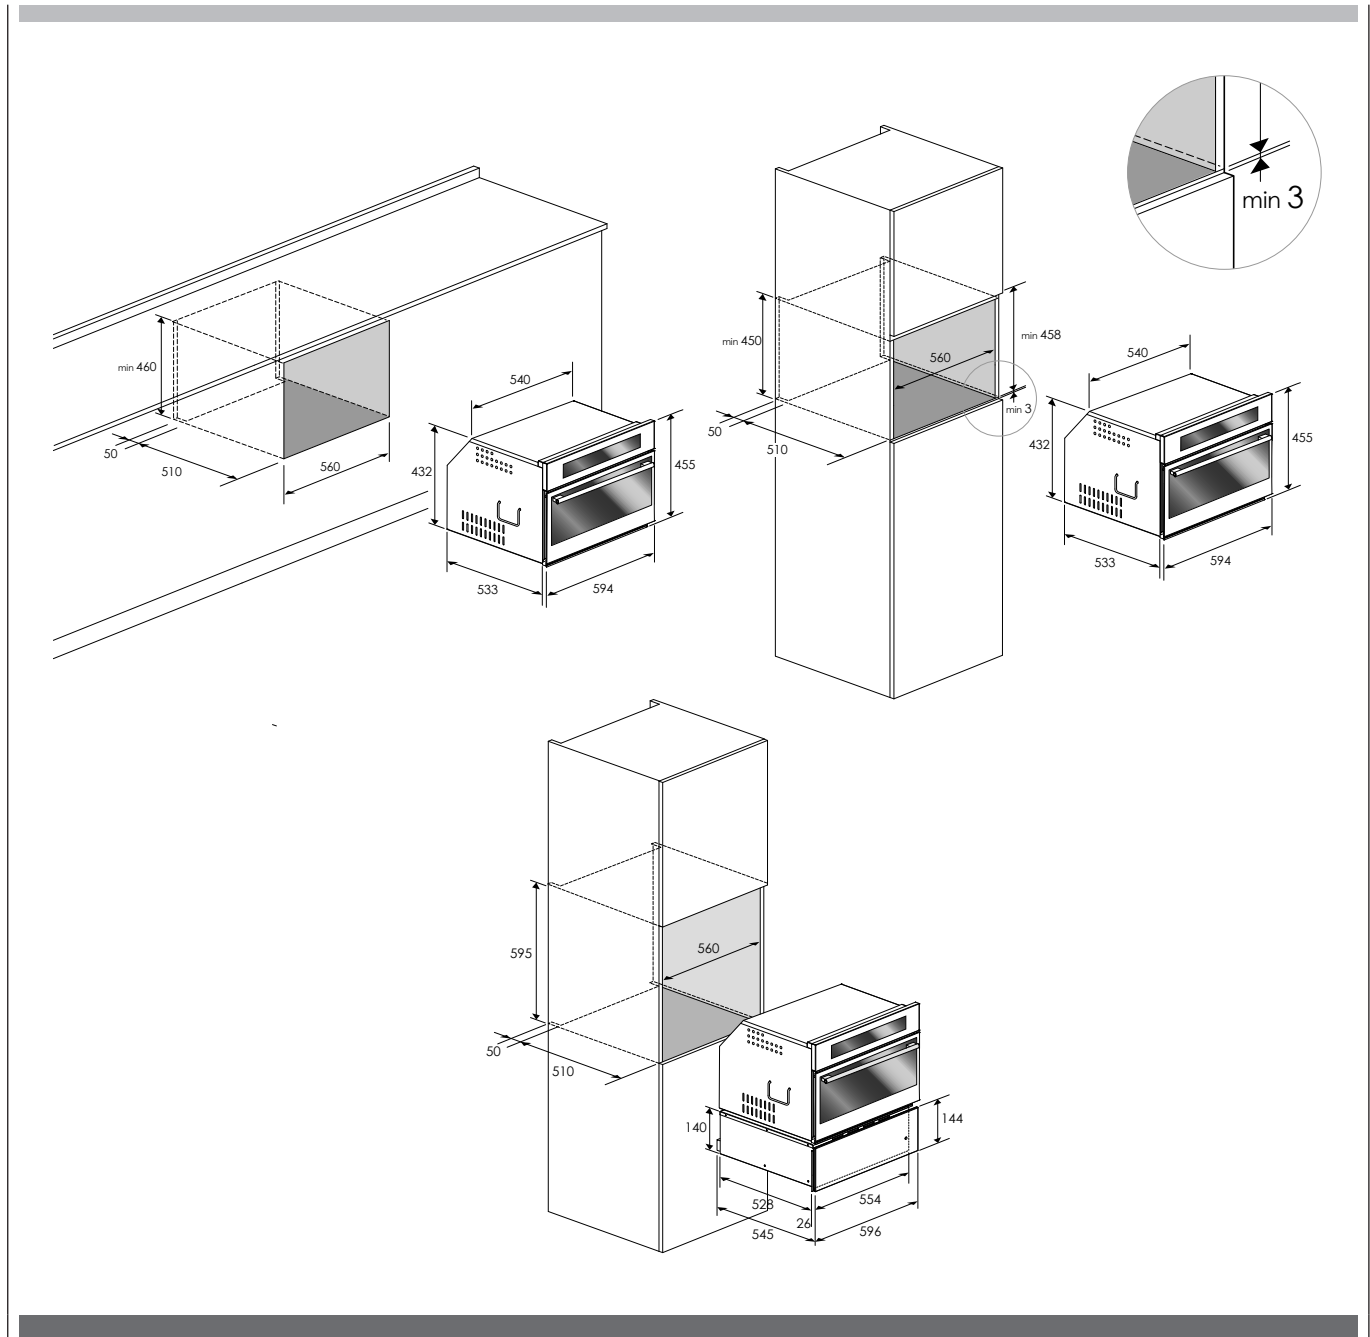

TECHNISCHE DATEN		
Stromversorgung	220-240 V~, 50	Hz
Maximale Leistungsaufnahme	3200	W
Leistung Mikrowelle	900	W
Grill	1500	W
Umluft	1500	W
Frequenz der Mikrowelle	2450	MHz

KABELTYP UND MINIMALDURCHMESSER			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Stromanschluss

Vor dem Anschluss an die Stromversorgung Folgendes überprüfen:

- dass die Eigenschaften der Elektrik mit den Anforderungen, die auf dem Schild der Seriennummer auf der Vorderseite des Ofens angegeben sind, übereinstimmen.
- dass die Elektrik über eine funktionsfähige Erdung verfügt, die mit den Anforderungen und der geltenden Gesetzgebung übereinstimmt.


Eine Erdung ist gesetzmäßig Pflicht.

Das Kabel darf nirgends eine Temperatur von 50 °C über der Raumtemperatur erreichen.

Dieser Ofen muss mit der Stromversorgung durch ein Netzteil verbunden werden, das mit einem geeignetem Stecker ausgestattet ist, der mit Steckdose und dem endgültigen untergeordneten Kreislauf der elektrischen Leitungen zusammenpasst, mit der der Ofen versorgt werden soll.

Verfügt ein befestigtes Gerät nicht über ein Stromkabel und einen Stecker oder über ein anderes Gerät, mit dem der Apparat vom Hauptschalter getrennt werden kann und zwar mit einem solchen Öffnungsabstand der Kontakte, dass die völlige Unterbrechung bei Überspannung der Kategorie III garantiert ist, dann muss eine solche Vorrichtung zur Unterbrechung im Hauptschalter der Stromversorgung, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, vorgesehen werden. Die omnipolare Steckdose oder der Schalter müssen leicht zu erreichen sein, wenn der Apparat installiert ist.

HINWEIS: Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls die gewöhnlichen Standards der Vorsichtsmaßnahmen und die oben aufgeführten Anleitungen nicht beachtet werden.

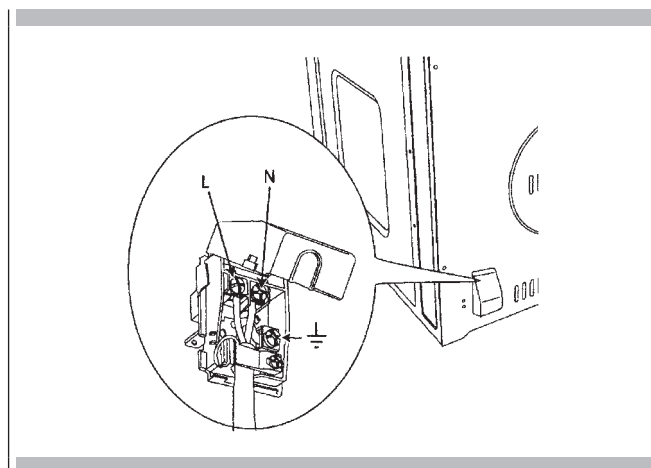

Sowie beim Backen als auch beim Backen mit Umluft können aus vielerlei Gründen, außer einer Fehlfunktion des Ofens, schlechte Ergebnisse erzielt werden. Überprüfen Sie die unten aufgeführte Grafik, in der die Ursachen der meisten Probleme aufgeführt sind. Da Größe, Form und Material der Backutensilien die Ergebnisse des Backens direkt beeinflussen, könnte es das Beste sein, alte Backutensilien, die dunkel geworden sind und sich mit dem Alter verzogen haben, auszutauschen.

Problem beim Backen	Ursachen
Die Speisen bräunen ungleichmäßig	<ul style="list-style-type: none"> - Ofen nicht vorgeheizt - Alufolie auf Gitterrost oder Ofenboden - Backform zu groß für das Rezept - Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände
Speisen am Boden zu sehr gebräunt	<ul style="list-style-type: none"> - Ofen nicht vorgeheizt - Verwendung von Glas, stumpfen oder dunkel gewordenen Metallbehältern - Gitterrost in falscher Position - Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände
Speisen sind trocken oder zu sehr geschrumpft	<ul style="list-style-type: none"> - Ofentemperatur zu niedrig - Ofen nicht vorgeheizt - Ofentür öfters geöffnet - Fest mit Alufolie verschlossen - Backform zu klein
Speisen backen oder braten zu langsam	<ul style="list-style-type: none"> - Ofentemperatur zu niedrig - Ofen nicht vorgeheizt - Ofentür öfters geöffnet - Fest mit Alufolie verschlossen - Backform zu klein
Die Kruste von Pasteten bräunen am Boden nicht oder haben eine feuchte Kruste	<ul style="list-style-type: none"> - Backzeit nicht lang genug - Es werden glänzende Stahlköpfe verwendet - Gitterrost in falscher Position - Ofentemperatur zu niedrig
Kuchen sind blass und niedrig, sie sind innen nicht gebacken	<ul style="list-style-type: none"> - Ofentemperatur zu niedrig - Backzeit nicht korrekt - Kuchen zu früh probiert - Ofentür zu oft geöffnet - Backform zu groß
Kuchen sind in der Mitte hoch und oben gerissen	<ul style="list-style-type: none"> - Ofentemperatur zu hoch - Backzeit zu lang - Formen berühren sich untereinander oder die Ofenwände - Gitterrost in falscher Position - Backform zu klein
Der Rand der Pastetenkruste sind zu braun	<ul style="list-style-type: none"> - Ofentemperatur zu hoch - Krustenränder zu dünn

Bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte Folgendes, um unnötige Kosten des Kundendienstes zu vermeiden.

Problem des Ofens	Schritte zur Lösung des Problems
Other F__ Error erscheint am Bildschirm.	Stromversorgung unterbrechen und nach einigen Sekunden wieder einschalten. Sollte die Bedingung verbleiben, dann die Codenummer notieren (Liste EREIGNISPROTOKOLL) und den Kundendienst rufen.
Das Display des Ofens bleibt auf AUS	Stromversorgung an der Hauptversorgung unterbrechen (Sicherung oder Stromkasten). Stromkreisunterbrecher wieder anschalten. Bleibt die Bedingung bestehen, dann muss der Kundendienst verständigt werden.
Der Ventilator zur Kühlung läuft auch nach dem Abschalten weiter	Der Ventilator geht automatisch aus, wenn die elektrischen Bauteile entsprechend abgekühlt sind.
Der Ofen heizt nicht	Überprüfen Sie den Stromkreisunterbrecher oder den Kasten mit den Sicherungen an Ihrem Haus. Sicherstellen, dass der Ofen mit dem richtigen Strom versorgt wird. Überprüfen, dass die Ofentemperatur ausgewählt wurde.
Der Ofen backt nicht gleichmäßig	Die empfohlene Position des Gitterrosts kann der Backzeitabelle entnommen werden. Die im Rezept angegebene Temperatur immer um 25°F (15°C) verringern, wenn mit Umluft gebacken wird.
Uhr und Timer funktionieren nicht richtig	Sicherstellen, dass der Ofen mit dem richtigen Strom versorgt wird. Einstellung der Uhrzeit auf Seite 8 und 11 ansehen.
Zuviel Feuchtigkeit	Mit Umluft kann Feuchtigkeit im Ofen entfernt werden (dies ist einer der Vorteile von Umluft).

Bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, überprüfen sie bitte die Liste mit der Störungsbeseitigung. Dadurch können Sie eventuell die Kosten für den Kundendiensteinsatz sparen.

Falls Sie noch immer Hilfe brauchen, dann befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Bitte teilen Sie uns beim Anruf das Kaufdatum und die komplette Nummer des Modells und der Serie ihres Apparats mit. Mithilfe dieser Informationen können wir Ihre Anfrage besser beantworten.

Liste der Wartungseinsätze

Plakette mit der Seriennummer, siehe Seite 4. Bitte füllen Sie jetzt folgende Informationen in den unten stehenden Kasten.

Bitte heben Sie die Rechnung für die Garantie auf.

Liste der Wartungseinsätze	
Modellnummer	_____
Seriennummer	_____
Datum der Installation oder Inbetriebnahme	_____

TABLA DE CONTENIDOS		PÁGINA
1	Advertencias para los hornos microondas	4
	Preparación de los alimentos	4
	Ollas y sartenes	4
	Embalaje	4
	Bebidas	4
	Alimentos con cáscara o piel	4
	Alimentos deshidratados	5
	Aceite	5
	Causas de daño	5
	Primer uso	6
	Montaje y desmontaje de la parrilla plana	6
	Respeto por el medio ambiente	8
2	Panel de control	8
	Teclado	9
3	Información general sobre el horno	10
	Códigos de error	10
	Pitidos	11
	Ajustes por defecto	11
	F Códigos numéricos de error	11
	Precalentamiento	11
	Temporizador	11
	Precalentamiento del horno	11
	Sugerencias de funcionamiento	11
	Funcionamiento del microondas	12
	Condensación y temperatura del horno	12
	Asado en el horno a gran altitud	12
4	Consejos generales sobre el horno	12
5	Puesta en marcha	12
	Instrucciones para el primer encendido	12
6	Ajustes de usuario	13
	Idioma	13
	Temperatura & Peso	14
	Hora	14
	Fecha	14
	Brillo	14
	Volumen	15

TABLA DE CONTENIDOS		PÁGINA
7	Ajuste del sistema	15
	Registro de eventos	15
	Demo	16
8	Puesta en marcha del horno	16
	Encendido y apagado del horno	16
	Tabla de modos de cocción	17
9	Cocción tradicional	17
	Variación del modo de cocción	18
	Variación de la temperatura	19
	Fase de precalentamiento	19
10	Modo de funcionamiento temporizado	19
	Tiempo de cocción	19
	Tiempo de parada	20
11	Cocción con microondas	20
	Función de descongelado temporizado	20
	Función de descongelado por peso	21
	Función microondas	21
	Microondas + Función parrilla	21
	Microondas + Función anillo	21
	Cambio vatios potencia	22
	Variación tiempo	22
	Cambio de temperatura	23
	Cambio de peso	23
12	Uso de las luces del horno	23
13	Recetas	23
14	Para el instalador	24
	Conexión eléctrica	25
15	Resolución de los problemas tradicionales de horneado	27
16	Resolución de los problemas operativos	28
17	Servicio de asistencia	29
	Registro de datos para el servicio	30



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente y guarde para su uso futuro



Estimado cliente,

Le agradecemos sinceramente y nos complace que haya escogido uno de nuestros productos.

Este nuevo producto, cuidadosamente diseñado y construido con materiales de primera calidad, se ha verificado cuidadosamente para poder satisfacer todas sus exigencias de una perfecta cocción.

Por lo tanto, le rogamos que lea y respete estas sencillas instrucciones que le permitirán conseguir resultados excelentes ya desde su primera utilización. Con este moderno aparato le deseamos lo mejor.

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS A LAS PERSONAS O A LAS COSAS DERIVADOS DE LA INSTALACIÓN INCORRECTA O DEL USO INADECUADO, ERRÓNEO O INAPROPIADO.

EL APARATO NO DEBE SER USADO POR PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON LAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES DISMINUIDAS O POR PERSONAS SIN LA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS NECESARIOS, A MENOS QUE ESTÉN VIGILADAS O HAYAN SIDO INSTRUIDAS PARA EL USO DEL APARATO POR UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

LOS NIÑOS DEBEN SER VIGILADOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGAN CON EL APARATO. NO PONGA PAPEL DE ALUMINIO, TARROS U OBJETOS SIMILARES EN CONTACTO CON LA BASE DENTRO DEL HORNO DE COCCIÓN. LA ACCIÓN DE CALENTAMIENTO DEL ELEMENTO INFERIOR DE CALENTAMIENTO CAUSA EL SOBRECALENTAMIENTO DE LA PARTE INFERIOR DEL HORNO CON LOS CONSIGUIENTES DAÑOS Y GRAVES CONSECUENCIAS (RIESGO DE INCENDIO) INCLUSO AL CONTADOR QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL HORNO.

EL APARATO SE CALIENTA MUCHO DURANTE EL USO.

ADVERTENCIA: NO TOQUE LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO QUE HAY EN EL INTERIOR DEL HORNO.



ATENCIÓN

- Si las juntas del horno están dañadas no se debe usar el horno hasta que un técnico de servicio cualificado lo repare;
- Es peligroso para cualquiera que no sea un técnico de servicio realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve la extracción de una cubierta que protege contra la exposición al microondas;
- Los líquidos y el resto de los alimentos no deben calentarse en recipientes herméticos, ya que pueden explotar;



ATENCIÓN

- Los niños no deben usar el horno sin nadie que los vigile hasta que hayan sido instruidos adecuadamente sobre su uso seguro y comprendan los daños que conlleva el uso incorrecto del mismo;
- Use solo instrumentos adecuados para los hornos microondas;
- Cuando caliente la comida en recipientes de plástico o de papel vigile el horno para evitar el riesgo de incendio;
- Si ve salir humo apague el aparato o desenchúfelo y deje cerrada la puerta hasta que se extingan las llamas;
- Cuando se calientan bebidas en el microondas se puede producir un rebosamiento por ebullición, así pues tenga cuidado al manejar el recipiente;
- El contenido de los biberones y de los potitos debe mezclarse o agitarse y hay que comprobar su temperatura antes de dárselo a los niños para evitar que se escalden;
- Los huevos con cáscara y los huevos duros no deben calentarse en el microondas, porque pueden explotar incluso después de que el horno los haya calentado;
- Una explicación detallada para limpiar las juntas de las puertas de la cavidad y las partes adyacentes;
- El horno debe limpiarse periódicamente y los restos de comida deben ser eliminados;
- La falta de limpieza del horno puede causar el deterioro de las superficies y, en consecuencia, la reducción de la vida del aparato y condiciones de peligro.
- No use abrasivos duros ni rascadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, porque pueden rayar la superficie y romper el cristal.
- No use limpiadores con vapor para limpiar el aparato.

Preparación de los alimentos

¡Peligro de incendio!

Use solo la función microondas para preparar alimentos que van a comerse.

Cualquier otro uso puede ser peligroso o causar daños.

Por ejemplo, las zapatillas de ir por casa o las almohadas rellenas de cereales pueden prenderse incluso al cabo de varias horas.

Ollas y sartenes

¡Peligro de heridas!

Las vajillas de porcelana o cerámica pueden tener pequeños agujeros en las asas y en las tapaderas.

Detrás de dichos agujeros puede haber cavidades ocultas.

Si entra agua en estas cavidades la vajilla se puede romper.

No use vajillas no apropiadas para hornos microondas.

¡Peligro de quemaduras!

El calor de los alimentos puede calentar el plato. Use siempre una manopla para sacar los platos y los accesorios de la cámara de cocción.

Potencia y duración del microondas

¡Peligro de incendio!

No programe nunca valores demasiado elevados para la potencia del microondas o para el tiempo de cocción. Los alimentos pueden incendiarse y dañar el aparato. Siga las indicaciones que se dan en este manual de instrucciones.

Embalaje

¡Peligro de incendio!

No caliente nunca alimentos en envases térmicos.

Los recipientes para alimentos de plástico, papel u otros materiales inflamables deben ser constantemente vigilados.

¡Peligro de quemaduras!

Los envases herméticos pueden explotar. Siga las instrucciones que figuran en el embalaje. Use siempre una manopla o agarradera para sacar los platos.

Bebidas

¡Peligro de quemaduras!

Es posible retrasar la ebullición cuando se calientan líquidos.


Esto significa que la temperatura de ebullición se alcanza sin que se formen las típicas burbujas de vapor. Hasta el golpe más ligero puede hacer que el líquido rebosa o salpique.

Para evitar que se retrase la ebullición al calentar líquidos meta siempre una cuchara en el recipiente.

¡Peligro de explosión!

No caliente nunca bebidas ni alimentos en recipientes cerrados.

No caliente nunca en exceso las bebidas alcohólicas.

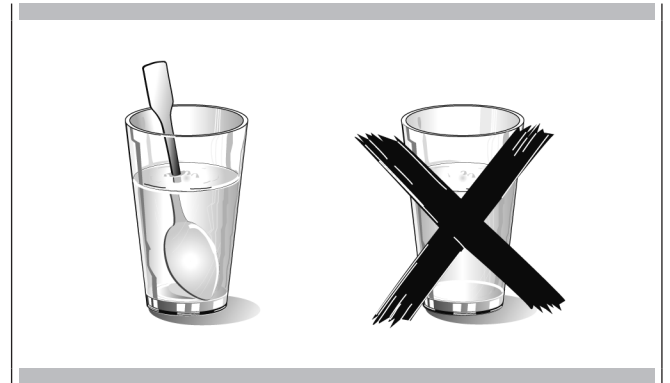

Alimentos para recién nacidos

¡Peligro de quemaduras!

No caliente nunca alimentos infantiles en recipientes cerrados. Quite siempre la tapadera o boquilla.

Una vez calentado agite o remueva con cuidado para que el calor se distribuya de manera uniforme.

Verifique la temperatura antes de dar la comida a los niños.

Alimentos con cáscara o piel

¡Peligro de quemaduras!

No caliente nunca huevos con cáscara. No caliente nunca huevos duros, porque pueden explotar antes de que se apague el microondas. Esta misma regla se aplica a los moluscos y crustáceos.

En caso de huevos fritos pinche antes la yema.

La piel dura de alimentos como las manzanas, los tomates, las patatas o las salchichas puede explotar.

Pinche la piel antes de cocerlos.

Alimentos deshidratados

¡Peligro de incendio!

No seque nunca alimentos en el microondas.

Alimentos con bajo contenido de agua.

¡Peligro de incendio!

No descongele ni caliente nunca alimentos con bajo contenido de agua, como el pan, durante mucho tiempo o a una potencia excesiva.

Aceite

¡Peligro de incendio!

No use nunca el microondas para calentar el aceite.

Causas de daño

Pérdida de jugo de las frutas.

Cuando prepare dulces con frutas muy jugosas no llene excesivamente el plato de cocción. Si el jugo de estas frutas rebosa el plato puede causar manchas indelebles.

Avería técnica.

No use nunca platos de cocción esmaltados en el microondas, dado que pueden causar una avería técnica.

Enfriamiento con la puerta del aparato abierta

La cámara de cocción solo se puede enfriar con la puerta cerrada. Compruebe que no hay nada pegado en la puerta del aparato.

Los armarios próximos se pueden dañar aunque la puerta esté entreabierta.

Junta hermética muy sucia

Si la junta hermética está muy sucia la puerta del aparato no se cerrará bien durante el funcionamiento. Las superficies o los muebles próximos se pueden dañar.

Mantenga siempre limpia la junta hermética.

Uso de la puerta del aparato como superficie de apoyo

No se apoye sobre la puerta abierta del aparato ni deje vajilla o accesorios sobre ella.

Uso del microondas sin alimentos en la cámara

Encienda solo el microondas después de haber metido la comida dentro. Sin comida dentro el aparato se puede sobrecargar. La única excepción permitida es la realización de una breve prueba de la vajilla (al respecto consulte las advertencias sobre tarros y ollas).


Alimentos húmedos

No deje alimentos húmedos en la cámara de cocción durante periodos prolongados de tiempo.



IMPORTANTE

Es posible acceder a la placa de identificación del horno incluso cuando este está instalado. La placa de identificación, que se ve al abrir la puerta, muestra toda la información que necesitará cuando solicite las piezas de repuesto del aparato.

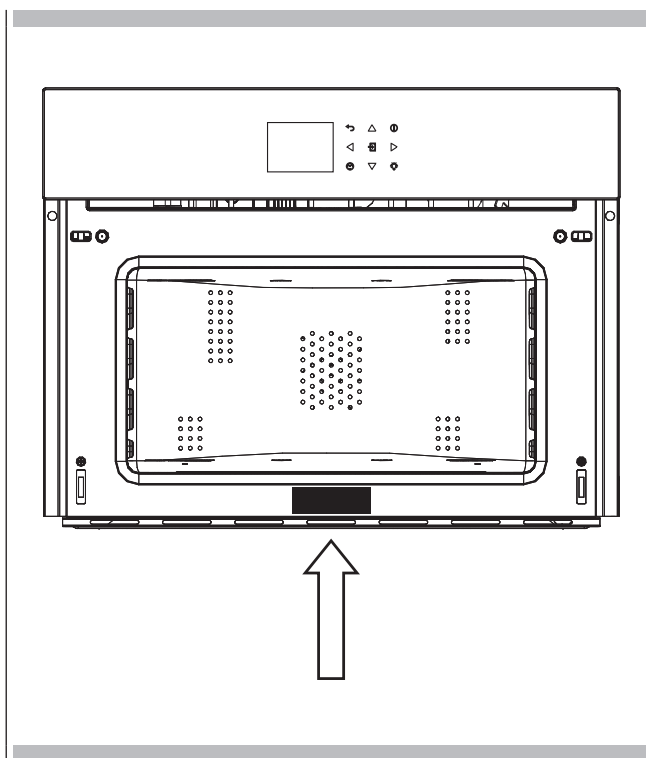

Primer uso

El horno debe limpiarse meticulosamente con agua y jabón y enjuague con cuidado.

Caliente el horno unos 30 minutos a temperatura máxima, esto elimina todos los aceites residuales que pueden causar mal olor durante la cocción. Use la función ventilador plus circular sin los accesorios del horno. Antes de usar los accesorios por primera vez límpielos cuidadosamente con una solución de lavado alcalina muy caliente y un trapo suave.

Montaje y desmontaje de la parrilla plana

Para sacar la parrilla plana tire de ella hacia usted hasta que se pare, a continuación súbala tirando hacia arriba hasta que salga por completo. Para volver a meter la parrilla plana introdúzcala formando un ángulo de 45° y a continuación póngala horizontal y empújela hasta el fondo de la guía.

Si la parrilla plana tiene una bandeja de goteo, para sacarla súbala un poco y tire hacia usted. Para volver a introducirla deslícela hasta que quede completamente encajada.




IMPORTANTE

Como precaución de seguridad, antes de limpiar el horno desconecte siempre la clavija de la salida o quite el cable de alimentación del aparato. Además, evite usar sustancias ácidas o alcalinas (como limón, vinagre, sal, tomates, etc.). Evite usar productos que contengan cloro, ácidos o abrasivos, en especial para limpiar las partes pintadas.

Respeto por el medio ambiente

La documentación del presente aparato utiliza papel blanqueado, sin cloro, o papel reciclado con la finalidad de contribuir en la protección del medio ambiente. Los embalajes se han concebido de forma que no perjudiquen el medio ambiente; se pueden recuperar o reciclar puesto que se trata de productos ecológicos.


Reciclando el embalaje se contribuye a ahorrar materias primas y a reducir el volumen de los descartes industriales y domésticos.

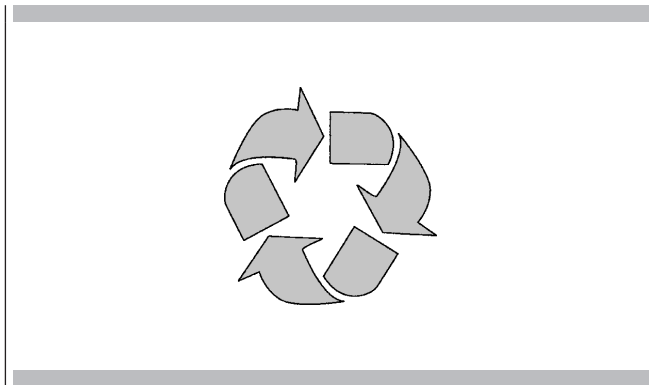

LA CAJA DEL EMBALAJE es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso. Elimínelo de acuerdo con la legislación local. Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, partes de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños porque son potencialmente peligrosos.

ESTE APARATO tiene la marca CE en conformidad con la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Al asegurarse de que se desecha correctamente, contribuirá a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podría conllevar una gestión inadecuada de los residuos.

EL SÍMBOLO que figura en el producto o en la documentación indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico sino que debe entregarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

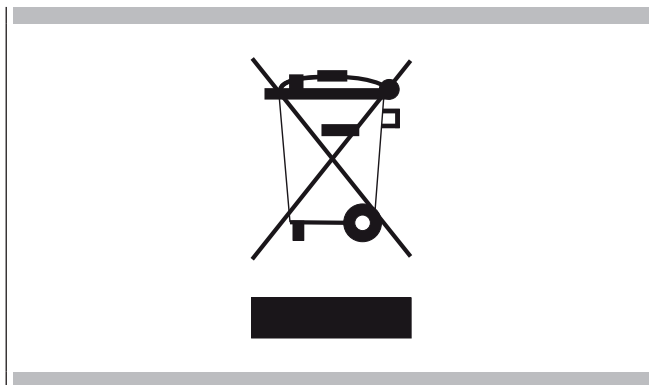

LA ELIMINACIÓN DEBE REALIZARSE de acuerdo con las leyes locales sobre eliminación de residuos.


PARA MAYOR INFORMACIÓN sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto póngase en contacto con la oficina local competente, el servicio de recogida de residuos domésticos o el comercio en que compró el producto.

ANTES DE DESECHARLO asegúrese de que no se puede utilizar cortando el cable eléctrico.

El aparato puede variar ligeramente respecto a las ilustraciones que aparecen a continuación.



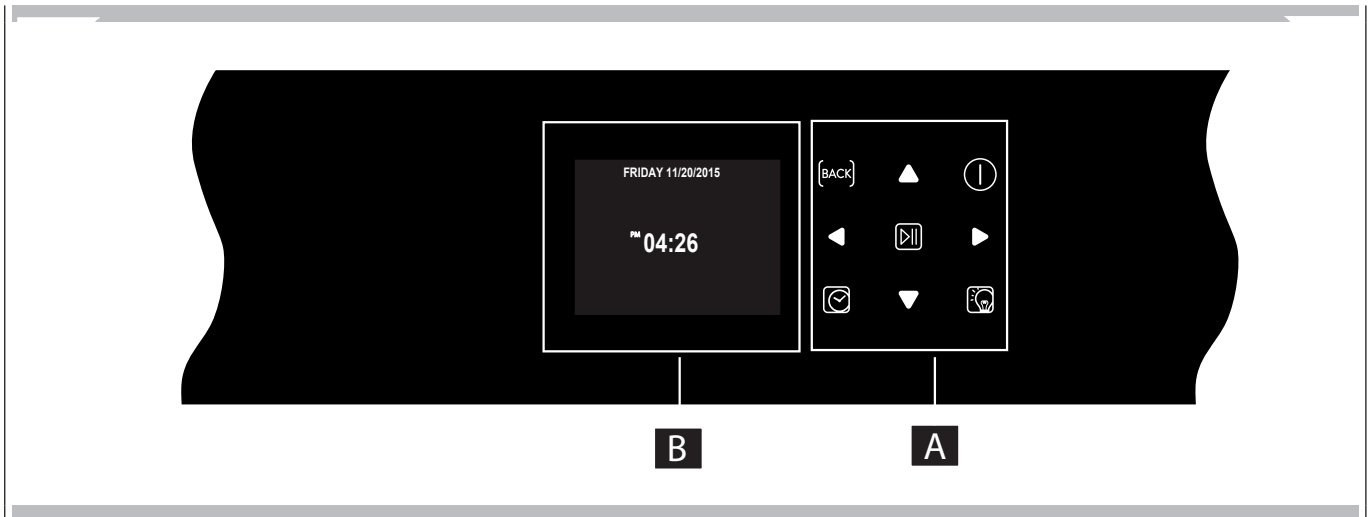

A - Teclado numérico

B - Display pantalla



Teclado

Para activar una tecla púlsela ligeramente. El teclado no funciona si se pulsan varias teclas simultáneamente.

	Flechas de desplazamiento.
	Volver a la página display precedente. Mantener pulsada para volver a la página de inicio.
	Enciende y apaga el horno.
	Confirma los ajuste e inicia las operaciones de cocción. Cuando se pulsa durante una operación de cocción la función se pone en pausa. Pulse de nuevo y reinicie.
	Para configurar el temporizador. Entre en el menú funciones mientras cocina.
	Enciende y apaga la luz interior del horno.

Antes de utilizar el horno por primera vez, retire todos los materiales de embalaje y demás. Estos materiales podrían derretirse o quemarse al encender el aparato.

Códigos de error

Este código aparece en caso de que el control electrónico indique un fallo. Cuando aparece el error se bloquea la función corriente. Si el tipo de error está ligado a una función de seguridad el horno no se puede utilizar y en cada nueva puesta en marcha aparece el mismo error (en este caso llamar al servicio de asistencia), mientras que si el error está ligado a una avería de importancia secundaria, después de encender de nuevo, el horno puede utilizarse en las funciones que no conciernen a la parte averiada (por ejemplo un elemento calentador).

Pitidos

Confirma la recepción de la orden tras haber pulsado una tecla. Además señala que una función a tiempo determinado ha acabado (ej. Temporizador o Cocción Temporizada) Durante la ejecución de una receta el sonido avisa al usuario que el horno espera una operación por parte del usuario mismo (ej. introducir los alimentos o dar la vuelta a los alimentos). Los pitidos indican también un fallo del horno.

Ajustes por defecto

Tan pronto como se selecciona un modo de cocción, este selecciona automáticamente una temperatura adecuada que podrá, sin embargo, modificarse según las necesidades.

F Códigos numéricos de error

Estos códigos aparecen visualizados cuando la unidad electrónica de control detecta un problema a nivel del horno o de la electrónica de mando.

El código de error queda registrado en el Log de los errores en el menú Setup. Este error puede comunicarse al técnico de servicio para que pueda conocer lo antes posible la causa del problema.

Pre calentamiento

El pre calentamiento se cuando se selecciona un modo de cocción ; durante este tiempo, la temperatura instantánea aparece visualizada junto con el icono del termómetro.

Cuando la temperatura alcanza el 100% del valor previsto, una señal acústica indica el final del pre calentamiento y desaparece el valor de temperatura actual.

Temporizador



ADVERTENCIA

El temporizador de su horno no enciende ni apaga el aparato, su único propósito es advertirle mediante el timbre. Si quiere apagar el horno de forma automática use la función final de cocción o cocción pospuesta.

NOTA: Pulsando el botón OFF no se reajusta ni se detiene el temporizador.

- 1 Pulse el botón y programe el tiempo deseado usando las flechas y confirme con el botón . Para cambiar la selección entre horas y minutos use las flechas .
- 2 El tiempo se puede programar de 1 minuto a 12 horas y 59 minutos y, una vez programado, el tiempo restante se puede visualizar en todo momento al fondo de la barra de estado hasta que expira el tiempo o se reajusta.
- 3 Para modificar o cancelar el tiempo programado debe reajustar el temporizador pulsando el botón varios segundos.
- 4 El formato del temporizador suele ser HR:MIN y cambia a MIN:SEG en el último minuto.
- 5 Cuando expira el tiempo el display muestra 00:00 y el timbre suena durante un minuto o hasta que se pulsa el botón.

Precaentamiento del horno

- Seleccionar una temperatura más alta no acorta el tiempo de precaentado.
- Se necesita precaentar para obtener buenos resultados al hornear pasteles, galletas, pasteleitos y panes.
- El precaentado ayudará a dorar los asados y a que la carne conserve sus jugos.
- Coloque las rejillas del horno en su posición correcta antes de precaentar.
- Durante el precaentado la pantalla muestra la temperatura de cocción seleccionada.
- Un pitido confirmará que el horno se ha precaentado y se desactivará la indicación "temperatura detectada".

Sugerencias de funcionamiento

- No ponga recipientes sobre la puerta abierta del horno
- Utilice la luz interna del horno para mirar los alimentos a través de la ventana del horno en lugar de abrir la puerta frecuentemente.

Funcionamiento de las microondas

Las microondas se transforman en calor en el interior de los alimentos. El horno microondas se puede utilizar solo o en combinación con otros tipos de calentamiento. Esta sección contiene información sobre la vajilla e instrucciones para la configuración del horno microondas.

ADVERTENCIAS SOBRE LA VAJILLA

Vajilla adecuada

Puede utilizar vajillas resistentes de cristal, vitrocerámica, porcelana, cerámica o plásticos refractarios. Estos materiales son permeables a las microondas.

También es posible usar platos normales. De esta forma no será necesario sacar los alimentos.

Las vajillas con decoraciones de oro o plata solo se pueden usar si el fabricante garantiza que es posible.

Recuerde que al usar el horno en modo microondas el plato debe ponerse en la placa giratoria.

Si usa el horno en modo combinado es preferible poner el plato a cocer en la parrilla redonda inferior, de forma que quede centrado en la placa giratoria.

Vajilla inadecuada

No se pueden usar vajillas metálicas.

El metal no es permeable a las microondas. Los alimentos en recipientes metálicos permanecerán fríos.

¡Advertencia! Los componentes metálicos, como cucharas en el interior de vasos, deben ponerse a, al menos, 2 cm de las paredes del horno y del interior de la puerta. De hecho, las salpicaduras pueden dañar gravemente el interior de la puerta de cristal.

¡Advertencia! La parrilla plana debe sacarse cuando se utilicen los modos microondas o combinado. Solo se usa en las funciones tradicionales del horno.

Test vajilla

No encienda nunca el horno microondas antes de haber metido los alimentos.

La única excepción permitida es la prueba de la vajilla.

Si no está seguro si puede usar o no una vajilla en el microondas le recomendamos

que efectúe el siguiente test:

deje la pieza de vajilla en el aparato durante ½ - 1 minuto a potencia máxima. Compruebe la temperatura. La vajilla debe estar fría o un poco tibia. Si está caliente o hay salpicaduras la vajilla no es adecuada.

Condensación y temperatura del horno

- Es normal que una cierta cantidad de humedad se evapore de los alimentos durante el proceso de cocción. La cantidad depende del contenido de humedad que contienen los alimentos. La humedad se puede condensar sobre una superficie más fría o en el interior del horno, así como en el panel de control.
- Su nuevo horno lleva un sensor electrónico de temperatura que permite mantener la temperatura deseada con exactitud.

Asado en el horno a gran altitud

- Cuando se hornea a gran altitud, las recetas y el tiempo de cocción varían con respecto a los estándares.

Instrucciones para el primer encendido


Una vez conectado el horno a la alimentación eléctrica por primera vez, el control de prepara automáticamente para setear algunas configuraciones del usuario, que se mantendrán en la memoria en caso de encendidos sucesivos.



NOTA: Tanto en la primera, como en las conexiones siguientes, a la alimentación eléctrica el mecanismo de bloqueo de la puerta realiza una vuelta de calibrado, en **esta fase mantener siempre la puerta cerrada.**

- Idioma
- Temperatura y peso
- Hora
- Fecha

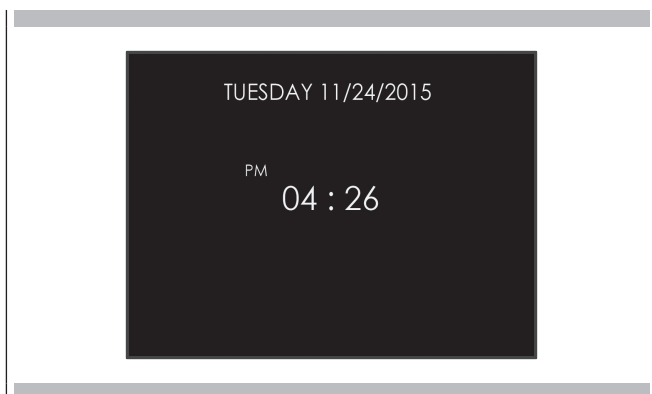


Consulte el apartado **AJUSTES DE USUARIO** para las instrucciones de configuración.


Después de haber ajustado las configuraciones del usuario el control de pone automáticamente en la pantalla "Stand-by".








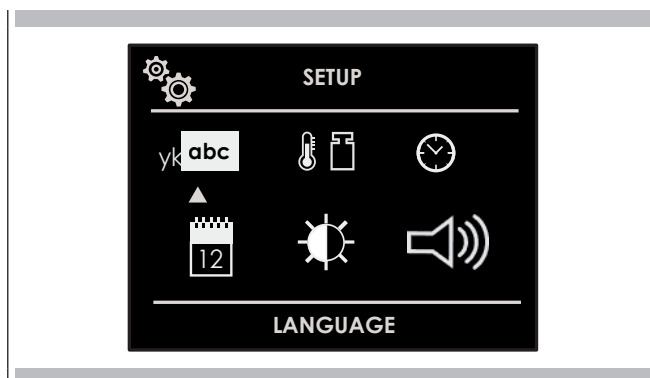
Con el horno encendido seleccione el icono  y confirme con la tecla  para entrar en el menú AJUSTES. Este menú permite personalizar los ajustes de su horno. Para poder acceder no debe haber cocciones activas o funciones con tiempo determinado configuradas.

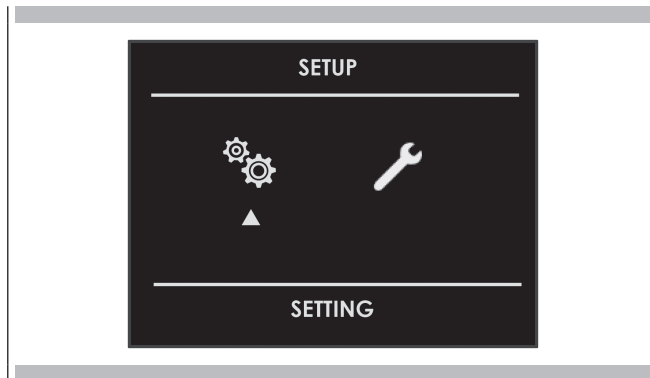NOTA: El menú ajustes no se puede configurar si ya hay programada una función de tiempo: borre antes la función de tiempo activa.

- 1 Pulse la teclas   para elegir el submenú y confirme con la tecla .



- 2 Utilice este menú para cambiar las configuraciones siguientes: Pulse la teclas   o   para elegir las configuraciones a modificar en un sub menú entre los seis disponibles y confirme con la tecla .








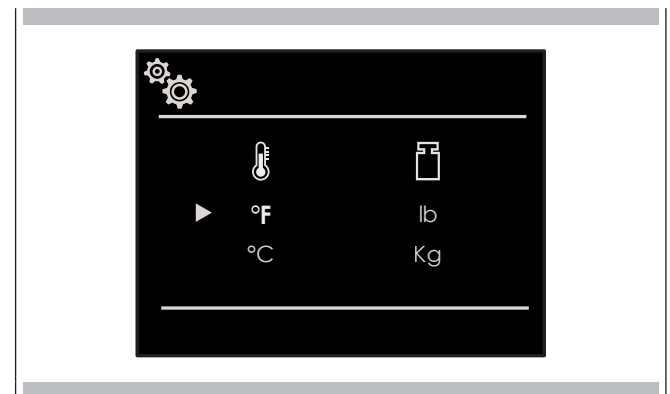
Idioma

Pulsando la tecla de flecha   elija el idioma previamente seleccionado entre los disponibles y confirme con la tecla .










Temperatura & Peso

Pulse la flecha   y   para seleccionar una de las dos opciones de temperatura "°C/°F" o de peso Kg/lb y confirme con la tecla .




Hora

Pulse la flecha   para seleccionar el formato de tiempo entre las opciones "12h AM/PM o 24h" y confirme con la tecla . A continuación programe el tiempo con las flechas   y confirme con la tecla .

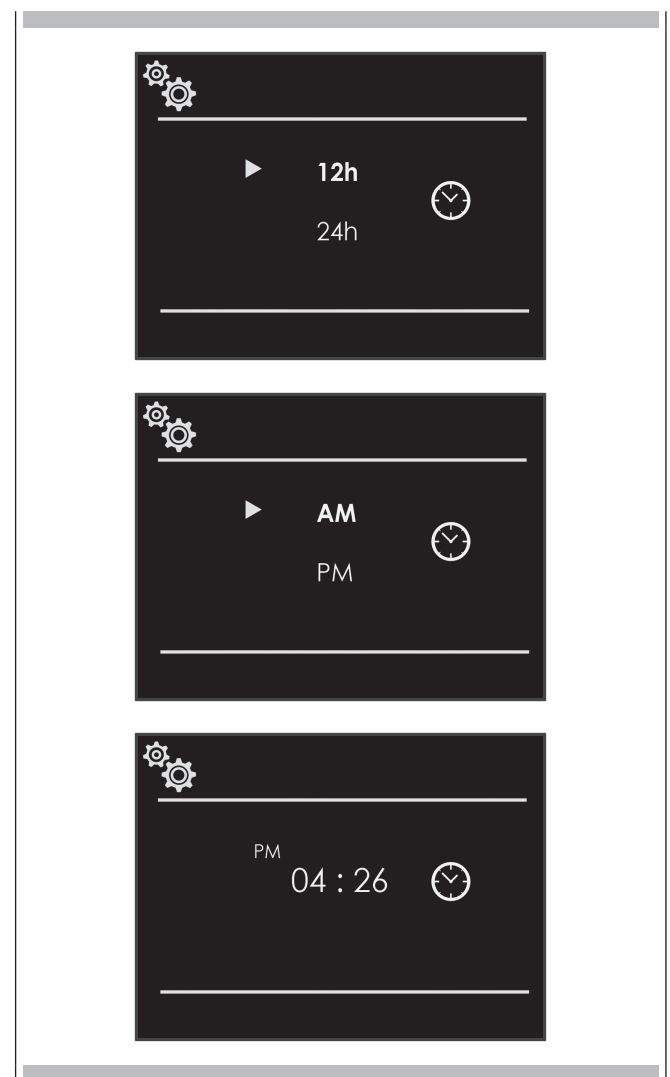

Fecha

Pulse la flecha ▲▼ para seleccionar el formato de fecha entre las opciones "D.M.A. – A.M.D. – M.D.A." y confirme con la tecla [Enter]. A continuación ajuste el valor con las flechas ▲▼ y confirme con la tecla [Enter].

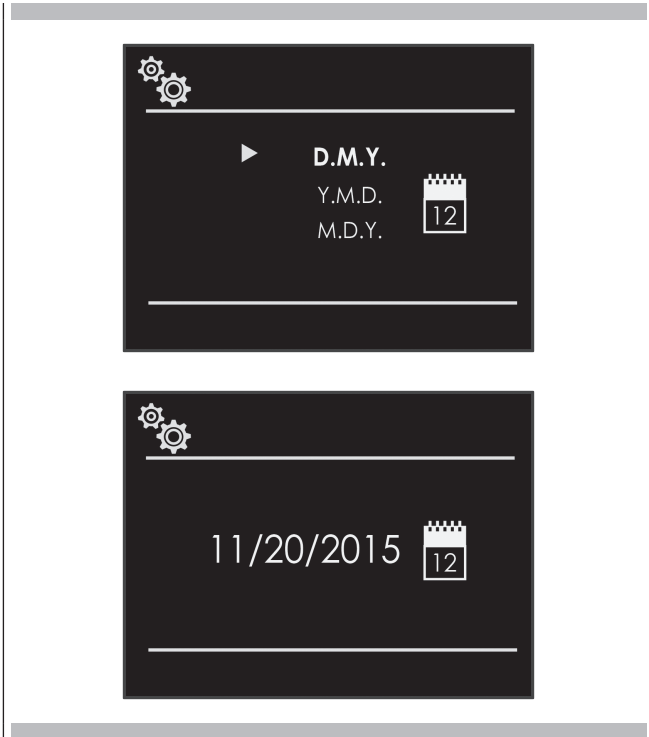


Volumen



Pulse la flecha ▲▼ para seleccionar el grado necesario de luminosidad y confirme con la tecla [Enter].






Brillo

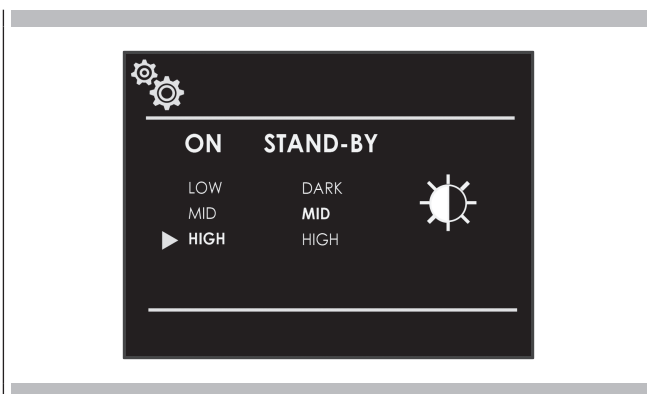Pulsando la flecha ◀▶ elegir la configuración de luminosidad a modificar entre la condición de ON o STAND-BY, elegir después por medio de las flechas ▲▼ el grado de luminosidad deseado y confirmar con la tecla [Enter].




Con el horno encendido seleccione el icono  y confirme con la tecla  para entrar en el menú AJUSTES. Este menú permite programar cierto número de parámetros o de funciones especiales. Además permite acceder a la lista de eventos erróneos.

- 1 Pulsar la teclas  para elegir el submenú y confirmar con la tecla .

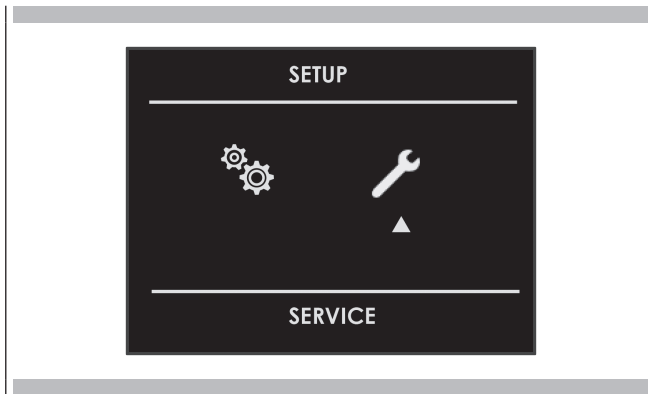




- 2 Utilice este menú para cambiar las configuraciones siguientes:

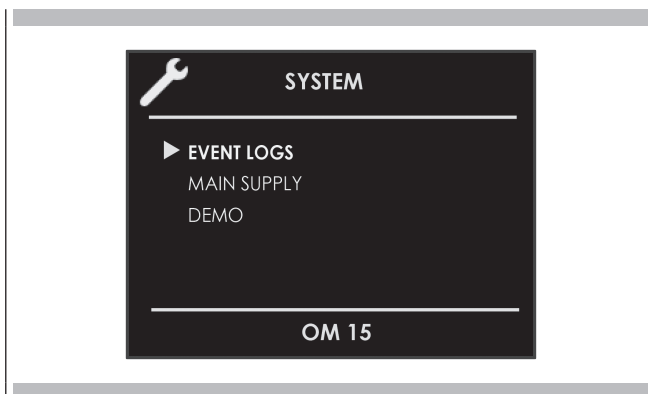Pulsar la teclas  para elegir la opción a configurar o visualizar entre las tres disponibles y confirmar con la tecla .





Demo

Esta función sirve para configurar la modalidad DEMO que hace que el horno no se pueda utilizar para las cocciones pero realiza automáticamente una demostración de las funciones.


- 1 Pulsar las teclas  para elegir la opción ON.
- 2 Confirmar con la tecla .
- 3 Pulsar la tecla .

Tras 30 segundos aproximadamente el horno empieza a funcionar en esta modalidad.

Para suspender momentáneamente la función DEMO basta con mantener pulsada durante algunos segundos una tecla cualquiera hasta que el horno se pone en stand-by. Para reiniciar pulse la tecla .


Si por el contrario se desea desactivarla es necesario entrar en la pantalla DEMO y configurar la opción OFF. Confirmar con la tecla .

NOTA: Si está configurada la función permanece activa aunque el horno se desconecte de la red de alimentación eléctrica.

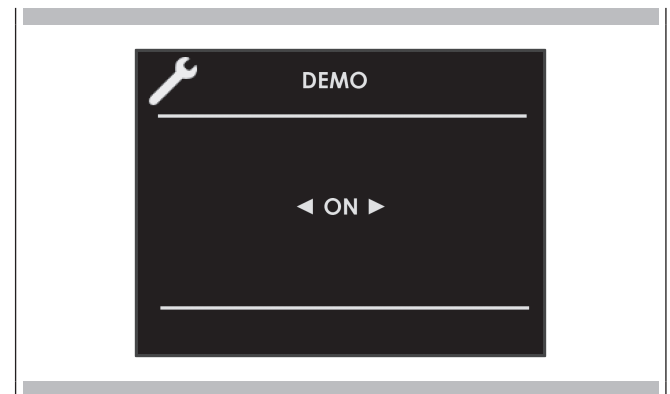


Registro de eventos


El menú permite comprobar y registrar los errores. Estos códigos deben notificarse al servicio postventa.

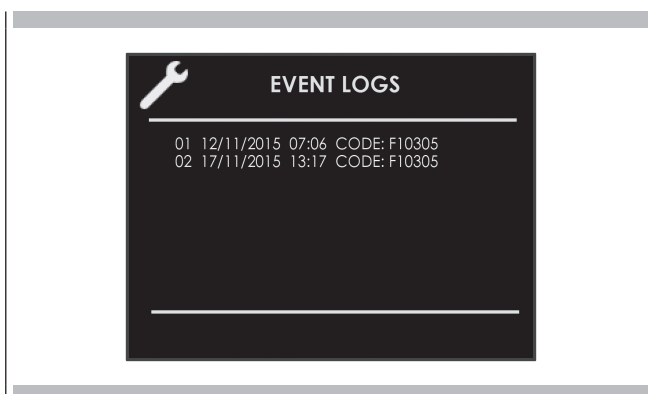

Encendido y apagado del horno

 **IMPORTANTE**

- La tecla  no detiene la función.
- Después de haber apagado el horno, el ventilador de enfriamiento podría seguir funcionando hasta que las partes internas del horno no se hayan enfriado.

Pulse  para encender el horno y vuelva a pulsarla para apagarlo. El horno se vuelve a poner en modo standby.

Horno multifunciones	
Cocción tradicional	
	CONVECCIÓN VERDADERA
	ANILLO & PARRILLA
	CONVECCIÓN BROIL
	GRILL
Cocción con el microondas	
	DESCONGELACIÓN POR TIEMPO
	DESCONGELACIÓN POR PESO
	COCCIÓN EN EL MICROONDAS
	MICROONDAS Y GRILL
	MICROONDAS Y ANILLO

Horno térmico	
Cocción tradicional	
	GRILL
Cocción con el microondas	
	DESCONGELACIÓN POR TIEMPO
	DESCONGELACIÓN POR PESO
	COCCIÓN EN EL MICROONDAS
	MICROONDAS Y GRILL










- 1 Seleccione el icono  y pulse la tecla . Seleccione el modo apropiado de cocción en función de los alimentos que debe cocer usando las flechas   y confirme con la tecla .
- 2 En esta página display se puede, todavía, cambiar el modo de cocción las teclas  .
- 3 Si la temperatura propuesta es correcta confirmar con la tecla  para poner en marcha la cocción, si no es así, si no se pulsa la tecla  después de 10 segundos se pone en marcha de modo automático y el icono del modo de cocción se pone animado.

Tabla de modos de cocción

Cocción tradicional				
MODO DE COCCIÓN	ICONO	TEMPERATURA		
		Mín.	Predefinida	Máx.
CONVECCIÓN VERDADERA		50° C	165° C	230° C
ANILLO & PARRILLA		50° C	210° C	230° C
CONVECCIÓN BROIL		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C

Cocción con el microondas											
MODO DE COCCIÓN	ICONO	SET	PESO			VATIOS			TEMPERATURA		
			Mín.	Predefinida	Máx.	Mín.	Predefinida	Máx.	Mín.	Predefinida	Máx.
DESCONGELACIÓN POR TIEMPO							150 W				
DESCONGELACIÓN POR PESO		Pan	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Verduras	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Carne	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Pescado	100 g	500 g	800 g		150 W				
COCCIÓN EN EL MICROONDAS						150 W	900 W	900 W			
MICROONDAS Y GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MICROONDAS Y ANILLO		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Variación del modo de cocción

- 1 Durante la cocción sin tiempo determinado se puede realizar una pausa pulsando la tecla [PAUSE]. Todos los ajustes de la operación suspensión de cocción se memorizan y se pueden reactivar volviendo a pulsar la tecla.
- 2 Para cambiar el modo de cocción mientras el horno está funcionando pulse la tecla [PAUSE] y luego la tecla [BACK]. En este momento se puede seleccionar otro modo de cocción entre los disponibles en el grupo mediante las flechas ◀▶.

Variación de la temperatura




IMPORTANTE

- Al final de una función el display de la página de stand-by visualiza la temperatura de calor residual de la cavidad.


- 1 Desde la página display vista previa modo cocción se puede variar la temperatura por medio de las flechas ▲▼ confirmando a continuación con la tecla [PAUSE].
- 2 Una vez puesta en marcha la cocción es posible de todas maneras variar la temperatura en cualquier momento por medio de las flechas ▲▼.

Fase de precalentamiento

Mientras que el horno está en fase de precalentamiento la temperatura actual aparece visualizada bajo el icono de modo de cocción.

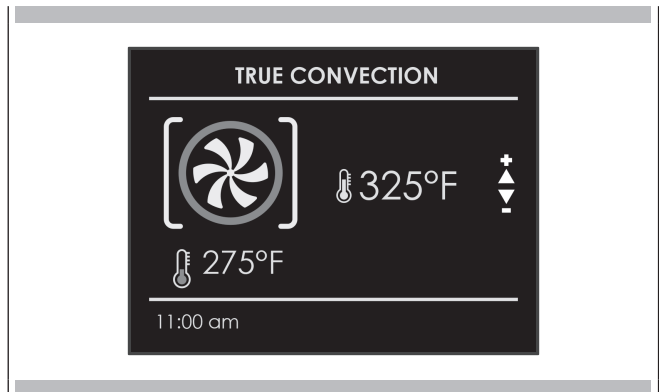

En cuanto se alcanza la temperatura configurada se produce una señal acústica y desaparece la indicación de la temperatura actual.

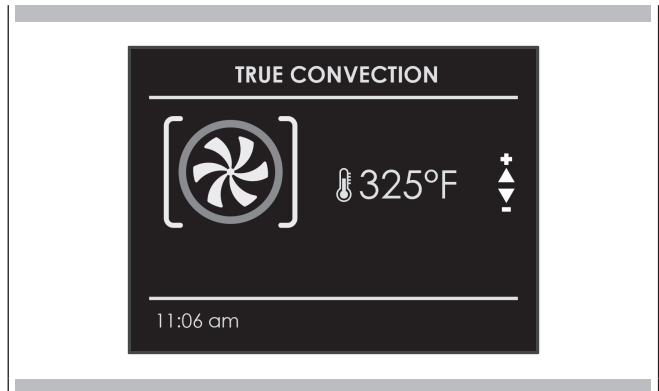

Compruebe que el reloj de tiempo real muestra la hora correcta. En el modo temporizado, el horno se apaga al finalizar el tiempo de cocción programado.



PRECAUCIÓN







No deje nunca comida en el horno durante más de una hora o después de haberla cocinado. Puede deteriorar las propiedades de la comida.


NOTA: El tiempo máximo configurable para una cocción es de 12h.

Tiempo de cocción



Utilizar la función "Cook Time" para hacer funcionar el horno durante un periodo de tiempo determinado. El horno arranca inmediatamente y se apaga en automático cuando el tiempo ha terminado.

Ajustar un modo temporizado

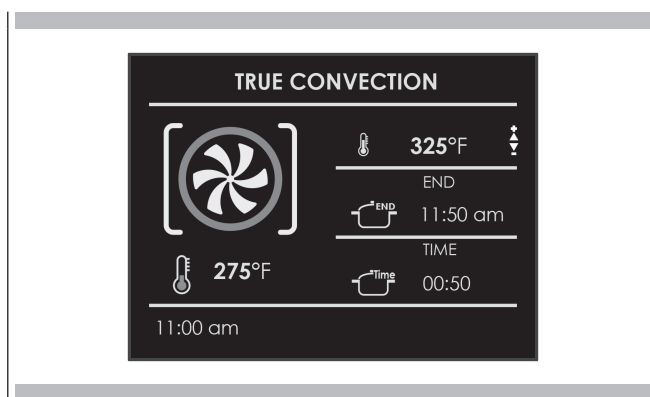- 1 Elegir el modo de cocción y la temperatura.
- 2 Hay dos maneras para configurar la función.
 - a) Seleccionar  para ajustar la duración y pulsar .
 - b) Seleccionar  para detener el tiempo y pulsar .
- 3 Después de haber elegido una de las dos opciones antes indicadas por medio de las flechas ▲▼ confirmando con la tecla .
- 4 Después de haber pulsado la tecla  la cocción arranca y las informaciones de la cocción temporizada aparecen visualizadas en el display.
 - Modo de Cocción
 - Temperatura
 - Tiempo de cocción
 - Hora de Final de cocción



5. Al final el horno se apaga y una señal acústica avisa de que la cocción ha terminado.





Si se desea cambiar el tiempo de cocción cuando el horno está ya en función basta con pulsar la tecla , introducir el nuevo tiempo de cocción y pulsar de nuevo la tecla .


Tiempo de parada

Utilizar la función "Tiempo Stop" para retrasar el arranque de la cocción temporizada. Introducir el tiempo de final y el horno calcula automáticamente la hora de arranque. El horno arranca y se apaga automáticamente.



Para retrasar el comienzo de un modo cronometrado

Configurar primero la cocción temporizada deseada como está especificado en el apartado "TIEMPO DE COCCIÓN"

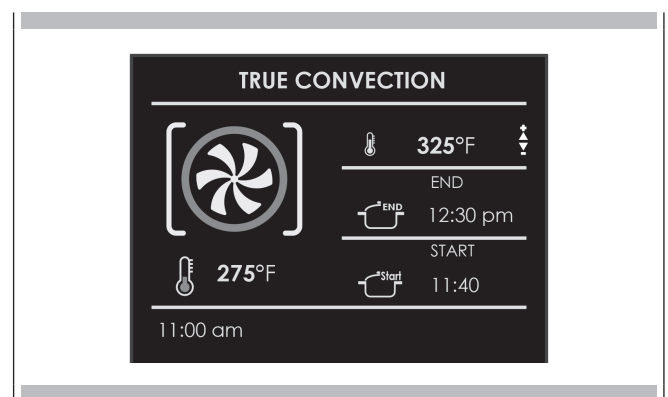2. Seleccionar  para ajustar el tiempo de parada y pulsar .
3. Configurar la hora de final de cocción por medio de las flechas ▲▼ confirmando con la tecla .
4. Después de haber pulsado la tecla  la función se pone en espera y las informaciones de la cocción aplazada aparecen visualizadas en la pantalla
 - Modo de Cocción
 - Temperatura
 - Hora de Final de cocción
 - Hora de Inicio de cocción



Al final el horno se apaga y una señal acústica avisa de que la cocción ha terminado.

Si se desea cambiar el tiempo de cocción cuando el horno está ya en funcionamiento basta pulsar la tecla , introducir el nuevo tiempo de cocción y pulsar de nuevo la tecla .

NOTA: es esencial leer atentamente las instrucciones y advertencias para asegurar un uso correcto.


⚠ ATENCIÓN

Las funciones del microondas no iniciarán hasta que se cierre la puerta. Si se abre la puerta con el horno encendido este se pondrá en modo pausa y en el display aparecerá el mensaje "PUERTA ABIERTA". Para restablecer el funcionamiento es necesario cerrar la puerta.

La función se puede detener en cualquier momento usando la tecla [⏏], cuando se vuelve a pulsar [⏏] la función se pone en marcha de nuevo.

[🕒] Función de descongelado temporizado

Seleccione el icono descongelación temporizada con las flechas y pulse la tecla [⏏], a continuación programe el tiempo de descongelación con las flechas ▲ y ▼. Para iniciar la función pulsar la tecla [⏏].

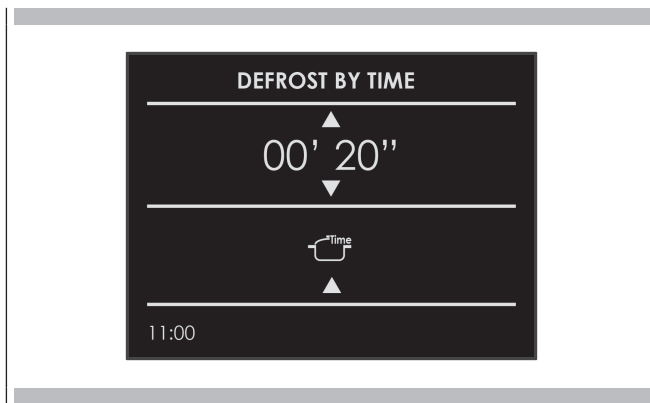


Al iniciar la función aparecerá una cuenta atrás en el display. El tiempo se puede variar en cualquier momento mediante las flechas ▲ y ▼.

Una vez completada la descongelación el mensaje "FIN DESCONGELACIÓN" aparecerá en el display.

[🕒] Función de descongelado por peso

Seleccione el icono descongelación por peso y pulse la tecla [⏏].

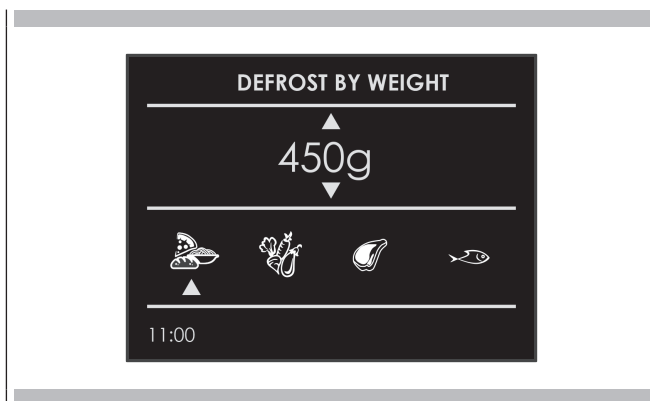

Seleccione el tipo de comida con las flechas ◀ y ▶, y configure el peso mediante las flechas ▲ y ▼, por último inicie la descongelación con la tecla [⏏].

A continuación se enumeran varios alimentos con el peso que es posible programar:

ALIMENTO	Peso MÍN (g)	MÁX Peso (g)
Pan, pizza,. platos de pasta	100	600
Verduras	100	1000
Carne	100	1500
Marisco	100	800


El tiempo de descongelación se calcula de forma totalmente automática y sin necesidad de ajustar ningún parámetro en especial, en función del tipo de comida y peso programados.

Una vez completada la descongelación el mensaje "FIN DESCONGELACIÓN" aparecerá en el display.





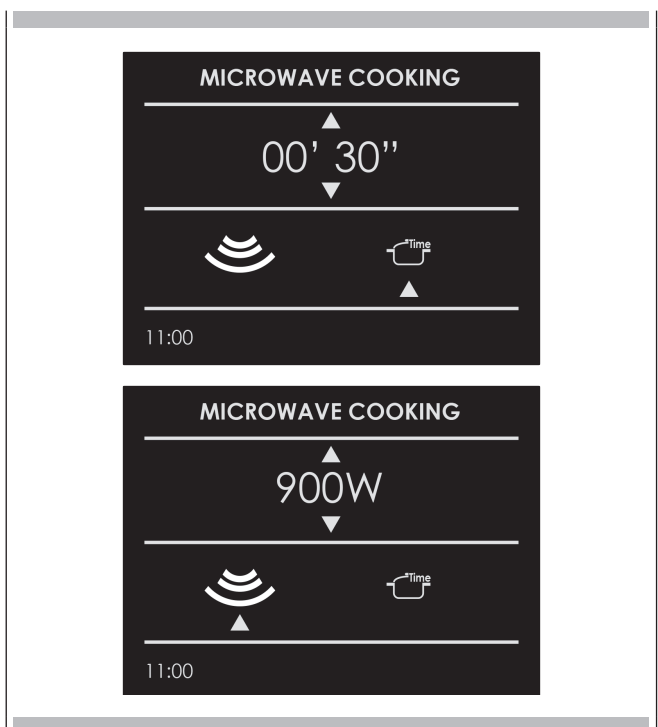

[📶] Función microondas

Seleccione el icono función microondas con las flechas y pulse la tecla [⏏].



Si desea iniciar la función enseguida con un tiempo preconfigurado de 30 seg. y una potencia de 900W, pulse la tecla [⏏].



Si desea personalizar el tiempo y la potencia abra el submenú, que se gestiona de la siguiente manera:




- **TIEMPO:** Seleccione el icono  y use las teclas  y  para personalizar el tiempo.
- **POTENCIA MICROONDAS** Seleccione el icono  y use las teclas  y  para seleccionar la potencia de salida del microondas programada entre estos 6 niveles posibles: 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Una vez ajustado el nuevo parámetro pulse la tecla  para iniciar la cocción.


Al iniciar la cocción aparecerá una cuenta atrás en el display. El tiempo se puede variar en cualquier momento mediante las flechas  y .

Al finalizar la cocción en el display aparecerá el mensaje "FIN COCCIÓN".





Microondas + Función parrilla

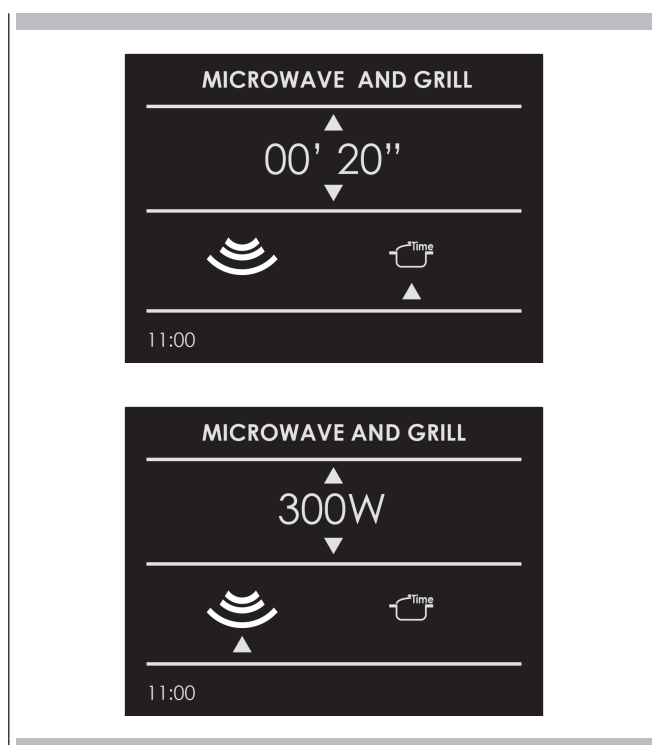

Seleccione el icono función microondas + función parrilla con las flechas y pulse la tecla , a continuación programe el tiempo con las flechas  y .

Si desea iniciar la función enseguida con un tiempo preconfigurado y una potencia de 300W, pulse la tecla .






Si desea personalizar la potencia abra el submenú, que se gestiona de la siguiente manera:


- **POTENCIA MICROONDAS** Seleccione el icono  y use las teclas  y  para seleccionar la potencia de salida del microondas programada entre estos 3 niveles posibles: 150W - 300W - 450W. Una vez ajustado el nuevo parámetro pulse la tecla  para iniciar la cocción.


Al iniciar la cocción aparecerá una cuenta atrás en el display. El tiempo se puede variar en cualquier momento mediante las flechas  y .

Al finalizar la cocción en el display aparecerá el mensaje "FIN COCCIÓN".







Microondas + Función anillo

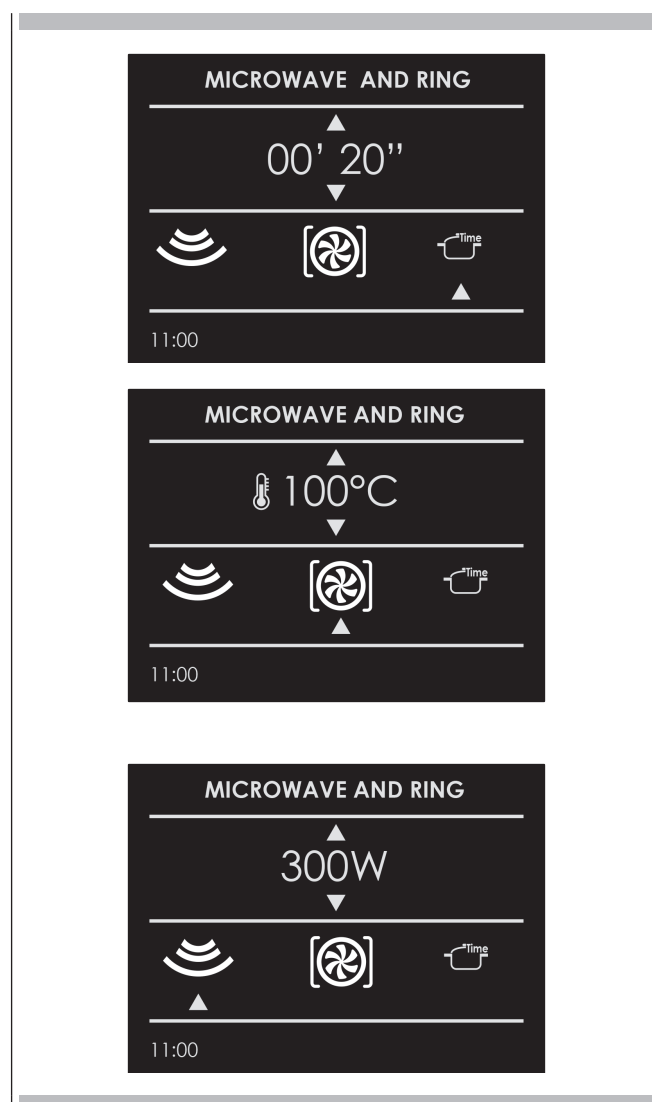Seleccione el icono función microondas + función anillo con las flechas y pulse la tecla , a continuación programe el tiempo con las flechas  y .

Si desea iniciar la función enseguida con un tiempo preconfigurado a 100° C y una potencia de 300W, pulse la tecla .



Si desea personalizar el tiempo y la potencia abra el submenú, que se gestiona de la siguiente manera:



- **TEMPERATURA** Seleccione el icono  y use las teclas  y  para personalizar una temperatura entre 50° C y 200 ° C.
- **POTENCIA MICROONDAS** Seleccione el icono  y use las teclas  y  para seleccionar la potencia de salida del microondas programada entre estos 3 niveles posibles: 150W - 300W - 450W.

Una vez ajustado el nuevo parámetro pulse la tecla  para iniciar la cocción.

Al iniciar la cocción aparecerá una cuenta atrás en el display. El tiempo se puede variar en cualquier momento mediante las flechas ▲ y ▼.

Al finalizar la cocción en el display aparecerá el mensaje "FIN COCCIÓN".

Cambio vatios potencia



Pulse el icono  y pulse la tecla ^(BACK) Seleccione el icono microondas, cambie los vatios de potencia mediante las flechas ▼ y confirme con la tecla .

Variación tiempo

Pulse el icono  y la tecla ^(BACK) Seleccione el icono tiempo, cambie el valor tiempo mediante las flechas ▲▼ y confirme con la tecla .



Cambio de temperatura

(solo disponible para microondas y anillo).


Seleccione el icono  y pulse la tecla ^(BACK) Seleccione el modo de cocción y cambie la programación de la temperatura mediante las flechas ▲▼ y confirme con la tecla .

Cambio de peso

(solo disponible en descongelación por peso)

Pulse el icono , cambie el peso con las flechas ▲▼ y confirme con la tecla .

Un botón luminoso activa las luces .

Pulsar  para encender o apagar las luces.

Las luces internas del horno se encienden automáticamente cuando se abre la puerta..

Cuando un horno está en servicio, las luces del horno se encienden automáticamente al activarse un modo de funcionamiento.

Las luces del horno se apagan automáticamente cuando se desactiva el modo de funcionamiento.

NOTA: Una vez encendidas las luces se apagan automáticamente al cabo de 3 minutos. Para volver a encenderla pulse la tecla o abra la puerta.


La función Recetas en el horno da la posibilidad de cocinar alimentos sin configurar cada vez el horno manualmente. Al seleccionar una receta "CONFIGURADA", el modo de cocción, la temperatura y el tiempo quedan configurados automáticamente según la receta que ha elegido en el menú.

Lista de recetas	Tipo de alimentos	Condiciones de los alimentos	Lista de recetas	Informaciones visualizadas
PRECONFIGURADO O PERSONAL		FRESCO	PAN PIZZA PRIMEROS	TIPO DE ACCESORIO POSICIÓN NIVEL PESO DE LOS ALIMENTOS TIEMPO DE COCCIÓN PRECALENTAMIENTO NECESARIO (SÍ/NO)
		CONGELADO		
		ENTERO	CARNE	
		EN PEDAZOS		
		ENTERO	AVES DE CORRAL	
		EN PEDAZOS		
		ENTERO	PESCADO	
		EN PEDAZOS		
		-	VERDURAS	
		-		
		-	TORTAS	
		-		

Seleccionar una receta ya configurada:






- 1 Encienda el horno, seleccione el icono y pulse el botón .
- 2 Usando las flechas seleccionar la lista entre "PRESET" o "PERSONAL" y confirmar con la tecla .
- 3 Elegir el tipo de alimento que se desea cocinar por medio de las flechas y las flechas y confirmar con la tecla .
- 4 Elegir por medio de las flechas entre "FRESCO" o "CONGELADO" o en otros casos entre "TODO" o "EN PEDAZOS" confirmando con la tecla .
- 5 Elegir la receta deseada por medio de las flechas y confirmar con la tecla .
- 6 Cuando la receta ha sido seleccionada aparece la pantalla siguiente en el display.







- 7 Para iniciar la receta confirmar con la tecla .
- Durante una receta algunas señales sonoras y visuales piden efectuar las operaciones siguientes: Siga simplemente las instrucciones que aparecen en el display.
- 8 Al final el horno se apaga y una señal acústica y visual avisa de que la receta ha terminado.


Guardar una receta personalizada:


Una vez elegida una receta se pueden cambiar las configuraciones del "Tiempo" y "Peso" guardando la receta entre las "PERSONALES".

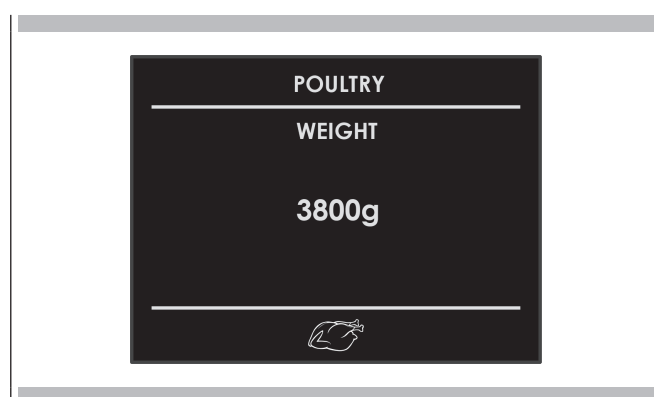- Una vez elegida una receta pulsar la tecla  y confirmar con la tecla .
- Si se desea cambiar el valor del peso introducir el peso deseado por medio de las flechas   y confirmar con la tecla .



- 3 El horno cambia automáticamente al tiempo de cocción. Para cambiar este tiempo usar las flechas   y confirmar mediante la tecla .

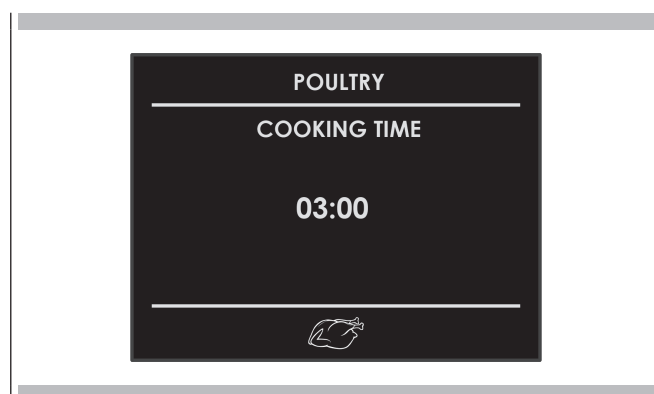



- 4 En este punto se puede guardar la receta en la lista de las recetas "PERSONALES", seleccionando "GUARDAR" y confirmando con la tecla .




NOTA: Si los valores de tiempo o peso se modifican y no se guardan rápidamente, al final de la receta aparece un mensaje que pregunta si se desea guardarla.

- 5 Para iniciar la receta pulsar la tecla .

Borrar una receta Personalizada:

- Para eliminar una receta de la lista de las personalizadas elegir la receta.
- Pulsar la tecla  y seleccionar la elección confirmando con la tecla .

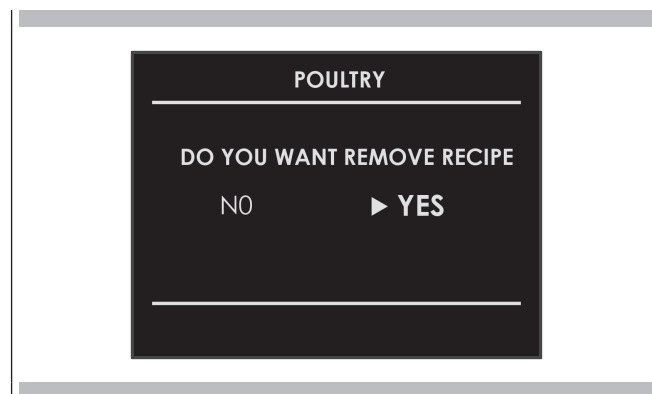


Instalación del horno en la encimera

El horno debe instalarse debajo de una superficie de cocción, en una columna o combinado con el correspondiente cajón calentador. Las dimensiones del espacio deben ser las que muestra la imagen.

El material de la cabina debe poder resistir el calor.

El horno debe estar centrado en las paredes de la cabina y fijado con los tornillos y los pernos suministrados.

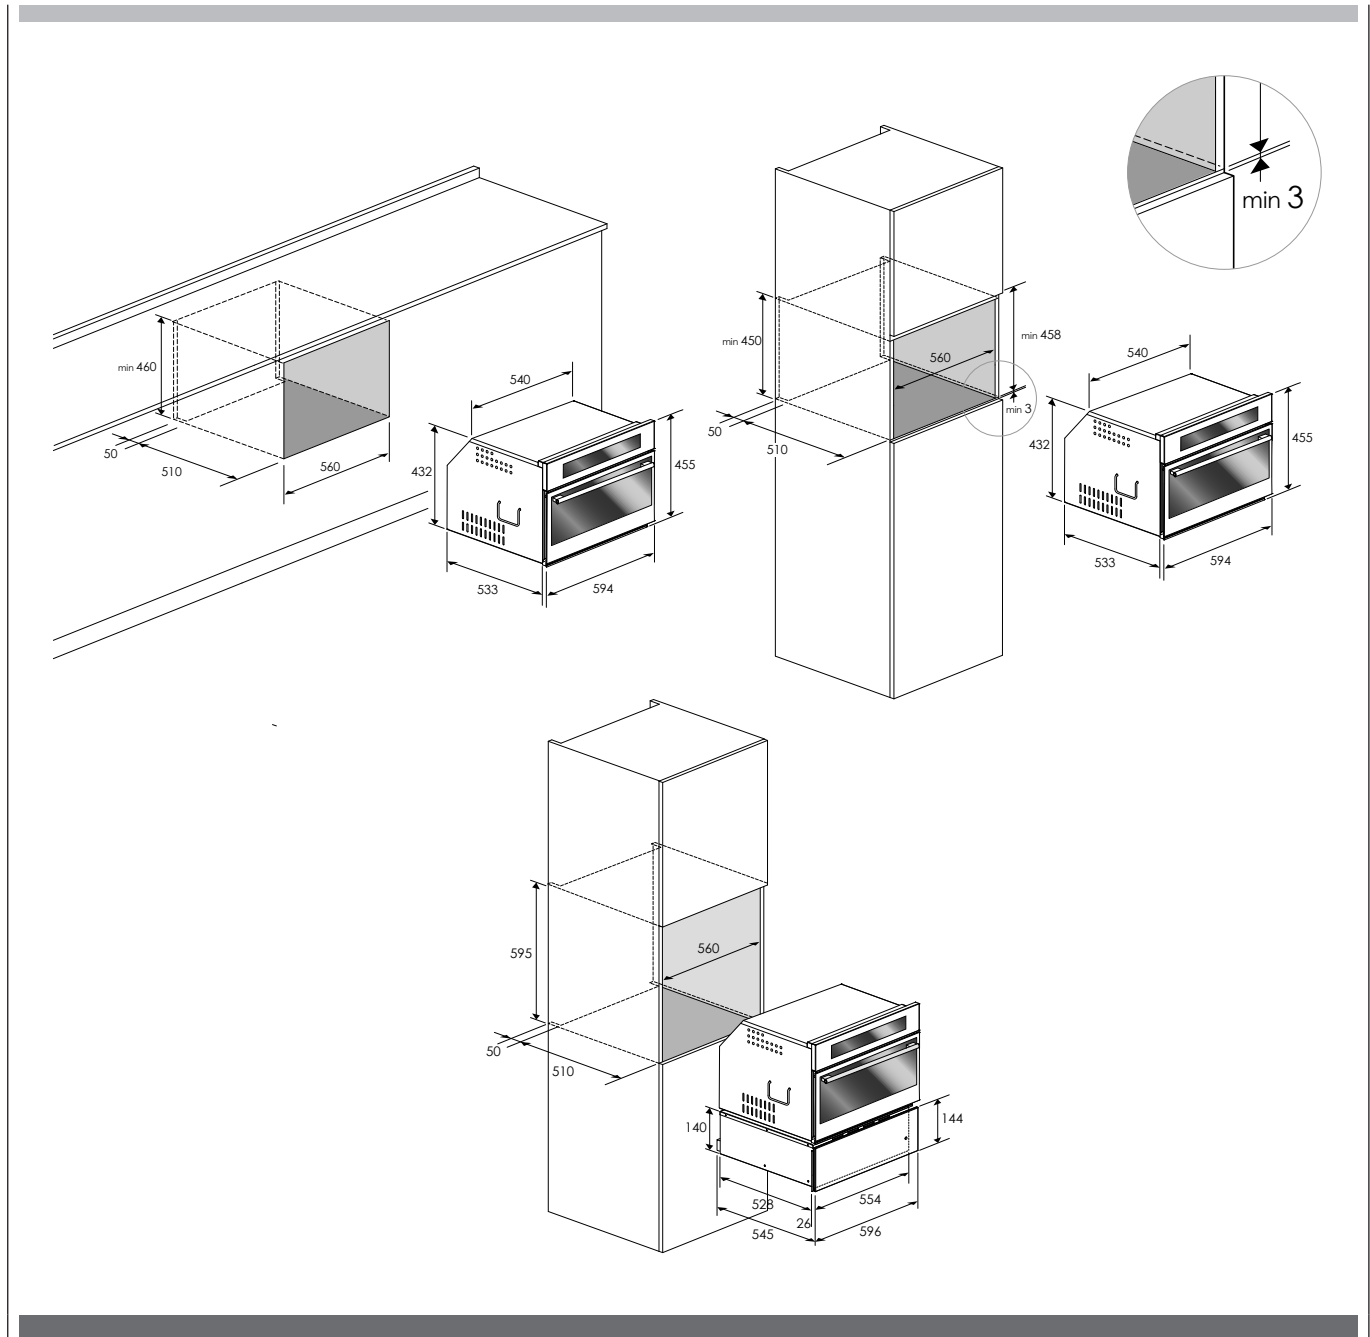

DATOS TÉCNICOS		
Alimentación eléctrica	220-240 V~, 50	Hz
Potencia máxima absorbida:	3200	W
Potencia microondas	900	W
Grill	1500	W
Aire caliente	1500	W
Frecuencia microondas	2450	MHz

TIPO Y DIÁMETRO MÍNIMO DE LOS CABLES			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Conexión eléctrica

Antes de efectuar la conexión eléctrica asegúrese de que:

- las características del sistema eléctrico satisfacen el contenido de la placa de número de serie que se encuentra en la parte frontal del horno;
- el sistema eléctrico tiene una conexión a tierra efectiva que respeta las normas y la legislación vigente.


La ley exige que exista conexión de tierra.

El cable no debe alcanzar, bajo ningún concepto, una temperatura superior en 50° C a la temperatura ambiente.

Este horno debe conectarse a la alimentación mediante un cable de alimentación con un enchufe adecuadamente evaluado compatible con la salida de clavija que se encuentra en el subcircuito final del cableado fijo que alimenta el horno.

Si un aparato fijado no tiene un cable de potencia y una clavija u otro dispositivo que asegure la desconexión de la alimentación eléctrica con una distancia de apertura de los contactos que permita una desconexión completa en condiciones de voltaje excesivo de categoría III, dichos dispositivos de desconexión se suministrarán en las alimentaciones eléctricas conformes con las reglas de instalación. La clavija o el interruptor omnipolar debe ser fácil de alcanzar una vez instalado el aparato.

NOTA: El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de inobservancia de las normas para la prevención de accidentes y de las instrucciones anteriores.

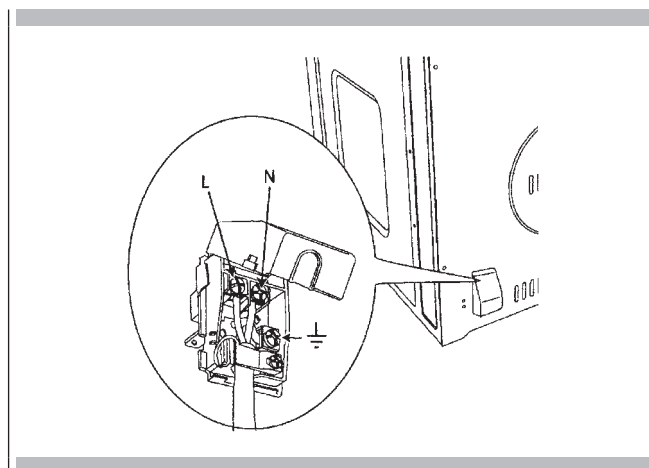

Cuando el horneado o el horneado de convección obtienen pobres resultados las causas pueden ser numerosas, además del mal funcionamiento del horno. Consultar la tabla que figura a continuación en la que aparecen los problemas más frecuentes. Dado que el tamaño, la forma y el material de los instrumentos de horneado afectan directamente a los resultados de este, la mejor solución puede ser cambiar los viejos instrumentos de horneado que se hayan oscurecido y deformado debido al tiempo y el uso.

Problema de horneado	Causa
El alimento se oscurece de forma desigual	<ul style="list-style-type: none"> - Horno no precalentado - Papel de aluminio en la rejilla del horno o al fondo de este - Instrumento de horneado demasiado grande para la receta - Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno
El alimento se oscurece demasiado al fondo	<ul style="list-style-type: none"> - Horno no precalentado - Uso de bandejas de cristal, de metal mate u oscurecido - Posición incorrecta de la rejilla - Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno
Los alimentos están secos o se han encogido demasiado	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura del horno demasiado baja - Horno no precalentado - La puerta del horno se abre demasiadas veces - Herméticamente tapado con papel de aluminio - La bandeja es demasiado pequeña
Los alimentos se hornean o asan demasiado lentamente	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura del horno demasiado baja - Horno no precalentado - La puerta del horno se abre demasiadas veces - Herméticamente tapado con papel de aluminio - La bandeja es demasiado pequeña
La corteza del pastel no se tuesta o la corteza del fondo está mojada	<ul style="list-style-type: none"> - No se ha horneado el tiempo suficiente - Se han usado bandejas de acero fino - Posición incorrecta de la rejilla - Temperatura del horno demasiado baja
La tarta está clara, plana y quizá no se ha cocido del todo dentro	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura del horno demasiado baja - Tiempo de horneado incorrecto - El pastel se ha probado demasiado pronto - La puerta del horno se abre demasiadas veces - La bandeja podría ser demasiado grande
La tarta se hincha en el medio y se resquebraja en lo alto	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura del horno demasiado alta - Se ha horneado demasiado tiempo - Las bandejas se tocan o tocan las paredes del horno - Posición incorrecta de la rejilla - La bandeja es demasiado pequeña
Los bordes de la corteza del pastel están demasiado oscuros	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura del horno demasiado alta - Los bordes de la corteza son demasiado finos

Antes de llamar al servicio verifique los siguientes puntos para evitar sobrecargarlo de forma innecesaria.

Problema del horno	Pasos para resolver el problema
En la ventana aparece otro F_Error.	Apague la corriente general y vuelva a encenderla pasados unos segundos. Si la condición persiste anote el número de código (en la lista REGISTRO EVENTO) y póngase en contacto con el servicio.
El display del horno permanece en OFF	Apague la corriente general (caja de fusibles o cortocircuito). Encienda el disyuntor. Si la condición persiste llame al servicio de asistencia autorizado.
El ventilador de enfriamiento sigue funcionando después de haberlo apagado.	El ventilador se apaga automáticamente cuando todos los componentes electrónicos se han enfriado bastante.
El horno no está calentando.	Verifique el disyuntor de circuito o la caja de fusibles. Asegúrese de que el horno recibe una alimentación eléctrica adecuada. Asegúrese de que se ha seleccionado la temperatura del horno.
El horno no cuece de manera uniforme	Consulte las tablas del horno para averiguar cuál es la posición recomendada de la rejilla. Reducir siempre la temperatura de la receta 25°F (15°C) cuando se cuece en modo horneado convección.
El reloj y el temporizador no funcionan adecuadamente	Asegúrese de que el horno recibe una alimentación eléctrica adecuada. Consulte las secciones reloj en las páginas 8 y 11.
Exceso de humedad	Los modos de convección eliminarán toda la humedad del horno (es una de las ventajas de la convección).

Antes de ponerse en contacto con el servicio consulte la "Resolución de problemas". Puede ahorrarle una llamada de asistencia.

Si sigue necesitando ayuda consulte las siguientes instrucciones. Cuando llame tenga a mano la fecha de compra, el modelo completo y el número de serie del aparato. Esta información nos ayudará a responder a su pregunta.

Registro de datos para el servicio

Para localizar el número de registro de serie consulte la página 4. Ahora puede escribir esta información en el espacio que figura a continuación.

Conserve la factura para validar la garantía.

Registro de datos para el servicio

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de instalación o de ocupación _____

ÍNDICE	PÁGINA
1 - Avisos para fornos microondas	4
Preparação de alimentos	4
Potes e panelas	4
Alimentação e duração das microondas	4
Embalagem	4
Bebidas	4
Alimentos para bebés	5
Alimentos com pele ou casca	5
Secar alimentos	5
Óleo	6
Causas de danos	6
Primeira utilização	8
Montagem e desmontagem da grelha plana	8
Respeito pelo ambiente	9
2 - O painel de controlo	10
Teclado	10
3 - Informações gerais sobre o forno	11
Códigos de erro	11
Bipes	11
Predefinições	11
Códigos de número de falha F	11
Pré-aquecimento	11
Temporizador	11
Pré-aquecimento do forno	12
Sugestões operacionais	12
Operação com microondas	12
Condensação e temperatura do forno	12
Cozer a grande altitude	12
4 - Dicas gerais sobre o forno	12
5 - Começar a Utilizar	13
Instruções para a ligação inicial	13
6 - Definições do utilizador	14
Idioma	14
Temperatura e peso	14
Tempo	14
Data	15
Brilho	15
Volume	15

ÍNDICE	PÁGINA
7 - Definição do sistema	16
Registo de evento	16
Demonstração	16
8 - Ligar o seu forno	17
Ligar e desligar o forno	17
Tabelas com o modo de cozedura	18
9 - Cozedura tradicional	19
Alterar o modo de cozedura	19
Alterar a temperatura	19
Fase de pré-aquecimento	19
10 - Funcionamento do modo do forno temporizado	20
Tempo de cozedura	20
Tempo de paragem	20
11 - Cozinhar com microondas	21
Função de descongelamento temporizado	21
Função de descongelamento por peso	21
Função microondas	21
Função microondas + grelha	22
Função microondas + anel	22
Mudar a alimentação de Watts	23
Mudar as horas	23
Alterar a temperatura	23
Mudar o peso	23
12 - Utilizar as luzes do forno	24
13 - Receitas	25
14 - Para o técnico de instalação	27
Engate elétrico	28
15 - Resolução de problemas relacionados com a cozedura	29
16 - Resolução de problemas de funcionamento	30
17 - Assistência ou reparação	31
Registo de dados de reparação	31



INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente e guarde-os para consulta futura



Prezado Cliente,

Agradecemos e congratulamo-nos pela sua escolha.

Este novo produto, cuidadosamente projectado e fabricado com materiais de primeiríssima qualidade, foi meticulosamente testado para poder satisfazer todas as suas exigências para uma perfeita cozedura.

Portanto, pedimos-lhe que leia e respeite as fáceis instruções que lhe permitirão alcançar excelentes resultados desde a primeira utilização. Com este moderno aparelho enviamos também as nossas felicitações.

ESTE PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA UM USO DOMÉSTICO. O FABRICANTE ISENTA-SE DE TODAS AS RESPONSABILIDADES POR FERIMENTOS PESSOAIS OU POR DANOS DE PROPRIEDADE DECORRENTES DE UMA INSTALAÇÃO INCORRETA OU INDEVIDA, UMA UTILIZAÇÃO ERRADA OU INADEQUADA.

O APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS (INCLUINDO CRIANÇAS) COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS, OU POR PESSOAS SEM A EXPERIÊNCIA OU O CONHECIMENTO NECESSÁRIOS, EXCETO MEDIANTE SUPERVISÃO OU SE FOREM INSTRUÍDOS SOBRE O USO DO ELETRODOMÉSTICO PELA PESSOA RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA.

AS CRIANÇAS DEVEM SER SUPERVISIONADAS PARA GARANTIR QUE NÃO BRINCAM COM O APARELHO. NÃO COLOQUE FOLHA DE ALUMÍNIO, POTES OU OBJETOS SEMELHANTES EM CONTACTO COM A BASE DENTRO DO FORNO PARA COZINHAR. A AÇÃO DE AQUECIMENTO DO ELEMENTO DE AQUECIMENTO INFERIOR PROVOCA O SOBREAQUECIMENTO DA PARTE INFERIOR DO FORNO, PROVOCANDO DANOS E CONSEQUÊNCIAS GRAVES (RISCO DE INCÊNDIO), MESMO PARA O CONTADOR SOB O FORNO.

O ELETRODOMÉSTICO PODE FICAR MUITO QUENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO.

ATENÇÃO: NÃO TOQUE NOS ELEMENTOS DE AQUECIMENTO DENTRO DO FONO.



ATENÇÃO

- Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o forno não pode ser utilizado até ser reparado por um técnico de assistência técnica qualificado;
- É perigoso que alguém que não o técnico de assistência técnica realize quaisquer manutenções ou reparações que envolvam a remoção de tampas que protejam contra a exposição a microondas;
- Os líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes herméticos, pois podem explodir;



ATENÇÃO

- As crianças não podem usar o forno sem supervisão até terem sido adequadamente instruídas sobre a utilização segura e compreenderem os perigos de uma utilização incorreta;
- Utilize apenas utensílios que sejam apropriados para fornos microondas;
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, verifique frequentemente o forno, pois existe o risco de incêndio;
- Se visualizar fumo a sair, desligue o eletrodoméstico ou remova-o da ficha e mantenha a porta fechada para extinguir quaisquer chamas;
- O aquecimento de bebidas no forno microondas pode provocar o transbordamento atrasado, por isso tenha cuidado ao manusear o recipiente;
- Os conteúdos dos garrafas do bebé e alimento de bebé em frascos deve ser misturado ou agitado e a sua temperatura deve ser verificada antes de dar de comer ao bebé, para evitar queimaduras;
- Os ovos com casca e os ovos cozidos não devem ser aquecidos em fornos microondas, pois podem explodir mesmo após o fim do aquecimento no microondas;
- Uma explicação detalhada para a limpeza dos vedantes de junta para as portas da cavidade e partes adjacentes;
- O forno deve ser limpo periodicamente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos;
- Um forno que não seja mantido limpo pode deteriorar-se nas suas superfícies, o que pode reduzir a vida útil do eletrodoméstico e provocar condições perigosas;
- Não utilize raspadores para metais afiados ou abrasivos duros para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que estes podem riscar a superfície e fazer com que o vidro parta.
- Não utilize aparelhos de limpeza a vapor para limpar o eletrodoméstico.

Preparação de alimentos

Perigo de incêndio!

Utilize apenas a função microondas para a preparação do alimento a ser comido.

Quaisquer outras utilizações são perigosas ou podem provocar danos.

Por exemplo, luvas aquecidas ou almofadas com grãos ou cereais podem incendiar-se mesmo após várias horas.

Potes e panelas

Perigo de ferimento!

A louça de porcelana ou cerâmica pode ter pequenos orifícios nas pegas e tampa.

Podem existir cavidades ocultas por detrás destes orifícios. Se a água se introduzir nessas cavidades, a louça pode quebrar.

Não utilize louça que seja inadequada para fornos microondas.

Perigo de queimaduras!

O aquecimento do alimento pode aquecer o prato. Utilize sempre um porta-tachos para remover pratos e acessórios da câmara de cozedura.

Alimentação e duração das microondas

Perigo de incêndio!

Nunca utilize valores definidos que sejam demasiado altos para a potência do microondas ou tempo de cozedura. O alimento pode pegar fogo e danificar o eletrodoméstico. Siga as regras contidas nestas instruções.

Embalagem

Perigo de incêndio!

Nunca aqueça o alimento numa embalagem térmica.

Os alimentos em recipientes de plástico, papel ou outros materiais inflamáveis devem ser constantemente monitorizados.

Perigo de queimaduras!

A embalagem hermética pode explodir. Siga as instruções mostradas na embalagem. Utilize sempre um porta-tachos para remover os pratos.

Bebidas

Perigo de queimaduras!

Ao aquecer líquidos, a fervura pode ser atrasada.


Isto significa que a temperatura de fervura foi atingida sem se formarem as pequenas bolhas de vapor típicas. Mesmo uma colisão leve pode provocar o extravasamento súbito de líquidos ou salpicos.

Ao aquecer líquidos, coloque sempre uma colher no recipiente para evitar uma fervura atrasada.

Perigo de explosão!

Nunca aqueça bebidas nem outros tipos de alimentos em recipientes tapados.

Nunca aqueça excessivamente bebidas alcoólicas.

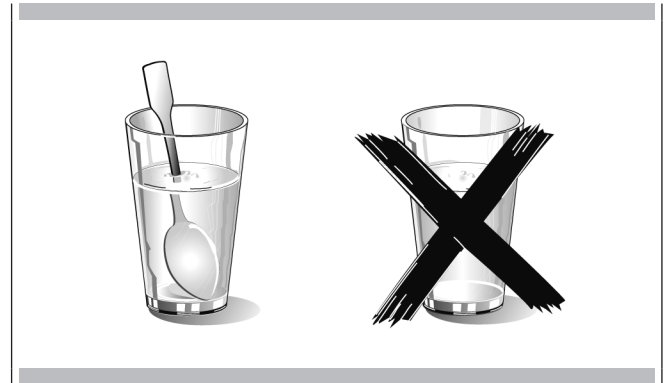

Alimentos para bebés

Perigo de queimaduras!

Nunca aqueça comida de bebé num recipiente tapado. Remova sempre a tampa ou o bico.

Ao terminar de aquecer, agite sempre cuidadosamente ou misture para que o calor seja distribuído de forma uniforme. Teste a temperatura antes de dar a comida ao bebé.

Alimentos com pele ou casca

Perigo de queimaduras!

Nunca coza ovos na casca. Nunca aqueça ovos cozidos, uma vez que podem explodir mesmo após o microondas ser desligado. Isto também é válido para moluscos e crustáceos.

No caso de ovos fritos, perfure primeiro a gema.

Em caso de alimentos com pele ou casca dura como maçãs, tomates, batatas ou molho, a pele ou casca podem explodir. Perfure a pele ou casca antes de cozer.

Secar alimentos

Perigo de incêndio!

Nunca seque alimentos no microondas.

Alimentos com baixo conteúdo de água

Perigo de incêndio!

Nunca descongele nem aqueça alimentos com baixo conteúdo de água, como pão durante demasiado tempo ou com uma potência excessiva.

Óleo

Perigo de incêndio!

Nunca utilize o microondas para aquecer apenas óleo.

Causas de danos

Sumo derramado da fruta

Ao preparar doces contendo fruta com muita água, não encha excessivamente o prato. Os sumos da fruta que extravasam do prato podem deixar marcas indeléveis.

Avaria técnica

Nunca utilize pratos esmaltados no microondas, uma vez que podem provocar uma avaria técnica.

Arrefecimento com a porta do aparelho aberta

A câmara de cozedura só pode ser arrefecida com a porta fechada. Verifique se nada está aprisionado na porta do aparelho.

Mesmo se a porta estiver apenas entreaberta, os armários próximos podem ser danificados com o tempo.

Vedante de junta muito sujo

Se o vedante de junta estiver muito sujo, a porta do eletrodoméstico não fecha corretamente durante o funcionamento. As superfícies dos armários próximos podem danificar-se.

Mantenha sempre o vedante de junta limpo.

Usar a porta do aparelho como superfície de suporte

Não se apoie sobre a porta aberta do aparelho e não coloque painéis nem acessórios de cozinha na mesma.

Utilizar o microondas sem alimentos na câmara

Ligue o microondas apenas após ter colocado alimentos na câmara de cozedura. Sem alimentos no interior, o eletrodoméstico pode ficar sobrecarregado. A única exceção permitida são testes rápidos da louça (a este respeito, consulte os avisos sobre potes e panelas).


Alimentos húmidos

Não deixe alimentos húmidos na câmara de cozedura durante longos períodos de tempo.



IMPORTANTE

A placa de identificação do forno está acessível quando o eletrodoméstico é instalado. Esta placa de identificação, que é visível quando abre a porta, mostra toda a informação de que necessita ao solicitar peças sobressalentes para o eletrodoméstico.

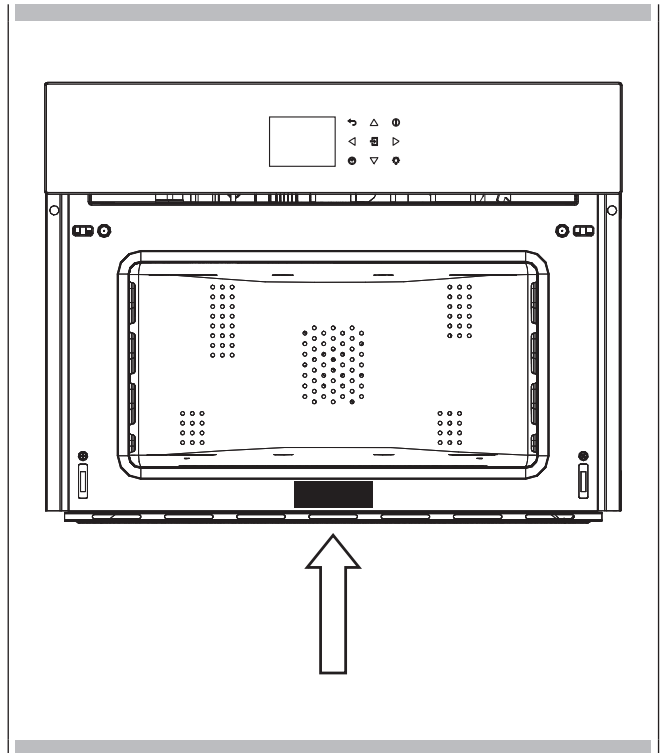

Primeira utilização

O forno deve ser bem limpo com água e sabão e cuidadosamente lavado.

Aqueça o forno durante cerca de 30 minutos à temperatura máxima; isto elimina óleos de fabrico residuais que podem provocar odores desagradáveis durante a cozedura. Utilize a função de ventilador circular mais sem acessórios no forno. Antes de usar os acessórios pela primeira vez, limpe-os cuidadosamente com uma solução de limpeza alcalina muito quente e um pano macio.

Montagem e desmontagem da grelha plana

Para remover a grelha plana, puxe a grelha para si até esta parar e depois levante-a, puxando para cima, até sair completamente.

Para colocar a grelha plana de novo, insira-a a um ângulo de 45 graus e, de seguida, coloque-a na horizontal e puxe-a até ao fim da calha da grelha.

Se a grelha plana tiver um tabuleiro de gotejamento, para removê-lo levante-o ligeiramente e deslize-o para si. Para reintroduzi-lo, deslize-o novamente até estar corretamente alojado.




IMPORTANTE

Como precaução de segurança, antes de limpar o forno, desligue sempre a ficha da tomada ou remova o cabo de alimentação do eletrodoméstico. Além disso, evite utilizar substâncias ácidas ou alcalinas (como limões, vinagre, sal, tomate, etc.). Evite usar produtos que contenham cloro, ácidos ou abrasivos, especialmente nas paredes pintadas ao limpar.

Respeito pelo ambiente

A documentação deste aparelho é realizada com papel embranquecido sem cloro ou papel reciclado com a finalidade de contribuir para a proteção do meio ambiente. As embalagens forem projetadas para não prejudicar o meio ambiente; podem ser recuperadas ou recicladas, pois são produtos ecológicos.


Reciclando a embalagem, contribuirá a uma poupança das matérias-primas e a uma redução do volume dos rejeitos industriais e domésticos.

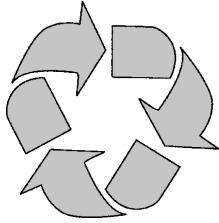

O MATERIAL DA EMBALAGEM é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo da reciclagem. Para a sua eliminação, siga as normas locais. O material da embalagem (sacos de plástico, peças de poliestireno, etc.) deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois são potencialmente perigosos.

ESTE APARELHO está de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ao garantir a eliminação correta deste produto, o utilizador contribui para prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde.

O SÍMBOLO no produto ou documentação acompanhante indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

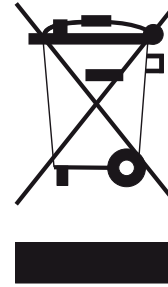

A ELIMINAÇÃO DEVE SER FEITA em conformidade com a legislação local sobre eliminação de resíduos.


PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte o representante local competente, o serviço de recolha do lixo doméstico ou a loja onde o produto foi adquirido.

ANTES DE ELIMINAR, torne-o inutilizável cortando o cabo elétrico.

O seu aparelho pode diferir ligeiramente quando comparado às ilustrações seguintes.

A - Teclado

B - Ecrã de exibição

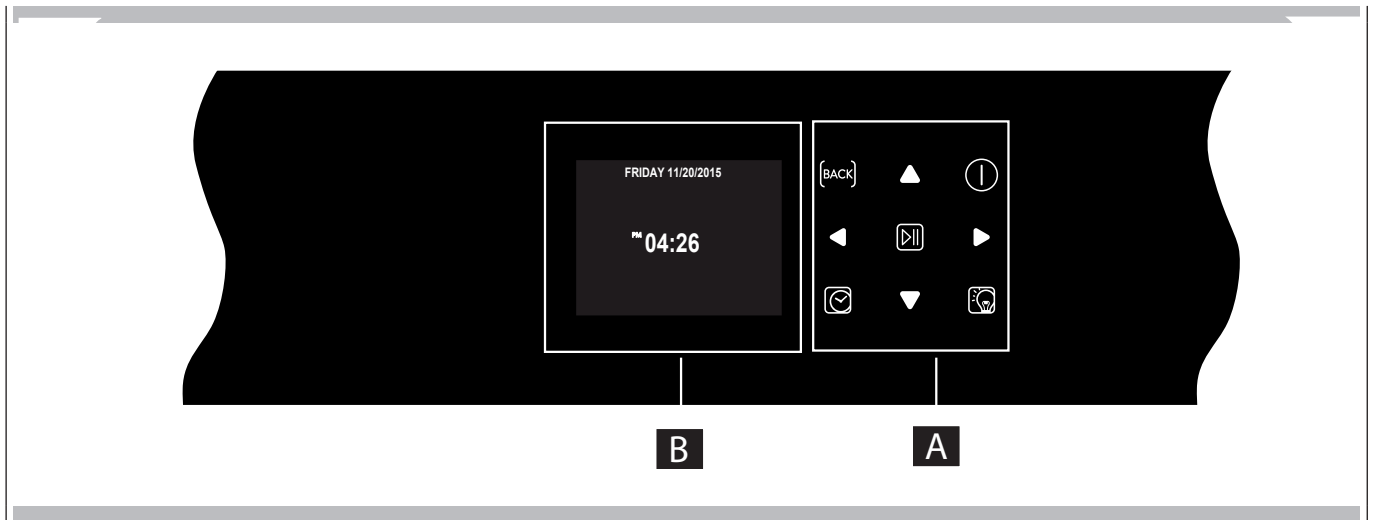

Teclado

Para utilizar a tecla, prima suavemente. O teclado não irá funcionar se forem premidas em simultâneo mais do que uma tecla.

	Setas de movimento
	Volte à página do ecrã anterior. Mantenha premido para voltar à página inicial
	Liga e desliga o forno.
	Confirma as definições e inicia as operações de cozedura. Quando é premida durante uma operação de cozedura, a função é colocada em pausa. Prima novamente para reiniciar.
	Para definir o temporizador. Entre no menu de funções durante a cozedura.
	Liga a desliga o forno interior.

Antes de utilizar o seu forno pela primeira vez, remova as embalagens e os materiais estranhos do(s) forno(s). Qualquer material deste tipo deixado no interior pode derreter ou queimar, quando o aparelho é utilizado.

Códigos de erro

Este código aparece caso o controlo eletrónico indique uma falha. Quando o erro aparece, a função atual é bloqueada. Se o tipo de erro estiver relacionado com uma função de segurança, o forno torna-se inutilizável e sempre que for feita uma tentativa de ligação, o mesmo erro aparece (em cujo caso deve telefonar para o serviço pós-venda), enquanto que se o erro estiver relacionado com uma falha menor, após ter sido reiniciado o forno pode ser usado para funções que não envolvem a peça defeituosa (por ex., o elemento de aquecimento).

Bipes

Confirma se o comando foi recebido após uma tecla ter sido premida. Indica ainda que foi concluída uma função de temporização (por ex. Temporizador ou Cozedura Temporizada). Durante a execução de uma receita, um sinal acústico avisa o utilizador de que o forno está a aguardar uma operação por parte do utilizador (por ex., insira o prato ou volte-o ao contrário).

Os bipes também sinalizam uma falha do forno.

Predefinições

Os modos de cozedura automaticamente selecionam uma temperatura adequada quando o modo de cozedura é selecionado. Estes podem ser alterados quando é necessário um diferente.

Códigos de número de falha F

Estes códigos são apresentados quando o controlo eletrónico deteta um problema com o forno ou a eletrónica.

O código de erro é registado no Registo de Erro, no menu Configuração. Este erro pode ser comunicado ao técnico de assistência técnica para que este possa compreender a causa possível do problema com antecedência.

Pré-aquecimento

Sempre que um modo de cozedura é definido e o forno é aquecido, o pré-aquecimento inicia. Durante este período, a temperatura instantânea é exibida juntamente com o ícone do termómetro.

Mal seja atingido 100%, o controlo faz soar o "fim do pré-aquecimento" e o valor da temperatura atual desaparece.

Temporizador



ATENÇÃO

O temporizador no seu forno não liga nem desliga o aparelho, o seu único objetivo é alertá-lo através do alarme. Quando quiser desligar o forno automaticamente, utilize as funções fim de cozedura e cozedura com atraso.

NOTA: Premir o botão DESLIGAR não reinicia nem para o temporizador.

1. Prima o botão e defina o tempo desejado usando as setas e confirme com o botão . Para alternar a seleção entre horas e minutos, utilize as setas .
2. As horas podem ser definidas desde 1 minuto a 12 horas e 59 minutos e, quando definidas, o tempo restante fica sempre visível na barra de estado ao fundo, até o tempo expirar ou ser redefinido.
3. Para alterar ou cancelar a definição de tempo, deve redefinir o temporizador, premindo e mantendo premido o botão durante alguns segundos.
4. O formato do temporizador é normalmente HR:MIN, alterando para MIN:SEG durante o último minuto.
5. Quando o tempo expira, o visor mostra 00:00 e o alarme irá soar durante um minuto ou até o botão ser premido .

Pré-aquecimento do forno

- Seleccionar uma temperatura mais alta não encurta o tempo de pré-aquecimento.
- O pré-aquecimento é necessário para bons resultados ao cozer bolos, biscoitos, pastéis e pães.
- O pré-aquecimento irá ajudar a dourar os assados e a reter o molho da carne.
- Coloque as prateleiras do forno na sua posição antes de pré-aquecer.
- Durante o pré-aquecimento, a temperatura de cozedura seleccionada é sempre apresentada.
- Um bipe irá confirmar se o forno foi pré-aquecido e "temperatura detetada" irá desativar-se.

Sugestões operacionais

- Não coloque panelas na porta do forno aberta.
- Utilize as luzes interior do forno para ver os alimentos através da janela da porta do forno, em vez de abrir a porta com frequência.

Operação com microondas

As microondas são transformadas em calor dentro dos alimentos. O forno microondas pode ser usado de forma autónoma ou em combinação com outros tipos de aquecimento. Esta secção contém informações sobre a louça e instruções para definir o forno microondas.

AVISOS PARA LOUÇA

Louça adequada

Pode usar louça resistente ao calor feita de vidro, cerâmica de vidro, porcelana, cerâmica ou plástico refratário. Estes materiais são permeáveis às microondas.

É ainda possível usar pratos normais. Desta forma, não será necessário transferir os alimentos.

A louça com decorações douradas ou prateadas só pode ser usada se o fabricante garantir que pode ser usada em fornos microondas.

Lembre-se que, ao usar o forno no modo microondas, o prato deve ser colocado numa base giratória.

Ao usar o forno no modo de combinação, é preferível colocar o prato a ser cozinhado na grelha baixa e redonda, suportada para que esteja centrada na base giratória.

Louça inadequada

Não pode ser usada louça metálica.

O metal não é permeável às microondas. Os alimentos em recipientes metálicos irão permanecer frios.

Aviso! Componentes metálicos como colheres em vidros devem permanecer a pelo menos 2 cm das paredes do forno e do interior do forno. De facto, faíscas podem danificar gravemente o interior da porta de vidro.

Aviso! A grelha plana deve ser removida ao usar os modos microondas e combinado. Utilize apenas com as funções do forno tradicionais.

Testar a louça

Nunca ligue o forno microondas antes de colocar alimento no mesmo. A única exceção permitida é para testar a louça.

Se não tiver a certeza se a louça pode ser usada no forno microondas, recomendamos

realizar o teste seguinte:

coloque o pote vazio no aparelho durante ½ - 1 minuto à potência máxima. Verifique a temperatura. O pote deve estar frio ou ligeiramente quente. Se estiver quente ou se existirem faíscas, o pote não é adequado.

Condensação e temperatura do forno

- É normal que uma certa quantidade de humidade evapore dos alimentos durante qualquer processo de cozedura. A quantidade depende do conteúdo de água dos alimentos. A humidade pode condensar em qualquer superfície mais fria do que o interior do forno, tal como o painel de controlo.
- O seu novo forno possui um sensor de temperatura eletrónico que permite manter uma temperatura adequada.

Cozer a grande altitude

- Ao cozer a uma altitude elevada, as receitas e o tempo de cozedura podem variar em relação ao normal.

Instruções para a ligação inicial


Uma vez que o forno tenha sido ligado à fonte de alimentação pela primeira vez, o controlo prepara automaticamente para a definição de uma série de definições do utilizador, que permanecem guardadas em caso de qualquer ligação posterior.



NOTA: Tanto na primeira ligação como ligações posteriores à fonte de alimentação, o mecanismo de bloqueio da porta realiza uma calibragem – **nesta fase, mantenha sempre a porta fechada.**

- Idioma
- Temperatura e peso
- Horas
- Data

Consulte a alínea **DEFINIÇÕES DO UTILIZADOR**, para saber definições do utilizador.

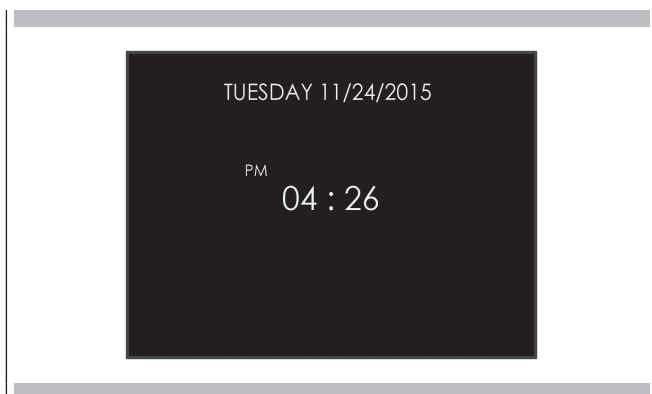
Ao aplicar as definições do utilizador, o controlo move-se automaticamente para a página de exibição "Em espera".








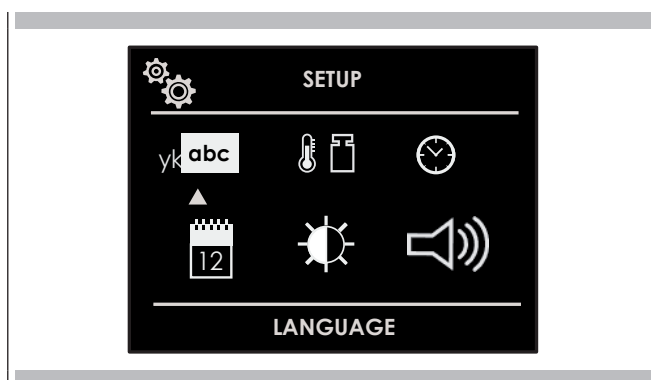
Com o forno ligado, seleccione o ícone  e confirme com a tecla  para entrar no menu DEFINIÇÕES. Este menu permite personalizar as definições do seu forno. Para aceder, não pode estar ativa nenhuma cozedura nem pode estar em progresso nenhuma função de tempo definido.

NOTA: O menu Definições não pode ser definido se a uma função de tempo já tiver sido definida: primeiro elimine todas as funções de tempo ativas.

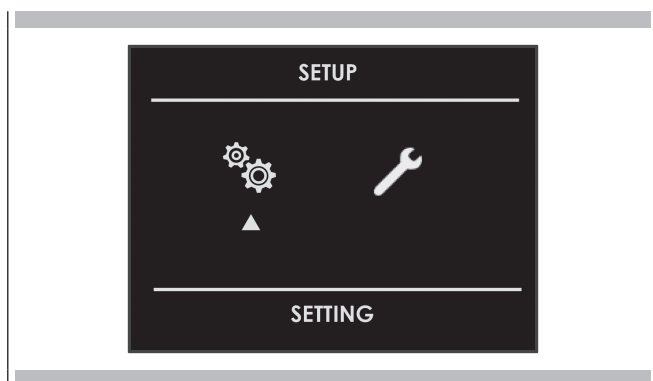


1. Prima as teclas   para seleccionar o submenu e confirme através da tecla .



2. Utilize este menu para alterar as definições seguintes:
Prima as teclas   ou   para seleccionar a definição ou alterar um submenu de entre os seis disponíveis e confirme usando a tecla .









Idioma

Prima a tecla de seta   para seleccionar um idioma de entre os disponíveis e confirme com a tecla .









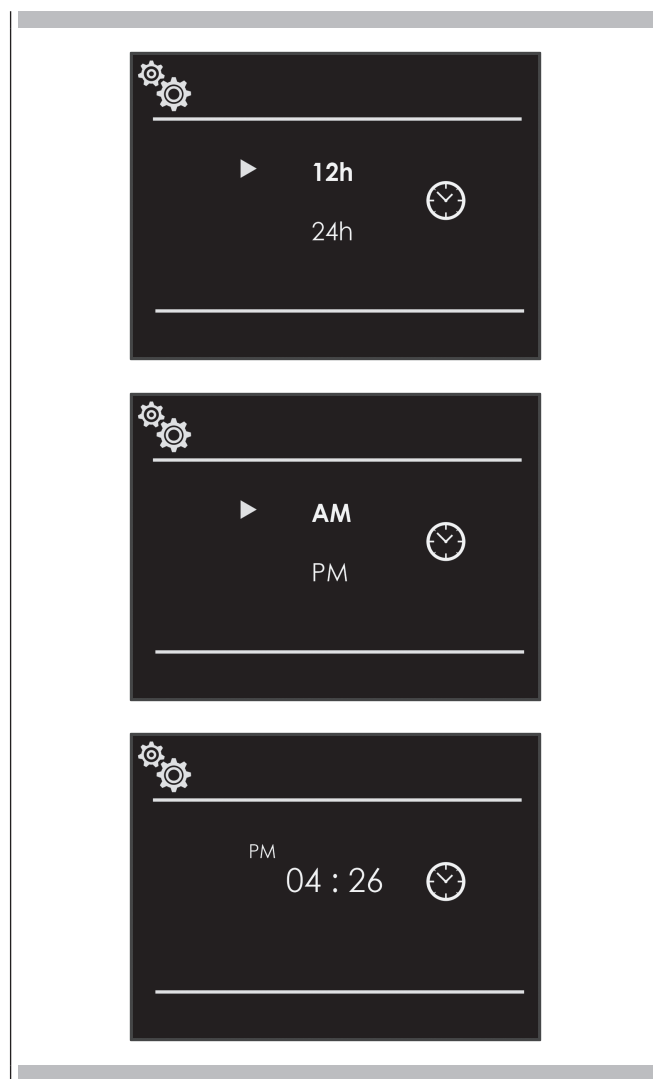
Temperatura e peso

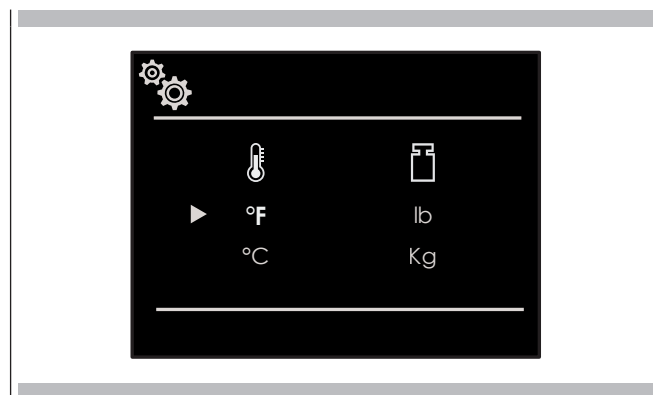Prima a tecla de seta   e   para seleccionar as duas opções de temperatura "°C/°F" ou as opções de peso Kg/lb e confirme com a tecla .




Tempo

Prima a tecla de seta   para seleccionar o formato de tempo entre as opções "12h AM/PM ou 24h" e confirme com a tecla . De seguida, defina o tempo usando as setas   e confirme com a tecla .



Data

Prima a tecla de seta ▲▼ para selecionar o formato da data de entre as opções "D.M.Y. – A.M.D. – M.D.A." e confirme com a tecla [▶]. De seguida, defina o valor usando as setas ▲▼ e confirme com a tecla [▶].

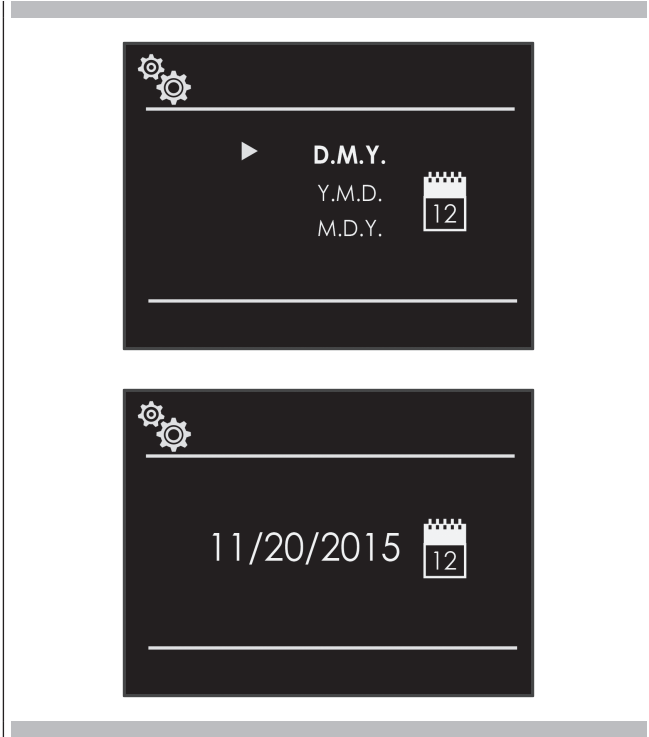


Volume



Prima a tecla de seta ▲▼ para selecionar o grau requerido de luminosidade e confirme com a tecla [▶].






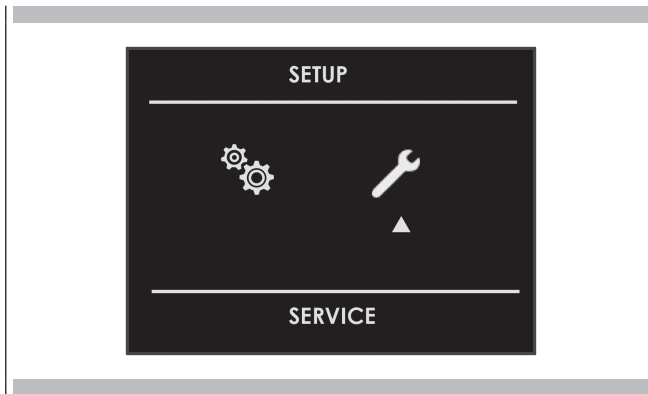
Brilho

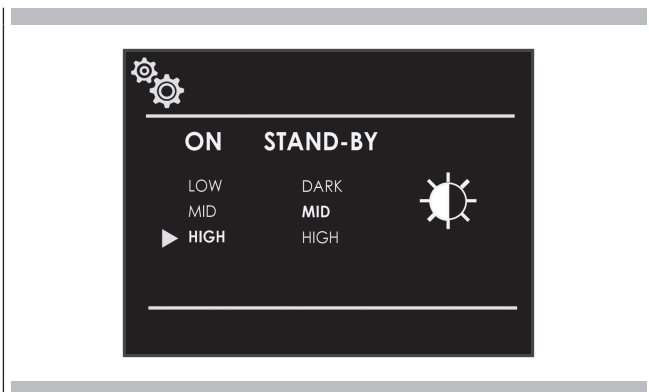Prima a tecla de seta ◀▶ para escolher a definição de luminosidade, alternando entre LIGADO ou EM ESPERA, de seguida, usando as setas ▲▼ seleccione o grau de luminosidade requerido e confirme com a tecla [▶].




Com o forno ligado, seleccione o ícone  e confirme com a tecla  para entrar no menu DEFINIÇÕES. Este menu permite definir um número de parâmetros ou funções especiais. Permite ainda aceder à lista de eventos de erro.

1. Prima as teclas   para seleccionar o submenu e confirme através da tecla .






2. Utilize este menu para alterar as definições seguintes:

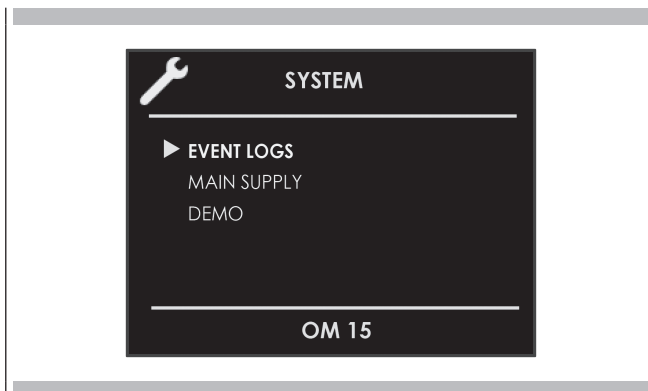Prima as teclas   para seleccionar o item a ser definido ou a ser apresentado de entre os três disponíveis e confirme com a tecla .





Demonstração

O objetivo desta função é definir o modo DEMONSTRAÇÃO, que desativa a função de cozedura mas realiza automaticamente uma demonstração das funções.


1. Prima as teclas   para seleccionar o item LIGAR.
2. Confirme com a tecla .
3. Prima a tecla .

Após cerca de 30 segundos, o forno começa a funcionar neste modo.

Para parar temporariamente esta função de DEMONSTRAÇÃO, mantenha simplesmente qualquer tecla premida durante alguns segundos até o forno alternar para "em espera". Para iniciar novamente, prima a tecla .


Para desativar a função, entre na página de visualização DEMONSTRAÇÃO e defina-a para DESLIGADO. Confirme usando a tecla .

NOTA: Uma vez definida, a função permanece ativa mesmo se o forno for desligado da corrente elétrica.

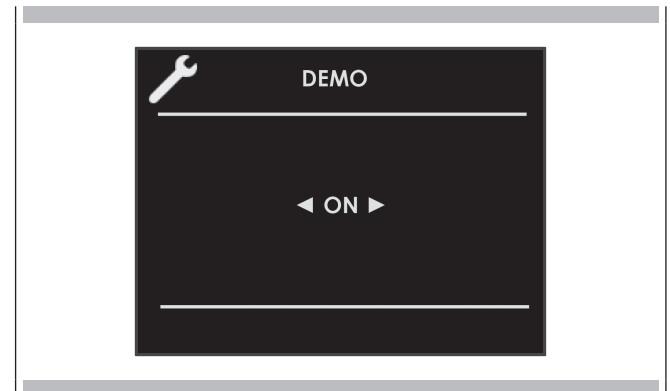


Registo de evento

O menu permite verificar quaisquer erros registados. Estes códigos podem ser notificados ao serviço pós-vendas.

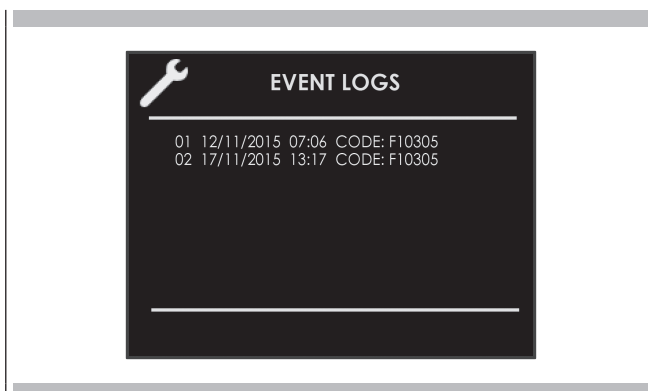

Ligar e desligar o forno










IMPORTANTE

- A tecla  não para a função.
- Após desligar o forno, o ventilador de arrefecimento pode continuar a operar até as peças interiores do forno terem arrefecido.





Prima  para ligar e desligar o forno e prima novamente para o desligar. O forno volta ao modo de espera.






Forno multifunções	
Cozedura tradicional	
	CONVEC. VERDADEIRA
	ANEL E GRELHAR
	GRATINAR POR CONVECÇÃO
	GRELHAR
Cozinhar com microondas	
	DESCONGELAMENTO POR TEMPO
	DESCONGELAMENTO POR PESO
	COZINHAR COM MICROONDAS
	MICROONDAS E GRELHA
	MICROONDAS E ANEL

Forno térmico	
Cozedura tradicional	
	GRELHAR
Cozinhar com microondas	
	DESCONGELAMENTO POR TEMPO
	DESCONGELAMENTO POR PESO
	COZINHAR COM MICROONDAS
	MICROONDAS E GRELHA

1. Seleccione o ícone  e prima a tecla . Seleccione o modo de cozedura apropriado de acordo com os alimentos a serem cozinhados usando as setas   e confirme com a tecla .
2. Nesta página de exibição, continua a ser possível alterar o modo de cozedura usando as teclas  .
3. Se a temperatura proposta for correta, confirme com a tecla  para iniciar a cozedura, caso contrário, se a tecla  não for premida nos próximos 10 segundos, o forno alterna automaticamente para o modo automático e o ícone do modo de cozedura torna-se animado.

Tabelas com o modo de cozedura

Cozedura tradicional				
MODO DE COZEDURA	ÍCONE	TEMPERATURA		
		Min.	Predefinir	Máx.
CONVECÇÃO VERDADEIRA		50° C	165° C	230° C
ANEL E GRELHAR		50° C	210° C	230° C
GRATINAR POR CONVECÇÃO		50° C	165° C	230° C
GRELHAR		50° C	230° C	230° C

Cozinhar com microondas											
MODO DE COZEDURA	ÍCONE	DEFINIR	PESO			WATT			TEMPERATURA		
			Min.	Predefinir	Máx.	Min.	Predefinir	Máx.	Min.	Predefinir	Máx.
DESCONGELAMENTO POR TEMPO							150 W				
DESCONGELAMENTO POR PESO		Pão	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Vegetais	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Carne	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Peixe	100 g	500 g	800 g		150 W				
COZINHAR COM MICROONDAS						150 W	900 W	900 W			
MICROONDAS E GRELHA		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MICROONDAS E ANEL		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

Alterar o modo de cozedura

1. Durante a cozedura não temporizada, pode ser definida uma pausa na cozedura premindo a tecla [PAUSE]. Todas as definições da operação de cozedura suspensa devem permanecer guardadas e podem ser reativadas, premindo a mesma tecla novamente.
2. Para alterar o modo de cozedura com o forno em funcionamento, prima a tecla [PAUSE] e, de seguida, a tecla [BACK]. Neste momento, pode ser seleccionado outro modo de cozedura de entre os disponíveis no grupo através das setas ◀▶.

Alterar a temperatura




IMPORTANTE

- No fim de uma função, o ecrã de exibição mostra a temperatura de aquecimento do compartimento residual, na página em espera.


1. Na página de exibição de pré-visualização do modo de cozedura, a temperatura pode ser alterada usando as setas ▲▼, confirmando posteriormente com a tecla [PAUSE].
2. Uma vez iniciada a cozedura, a temperatura pode ser em todo o caso alterada, a qualquer momento, usando as teclas ▲▼.

Fase de pré-aquecimento

Enquanto o forno se encontra na fase de pré-aquecimento, a temperatura instantânea é apresentada sob o ícone do modo de cozedura.

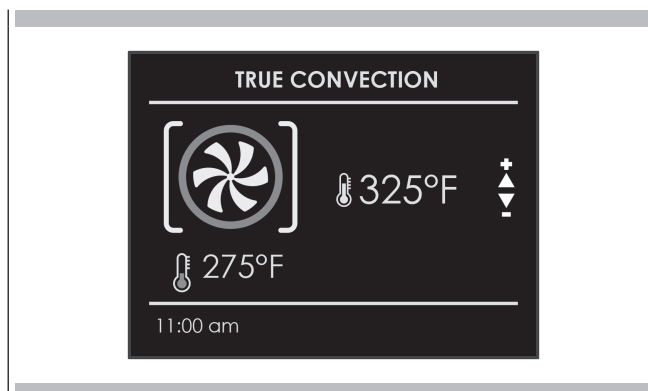

Mal a temperatura definida for atingida, é sentido um sinal acústico e a indicação da temperatura instantânea desaparece.

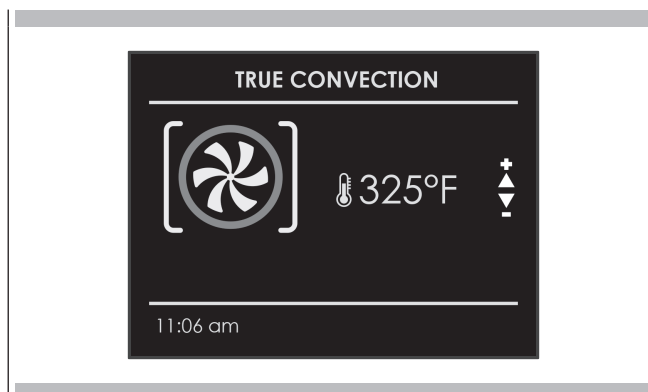

Certifique-se de que o relógio “hora do dia” apresenta o tempo correto.
O modo temporizado apaga o forno no fim do tempo de cozedura.

ATENÇÃO









Nunca deixe os alimentos no forno durante mais do que uma hora antes e após a cozedura. Isto pode deteriorar as propriedades dos próprios alimentos.


NOTA: O tempo de cozedura máximo pode ser definido para 12 h.

Tempo de cozedura



Utilize a função “Tempo de Cozedura” para operar o forno durante um determinado período de tempo. O forno inicia imediatamente e desliga-se automaticamente após o tempo ter expirado.

Para definir um modo temporizado

1. Selecione o modo de cozedura e a temperatura.
2. Existem duas formas de definir a função.
 - a) Selecione  para definir a duração e prima .
 - b) Selecione  para definir o tempo de paragem e prima .
3. Após selecionar uma das duas opções anteriores, defina o tempo usando as setas   e confirme com a tecla .
4. Depois de premir a tecla , a cozedura inicia e as informações sobre o tempo de cozedura são apresentadas na página de exibição.
 - Modo de cozedura
 - Temperatura
 - Tempo de cozedura
 - Fim do tempo de cozedura

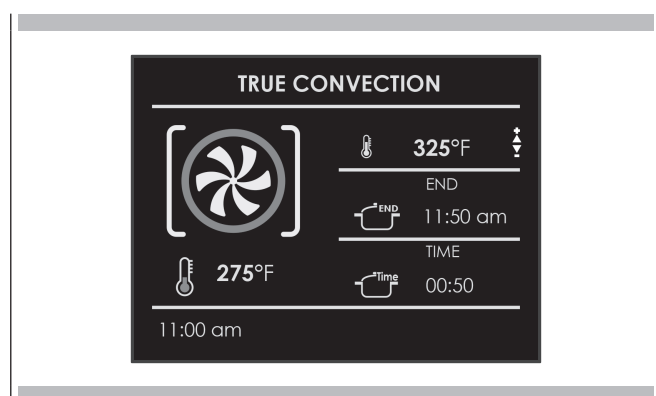







- 5 Após a cozedura, o forno desliga-se e um sinal acústico avisa que a cozedura terminou.


Para mudar o tempo de cozedura com o forno já em funcionamento, basta premir a tecla  e inserir o novo tempo de cozedura antes de premir a tecla  novamente.

Tempo de paragem



Utilize a função “Tempo de Paragem” para atrasar o início da cozedura temporizada. Introduza o tempo de paragem da cozedura e o forno irá calcular automaticamente o tempo de início. O forno liga-se e desliga-se automaticamente.

Para atrasar o início de um modo temporizado

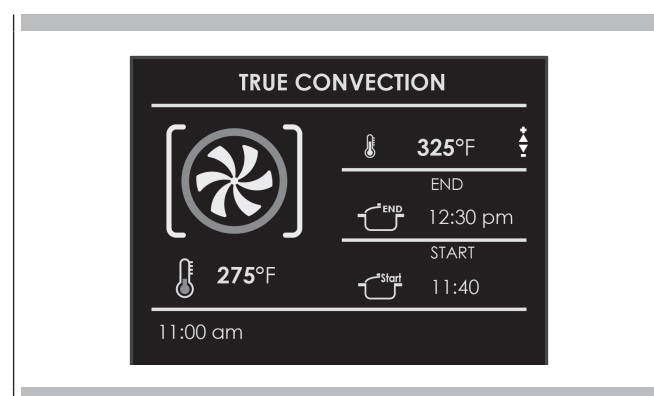- 1 Em primeiro lugar, defina o tempo de cozedura requerido, conforme o indicado na alínea “TEMPO DE COZEDURA”.
- 2 Selecione  para definir o tempo de paragem e prima .
- 3 Defina o tempo de paragem da cozedura usando as setas   e confirme usando a tecla .
- 4 Após premir a tecla , a função fica em espera e os detalhes de cozedura adiada são mostrados no ecrã.
 - Modo de cozedura
 - Temperatura
 - Tempo de paragem da cozedura
 - Tempo de início da cozedura



- Após a cozedura, o forno desliga-se e um sinal acústico avisa que a cozedura terminou.

Para mudar o tempo de início e fim da cozedura com o forno já em funcionamento, basta premir a tecla  e inserir o novo tempo de cozedura ou o tempo de paragem da cozedura e prima novamente a tecla .

NOTA: é fundamental ler atentamente as instruções e avisos para assegurar uma utilização correta.


ATENÇÃO

As funções microondas não irão iniciar até a porta fechar. Se a porta estiver aberta com o forno ligado, o forno irá ser pausado e a mensagem "PORTA ABERTA" surgirá no ecrã. Para reiniciar a função, a porta deve ser fechada.

A função pode ser colocada em pausa a qualquer momento premindo a tecla [Pausa], quando é premida novamente [Pausa] a função reinicia.

Funcção de descongelamento temporizado

Selecione o ícone de descongelamento temporizado usando as setas e prima a tecla [Defrost], depois defina o tempo de descongelamento com as setas ▲ e ▼. Para iniciar a função, prima a tecla [Start].

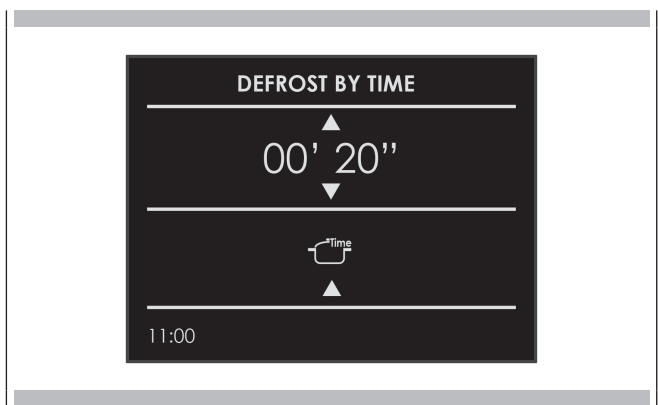

Uma vez que a função tenha sido iniciada, será mostrada uma contagem decrescente no ecrã. O tempo pode ser definido a qualquer altura usando as teclas ▲ e ▼. Quando o descongelamento estiver concluído, a mensagem "DESCONGELAMENTO CONCLUÍDO" irá aparecer no ecrã.

Funcção de descongelamento por peso

Selecione o ícone de descongelamento por peso usando as setas e prima a tecla [Defrost].



Selecione o tipo de metal usando as setas ◀ e ▶, depois defina o peso usando as setas ▲ e ▼ e, por fim, inicie o descongelamento usando a tecla [Defrost].

Seguem-se os tipos de refeições e correspondentes pesos que podem ser definidos:

REFEIÇÃO	Peso MÍN (g)	MÁX Peso (g)
Pratos de Pão Piza Massa	100	600
Vegetais	100	1000
Carne	100	1500
Marisco	100	800


O tempo de congelamento é calculado automaticamente e sem necessitar de quaisquer parâmetros de tempo, com base no tipo de refeição e peso.

Quando o descongelamento estiver concluído, a mensagem DESCONGELAMENTO CONCLUÍDO irá aparecer no ecrã.



Funcção microondas

Selecione o ícone da função microondas usando as setas e prima a tecla [Power].

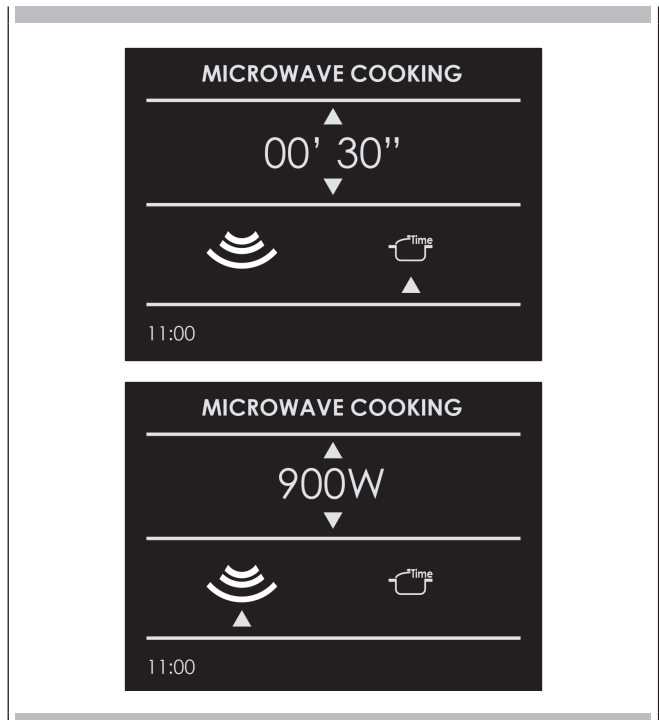Se desejar iniciar imediatamente a função com um tempo predefinido de 30 segundos e um rendimento predefinido de 900W, prima a tecla [Power].



Se desejar personalizar o tempo e rendimento, abra o submenu gerido conforme se segue:


- **TEMPO:** Selecione o ícone  e use as teclas ▲ e ▼ para personalizar o tempo.
- **RENDIMENTO DO MICROONDAS:** Selecione o ícone  e use as teclas ▲ e ▼ para selecionar a definição de rendimento do microondas de entre 6 níveis possíveis, 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.

Uma vez definidos os novos parâmetros, prima a tecla  para começar a cozer.


Uma vez que a cozedura tenha sido iniciada, será mostrada uma contagem decrescente no ecrã. O tempo pode ser definido a qualquer altura usando as teclas ▲ e ▼.

No fim da cozedura, a mensagem "FIM DE COZEDURA" irá aparecer no ecrã.


Função microondas + grelha


Selecione o ícone de função Microondas+Grelha usando as setas e prima a tecla , depois defina o tempo de descongelamento com as setas ▲ e ▼.

Se desejar iniciar imediatamente a função com um tempo predefinido e um rendimento predefinido de 300W, prima a tecla .

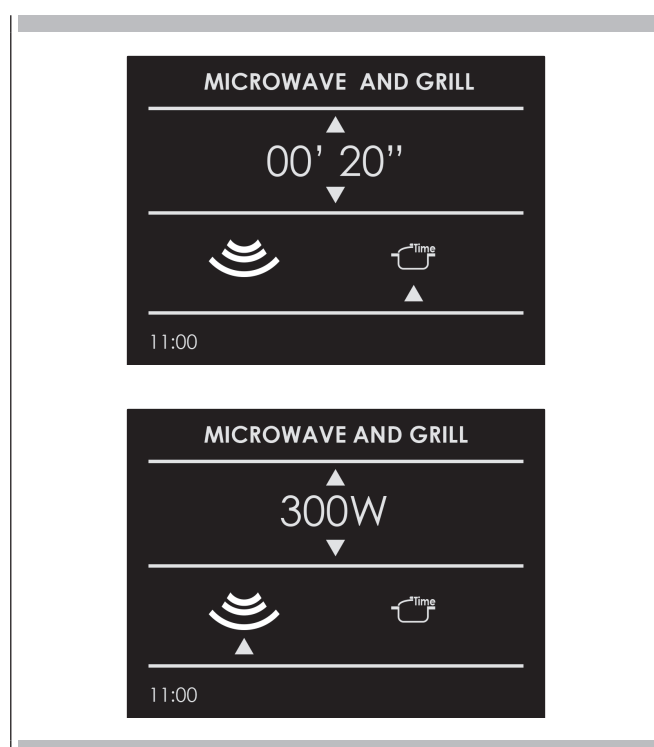

Se desejar personalizar o rendimento, abra o submenu gerido conforme se segue:


- **RENDIMENTO DO MICROONDAS:** Selecione o ícone  e use as teclas ▲ e ▼ para selecionar a definição de rendimento do microondas de entre 3 níveis possíveis, 150W - 300W - 450W.


Uma vez definido o novo parâmetro, prima a tecla  para começar a cozer.


Uma vez que a cozedura tenha sido iniciada, será mostrada uma contagem decrescente no ecrã. O tempo pode ser definido a qualquer altura usando as teclas ▲ e ▼.

No fim da cozedura, a mensagem "FIM DE COZEDURA" irá aparecer no ecrã.



Função microondas + anel


Selecione o ícone de função Microondas+Anel usando as setas e prima a tecla , depois defina o tempo de descongelamento com as setas ▲ e ▼.

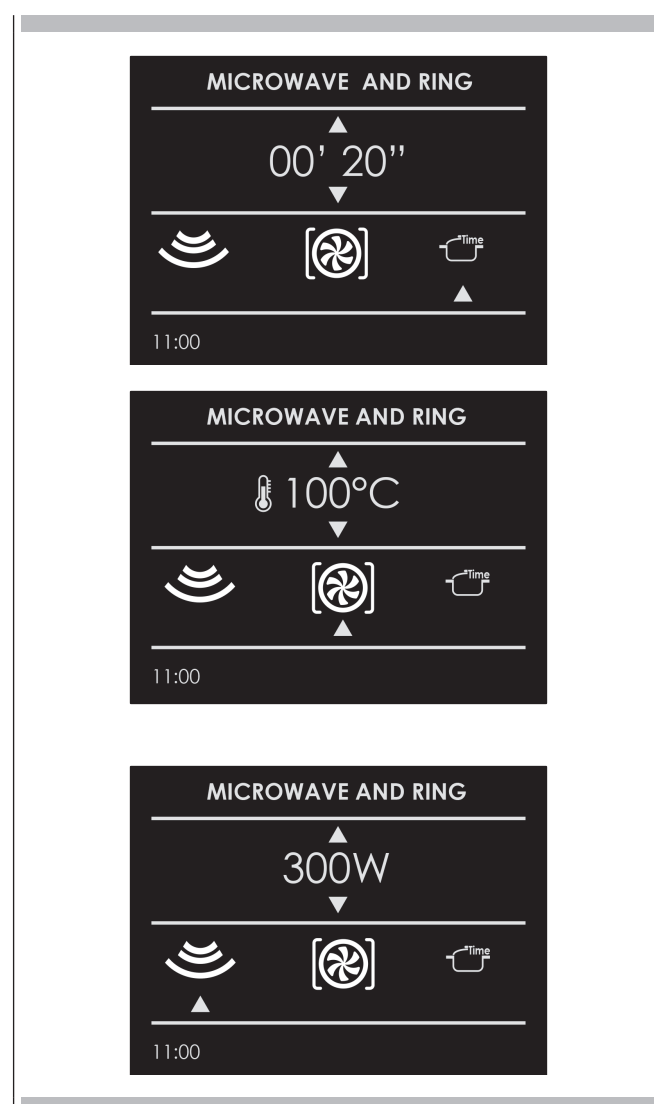Se desejar iniciar imediatamente a função com um tempo predefinido e uma temperatura de 100°C, com um rendimento predefinido do microondas de 300W, prima a tecla .



Se desejar personalizar a temperatura e o rendimento, abra o submenu gerido conforme se segue:




- **TEMPERATURA:** Selecione o ícone  e use as teclas ▲ e ▼ para personalizar a temperatura entre 50°C e 200°C.
- **RENDIMENTO DO MICROONDAS:** Selecione o ícone  e use as teclas ▲ e ▼ para selecionar a definição de rendimento do microondas de entre 3 níveis possíveis, 150W - 300W - 450W.

Uma vez definidos os novos parâmetros, prima a tecla  para começar a cozer.

Uma vez que a cozedura tenha sido iniciada, será mostrada uma contagem decrescente no ecrã. O tempo pode ser definido a qualquer altura usando as teclas ▲ e ▼.

No fim da cozedura, a mensagem "FIM DE COZEDURA" irá aparecer no ecrã.

Mudar a alimentação de Watts




Selecione o ícone  e prima a tecla . Selecione o ícone microondas e mude os watts de potência usando as setas ▲▼ e confirme com a tecla .

Mudar as horas

Prima o ícone  e prima a tecla . Selecione o ícone do tempo e mude o valor do tempo usando as setas ▲▼ e confirme com a tecla .



Alterar a temperatura

(só disponível para microondas e anel)


Selecione o ícone  e prima a tecla . Selecione o modo de cozedura e mude a temperatura definida usando as setas ▲▼ e confirme com a tecla .

Mudar o peso

(só disponível para descongelamento e peso)

Prima o ícone  e mude o peso usando as setas ▲▼ e confirme com a tecla .

Uma tecla de luz única acende as luzes.

Toque em  para apagar ou acender as luzes .







As luzes do forno acendem-se automaticamente quando a porta é aberta.

Quando um forno está em utilização, as luzes do forno ligam-se automaticamente quando um modo é iniciado.

















As luzes do forno irão apagar-se automaticamente quando o modo do forno é cancelado.

NOTA: Uma vez acesas, as luzes apagam-se automaticamente após 3 minutos. Para voltar a ligá-las, prima a tecla ou abra a porta.


A função Receitas do seu forno dá-lhe a possibilidade de cozinhar alimentos sem ter de definir sempre manualmente o forno. Ao selecionar uma receita "DEFINIDA", o modo de cozedura, a temperatura e as horas são automaticamente definidos de acordo com a receita selecionada do menu.

Lista de receitas	Tipo de alimento	Condição do alimento	Lista de receitas	Informações apresentadas
PREDEFINIDO OU PESSOAL		FRESCO	PIZA DE PÃO PRIMEIRO	TIPO DE ACESSÓRIO POSIÇÃO DO NÍVEL PESO DO ALIMENTO TEMPO DE COZEDURA PRÉ-AQUECIMENTO REQUERIDO (SIM/NÃO)
		CONGELADO		
		INTEIRO	CARNE	
		EM PEDAÇOS		
		INTEIRO	AVES	
		EM PEDAÇOS		
		INTEIRO	PEIXE	
		EM PEDAÇOS		
		-	VEGETAIS	
		-		
		-	TARTES	
		-		

Selecione uma receita já definida:






1. Ligue o forno, selecione o ícone  e prima o botão .
2. Utilizando as setas   selecione a lista entre "PREDEFINIDO" ou "PESSOAL" e confirme usando a tecla .
3. Escolha o tipo de alimento a ser cozinhado usando as setas   e as setas   e confirme usando a tecla .
4. Usando as setas   escolha entre "FRESCO" ou "CONGELADO" ou, noutros casos, entre "INTEIRO" ou "EM PEDAÇOS" e confirme com a tecla .
5. Selecione a receita requerida usando as setas   e confirme usando a tecla .
6. Quando a receita é selecionada, aparece a página de exibição seguinte no ecrã:






- Para iniciar a receita, confirme com a tecla .
- Durante uma receita, uma série de mensagens acústicas e visuais irão pedir-lhe para realizar as operações seguintes. Basta seguir as instruções no ecrã.
- Ao terminar, o forno desliga-se e um sinal acústico e visual avisa que a receita terminou.


Guardar uma receita personalizada:


Uma vez que a receita tenha sido selecionada, a definição de "Horas" e "Peso" pode ser alterada e a receita pode ser guardada entre as "PESSOAIS".

- Uma vez selecionada uma receita, prima a tecla  e confirme usando a tecla .
- Para alterar o peso, introduza o peso desejado usando as setas  e  e confirme usando a tecla .



- O forno muda automaticamente para o tempo de cozedura. Para mudar este tempo, utilize as setas  e  e confirme de novo usando a tecla .

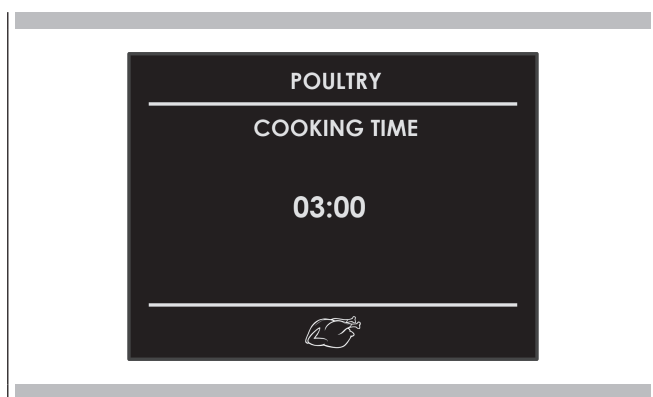



- Neste momento, a receita pode ser guardada na lista de receitas "PESSOAIS", selecionando "GUARDAR" e confirmando usando a tecla .




NOTA: Se os valores de horas e peso forem alterados e não forem guardados de imediato, no fim da receita, surgirá uma mensagem a perguntar se deseja guardá-los.

- Para iniciar a receita, prima a tecla .

Apagar uma receita personalizada:

- Para eliminar uma receita da lista de receitas personalizadas, seleccione a receita.
- Prima a tecla  e seleccione a escolha e confirme através da tecla .

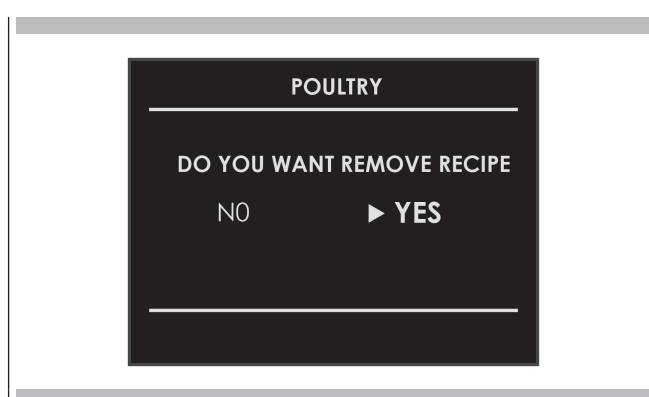


Instale o forno na bancada

O forno deve ser instalado sob um placa, numa coluna, ou combinado com a correspondente gaveta aquecedora de alimentos.

As dimensões do espaço devem ser as mostradas na figura.

O material do armário deve ser capaz de suportar o calor.

O forno deve estar centrado nas paredes do armário e fixado com os parafusos e buchas fornecidos.

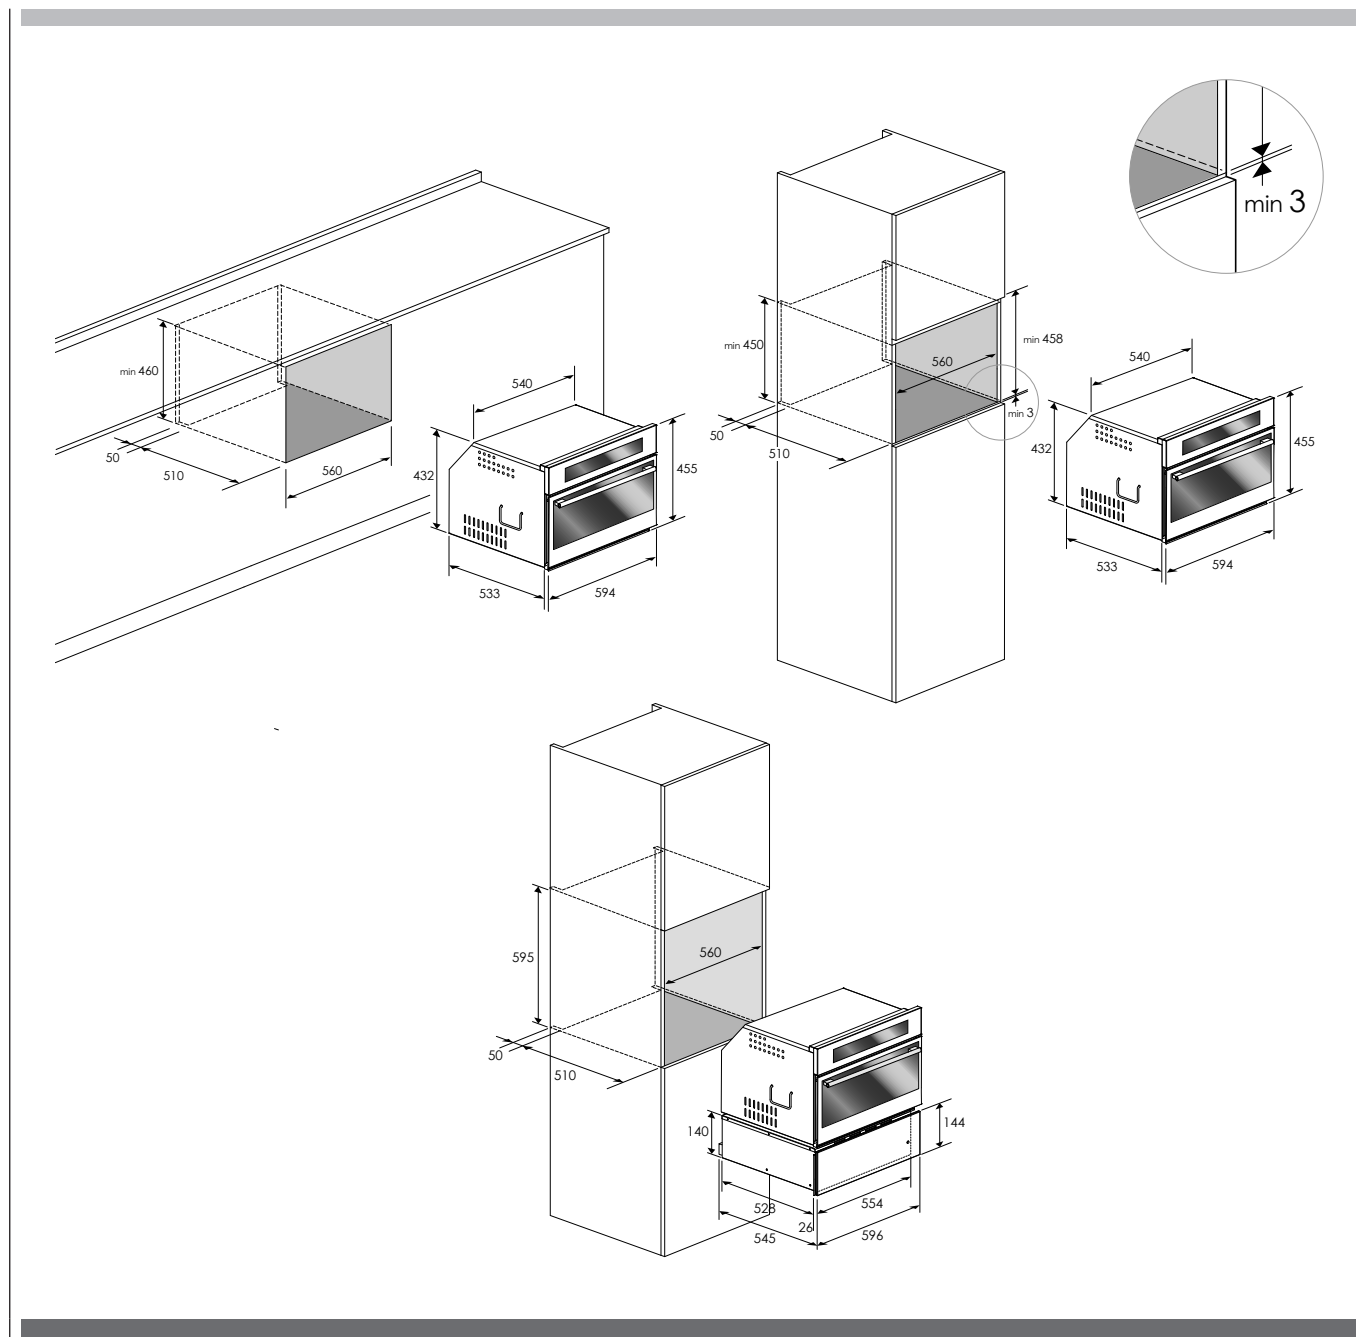

DADOS TÉCNICOS		
Fonte de alimentação	220-240 V~, 50	Hz
Potência máxima absorvida	3200	W
Potência do microondas	900	W
Grelhar	1500	W
Ar quente	1500	W
Frequência do microondas	2450	MHz

TIPO E DIÂMETRO MÍNIMO DOS CABOS			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Engate elétrico

Antes de efetuar a ligação elétrica, certifique-se de que:

- as características do sistema elétrico satisfazem o que é mostrado na placa do número de série aplicada na dianteira do forno;
- o sistema elétrico possui uma ligação à terra eficaz, em conformidade com as normas e legislação atual.

A ligação à terra é obrigatória por lei.


O cabo não deve, em nenhum ponto, atingir uma temperatura superior a 50 °C acima da temperatura ambiente.

Este forno deve ser ligado à fonte de alimentação por um cabo de alimentação acoplado com uma ficha de classificação apropriada que seja compatível com a tomada-saída acoplada ao subcircuito na cablagem fixa que se destina à alimentação deste forno.

Se um eletrodoméstico fixo não possuir um cabo de alimentação e ficha, ou outro dispositivo que assegure o desligamento da corrente elétrica, com uma distância de abertura dos contactos que permita o desligamento sob condições de tensão excessiva categoria III, tais dispositivos de desligamento devem ser previstos na rede de alimentação, em conformidade com as regras de instalação.

O interruptor ou tomada omipolar deve ser fácil de atingir, quando o eletrodoméstico é instalado.

NOTA: O fabricante isenta-se de todas as responsabilidades se as normas de prevenção de acidentes usuais e as instruções anteriores não forem seguidas.

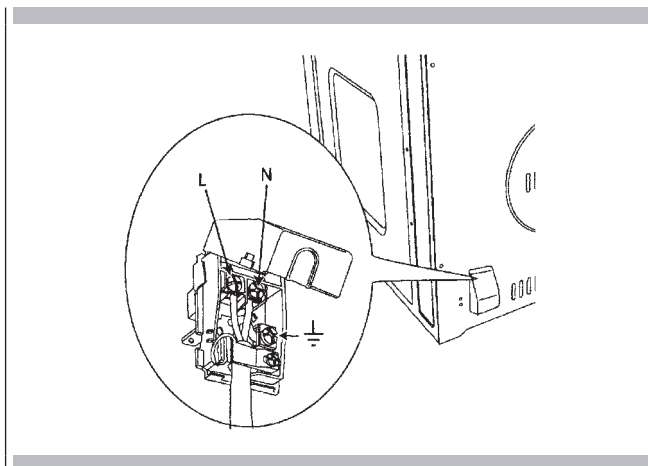

Com Cozer ou Cozer por Convecção, pode obter resultados fracos por muitos motivos para além de uma avaria do forno. Verifique o esquema seguinte para saber as causas dos problemas mais comuns. Uma vez que o tamanho, a forma e o material dos utensílios de cozedura afetam diretamente os resultados da cozedura, a melhor solução pode ser substituir os utensílios de cozedura antigos que tenham escurecido ou empenado com a idade e a utilização.

Problema de cozedura	Causa
Os alimentos douram de forma não uniforme	<ul style="list-style-type: none"> - O forno não foi pré-aquecido - Folha de alumínio na prateleira do forno ou parte inferior do forno - O utensílio de cozinhar é demasiado grande para a receita - As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno
Os alimentos ficam demasiado dourados no fundo	<ul style="list-style-type: none"> - O forno não foi pré-aquecido - Utilização de panelas de vidro, sem brilho ou de metais escurecidos - Posição da prateleira incorreta - As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno
O alimento ficou seco ou encolheu excessivamente	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura do forno demasiado baixa - O forno não foi pré-aquecido - A porta do forno foi aberta com frequência - Firmemente vedado com folha de alumínio - O tamanho da panela é demasiado pequeno
O alimento cozinha ou assa demasiado lentamente	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura do forno demasiado baixa - O forno não foi pré-aquecido - A porta do forno foi aberta com frequência - Firmemente vedado com folha de alumínio - O tamanho da panela é demasiado pequeno
As crostas das tartes não douram no fundo ou ficam com uma crosta empapada	<ul style="list-style-type: none"> - O tempo de cozedura não é suficiente - São usadas panelas de aço brilhantes - Posição da prateleira incorreta - Temperatura do forno demasiado baixa
Os bolos ficam pálidos, não crescem e podem não estar cozidos no interior	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura do forno demasiado baixa - Tempo de cozedura incorreto - O bolo é testado demasiado cedo - A porta do forno é aberta com demasiada frequência - O tamanho da panela pode ser demasiado grande
Os bolos são altos no meio com uma fissura no topo	<ul style="list-style-type: none"> - A temperatura de cozedura é demasiado alta - O tempo de cozedura é demasiado longo - As panelas tocam umas nas outras ou nas paredes do forno - Posição da prateleira incorreta - O tamanho da panela é demasiado pequeno
As extremidades da crosta da tarte ficam demasiado dourados	<ul style="list-style-type: none"> - A temperatura do forno é demasiado alta - As extremidades da crosta são demasiado finas

Antes de contactar a assistência técnica, verifique o seguinte, para evitar custos de assistência técnica desnecessários.

Problema do forno	Passos de resolução do problema
Ocorre outro Erro __ F na janela de exibição.	Corte a alimentação e ligue-a de novo após alguns segundos. Se o estado persistir, anote o número do código (na lista de REGISTO DE EVENTOS) e contacte a assistência técnica.
O visor do forno permanece DESLIGADO	Desligue a corrente na fonte de alimentação principal (fusível ou disjuntor). Rode o disjuntor para ligado. Se o estado persistir, efetue uma chamada para a assistência técnica autorizada.
A ventoinha de arrefecimento continua em execução após o forno ter sido desligado	A ventoinha desliga-se automaticamente quando os componentes eletrónicos arrefeceram suficientemente.
O forno não está a aquecer	Verifique o disjuntor do circuito ou a caixa de fusíveis da sua residência. Certifique-se de que existe alimentação elétrica adequada para o forno. Certifique-se de que foi selecionada a temperatura do forno.
O forno não cozinha de forma uniforme	Consulte os esquemas de cozedura, para saber a posição recomendada da prateleira. Reduza sempre a temperatura da receita em 25°F (15°C) ao cozinhar com o modo Cozer por convecção.
O relógio e o temporizador não funcionam corretamente	Certifique-se de que existe alimentação elétrica adequada para o forno. Consulte as secções Relógio nas Páginas 8 e 11.
Humidade excessiva	Os modos de convecção irão eliminar qualquer humidade no forno (esta é uma das vantagens da convecção).

Antes de contactar a assistência técnica, verifique "Resolução de problemas". Pode poupar-lhe o custo de uma chamada de assistência técnica.

Se continuar a precisar de ajuda, siga as instruções seguintes. Ao telefonar, deve saber a data de aquisição, o modelo completo e o número de série do seu eletrodoméstico. Estas informações irão ajudar-nos a responder melhor ao seu pedido.

Registo de dados de reparação

Para a localização da etiqueta de série, consulte a Página 4. Agora é uma boa hora para escrever esta informação no espaço fornecido de seguida.

Guarde a sua fatura, para validação da garantia.

Registo de dados de reparação

Número do Modelo _____

Número de Série _____

Data de Instalação ou Ocupação _____

OBSAH	STRANA
1 - Varování pro mikrovlnné trouby	4
Příprava pokrmu	4
Hrnce a pánve	4
Mikrovlnný výkon a doba trvání	4
Obal	4
Nápoje	4
Pokrm pro novorozence	5
Potraviny se slupkou či kůrou	5
Sušení potravin	5
Olej	6
Příčiny poškození	6
První použití	8
Montáž a demontáž plochého grilovacího roštu	8
Ohled na životní prostředí	9
2 - Ovládací panel	10
Klávesnice	10
3 - Obecné informace o troubě	11
Chybové kódy	11
Pípání	11
Výchozí nastavení	11
Číselné kódy F poruch	11
Předehřev	11
Časovač	11
Předehřívání trouby	12
Pokyny pro obsluhu	12
Obsluha mikrovlnné trouby	12
Kondenzace a teplota v troubě	12
Pečení ve vysoké nadmořské výšce	12
4 - Obecné tipy pro troubu	12
5 - Začínáme	13
Pokyny pro počáteční zapnutí	13
6 - Uživatelská nastavení	14
Jazyk	14
Teplota a hmotnost	14
Čas	14
Datum	15
Jas	15
Intenzita	15

OBSAH	STRANA
7 - Nastavení systému	16
Záznam událostí	16
Demo	16
8 - Spuštění trouby	17
Zapnutí a vypnutí trouby	17
Tabulky režimů přípravy pokrmu	18
9 - Tradiční příprava pokrmů	19
Změna režimu přípravy pokrmu	19
Změna teploty	19
Fáze předehřívání	19
10 Provoz časového režimu trouby	20
Doba přípravy pokrmu	20
Čas ukončení	20
11 - Mikrovlnná příprava pokrmů	21
Funkce rozmrazování podle času	21
Funkce rozmrazování podle hmotnosti	21
Funkce mikrovln	21
Funkce mikrovln + grilu	22
Funkce mikrovln + ventilátoru	22
Změna výkonu ve watttech	23
Změna času	23
Změna teploty	23
Změna hmotnosti	23
12 - Používání osvětlení trouby	24
13 - Recepty	25
14 - Pro instalátéra	27
Elektrické připojení	28
15 - Řešení obvyklých problémů s pečením	29
16 - Řešení provozních problémů	30
17 - Asistence nebo servis	31
Záznam servisních údajů	31



DŮLEŽITÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ



Pozorně si je prostudujte a uschovejte pro budoucí použití

Vážený zákazníku,

rádi bychom vám poděkovali za nákup a pogratovali k vaší volbě.

Tento nový výrobek byl pečlivě navržen a sestaven s použitím kvalitních materiálů a důkladně otestován, aby bylo zajištěno, že splní všechny vaše kulinářské požadavky.

Přečtěte si prosím tyto jednoduché pokyny a dodržujte je. Díky tomu dosáhnete vynikajících výsledků již od prvního okamžiku, kdy tento spotřebič použijete. Tento špičkový spotřebič vám dodáváme s přáním všeho nejlepšího.

TENTO VÝROBEK JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. VÝROBCE ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU NA ZDRAVÍ NEBO ZA POŠKOZENÍ MAJETKU, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE ČI NESPRÁVNÉHO, CHYBNÉHO NEBO NEVHODNÉHO POUŽÍVÁNÍ.

SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY (VČETNĚ DĚTÍ) S TĚLESNÝM, SMYSLOVÝM ČI MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NEBO OSOBY BEZ POTŘEBNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ, POKUD NEJSOU POD DOHLEDEM NEBO POUČENÉ O POUŽITÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA JEJICH BEZPEČNOST.

DĚTI MUSEJÍ BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJISTILO, ŽE SI SE SPOTŘEBIČEM NEBUDOU HRÁT. DBEJTE NA TO, ABY SE DO KONTAKTU SE DNEM TROUBY URČENÉ NA PŘÍPRAVU POKRMŮ NEDOSTALY HLINÍKOVÉ FÓLIE, HRNCE ANEBO PODOBNÉ PŘEDMĚTY. TEPELNÉ PŮSOBENÍ SPODNÍHO TOPNÉHO ČLÁNKU ZPŮSOBUJE PŘEHŘÍVÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI TROUBY, COŽ VEDE K POŠKOZENÍ A VÁŽNÝM NÁSLEDKŮM (NEBEZPEČÍ POŽÁRU), A TO I PRO LINKU POD TROUBOU.

SPOTŘEBIČ SE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ VELMI ZAHŘÍVÁ.

VAROVÁNÍ: NEDOTÝKEJTE SE TEPELNÝCH ČLÁNKŮ UVNITŘ TROUBY.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud zpozorujete vycházející kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte jeho zástrčku a dvířka ponechte zavřená, aby se plameny uhasily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit opožděné překypění, proto buďte při manipulaci s nádobou opatrní.
- Obsah dětských lahví a kojenecké výživy ve sklenicích musí být promíchán nebo protřepán a jejich teplota musí být před krmením zkontrolována, aby nedošlo k opaření.
- Vajíčka ve skořápce a celá natvrdo uvařená vajíčka nesmějí být v mikrovlnné troubě ohřívána, protože by mohla explodovat, a to i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě.
- Podrobné vysvětlení pro čištění těsnění dvířek trouby a přilehlých částí.
- Trouba musí být pravidelně čištěna a všechny zbytky pokrmů musejí být odstraňovány.
- Pokud by trouba nebyla čištěna, mohlo by dojít k poškození povrchu, což by mohlo snížit životnost spotřebiče a vytvořit nebezpečné podmínky.
- K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte hrubé abrazivní prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit rozbití skla.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozená, nesmí být trouba používána, dokud nebude opravena kvalifikovaným servisním technikem.
- Pro kohokoli jiného, než je servisní technik, představuje provádění údržby či oprav, zahrnujících odstranění jakéhokoli krytu, který chrání před vystavením mikrovlnám, nebezpečí.
- Kapaliny nebo jiné potraviny nesmějí být ohřívány ve vzduchotěsných nádobách, protože by mohly explodovat.
- Děti nesmějí používat troubu bez dozoru, dokud nejsou řádně poučeny o jejím bezpečném používání a nepochopí nebezpečí, které hrozí při jejím nesprávném použití.
- Používejte pouze nádobí a náčiní, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Při ohřevu pokrmů v plastových nebo papírových obalech troubu často kontrolujte, jelikož hrozí riziko požáru.

Příprava pokrmu

Nebezpečí požáru!

Funkci mikrovlnn používejte pouze pro přípravu pokrmů. Jakékoli jiné použití může být nebezpečné nebo způsobit poškození.

Například nahřáté pantofle nebo polštáře naplněné zrním či obilím mohou i po několika hodinách vzplanout.

Hrnce a pánve

Nebezpečí úrazu!

Porcelánové a keramické nádobí může mít v držadlech a víkách malé otvory.

Za těmito otvory mohou být skryty dutiny. Pokud se do těchto dutin dostane voda, může nádobí prasknout.

Nepoužívejte nádobí, které není pro mikrovlnné trouby vhodné.

Nebezpečí popálení!

Teplu z pokrmu může ohřát nádobí. Při vytažování nádobí a příslušenství z ohřívacího prostoru vždy používejte chňapku.

Mikrovlnný výkon a doba trvání

Nebezpečí požáru!

Nikdy nenastavujte hodnoty, které jsou pro mikrovlnný výkon nebo dobu přípravy pokrmu příliš vysoké. Pokrm se může vznítit a poškodit spotřebič. Postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu.

Obal

Nebezpečí požáru!

Nikdy neohřívajte pokrmy v tepelných obalech. Potraviny v obalech vyrobených z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů musejí být neustále sledovány.

Nebezpečí popálení!

Vzduchotěsné obaly mohou explodovat. Postupujte podle pokynů uvedených na obalu. Při vytažování nádobí vždy používejte chňapku.


Nápoje

Nebezpečí popálení!

Při ohřevu kapalin může dojít k opožděnému varu. To znamená, že byla dosažena teplota varu bez tvorby typických malých bublinek páry. Dokonce i mírné klepnutí může způsobit náhlé přetečení kapaliny nebo rozstříknutí. Při ohřevu kapalin vždy vložte do nádoby lžičku, aby nedošlo k opožděnému varu.

Nebezpečí výbuchu!

Nápoje ani jiné druhy potravin nikdy neohřívajte v zavřených nádobách. Nikdy nadměrně nezahřívajte alkoholické nápoje.

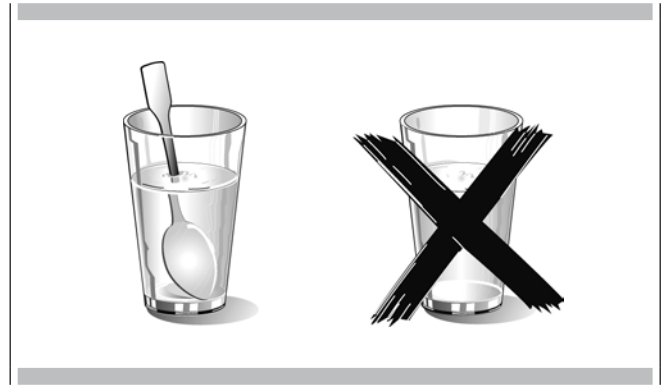

Pokrm pro novorozence

Nebezpečí popálení!

Nikdy neohřívajte dětskou stravu v zavřené nádobě. Vždy sejměte víko nebo savičku.

Po dokončení ohřevu obsah vždy pečlivě protřepejte nebo promíchejte, aby bylo teplo rovnoměrně rozloženo.

Před podáním pokrmu dítěti teplotu vyzkoušejte.

Potraviny se slupkou či kůrou

Nebezpečí popálení!

Nikdy nevařte vajíčka ve skořápce. Nikdy neohřívajte natvrdo uvařená vajíčka, protože by mohla explodovat i po vypnutí mikrovlnné trouby. Toto platí také pro měkkýše a koryše.

V případě smažených vajec nejprve propíchněte žloutek. V případě potravin s tvrdou slupkou nebo kůrou, jako jsou jablka, rajčata, brambory nebo klobása, může slupka nebo kůra explodovat. Před přípravou pokrmu kůru nebo slupku propíchněte.

Sušení potravin

Nebezpečí požáru!

V mikrovlnné troubě nikdy nesaňte potraviny.

Potraviny s nízkým obsahem vody

Nebezpečí požáru!

Nikdy nerozmrazujte ani neohřívajte potraviny s nízkým obsahem vody, jako je chléb, příliš dlouho nebo při nadměrném výkonu.

Olej

Nebezpečí požáru!

Mikrovlnnou troubu nikdy nepoužívejte k ohřevu samotného oleje.

Příčiny poškození

Šťáva unikající z ovoce

Při přípravě sladkostí, které obsahují velmi šťavnaté ovoce, nepřepĺňujte zapékací mísu. Ovocné šťávy, které by z nádoby přetekly, by mohly zanechat neodstranitelné skvrny. Technická porucha

Nikdy nepoužívejte v mikrovlnné troubě smaltované zapékací mísy, protože by mohlo dojít k technické poruše.

Chlazení pomocí otevřených dvířek spotřebiče

Varný prostor musí být chlazen pouze se zavřenými dvířky. Zkontrolujte, zda na dvířkách spotřebiče není nic nalepeno.

Dokonce i v případě, že jsou dvířka pouze pootevřená, může postupem času dojít k poškození okolních skříněk.

Velmi znečištěné těsnění

Pokud je těsnění velmi znečištěné, dvířka spotřebiče se během provozu nezavírají správně. Mohou se poškodit povrchy okolních skříní.

Vždy udržujte těsnění v čistotě.

Použití dvířek spotřebiče jako opěrné plochy


O otevřená dvířka spotřebiče se neopírejte a ani na ně nepokládejte nádobí a příslušenství.

Použití mikrovlnné trouby bez pokrmu uvnitř

Mikrovlnnou troubu zapínejte pouze poté, co do varného prostoru vložíte pokrm. Bez pokrmu uvnitř může dojít k přetížení spotřebiče. Jedinou přípustnou výjimkou jsou krátké zkoušky nádobí (v této souvislosti vezměte v potaz varování o hrncích a pánvích).

Vlhké potraviny

Nenechávejte vlhké potraviny ve varném prostoru delší dobu

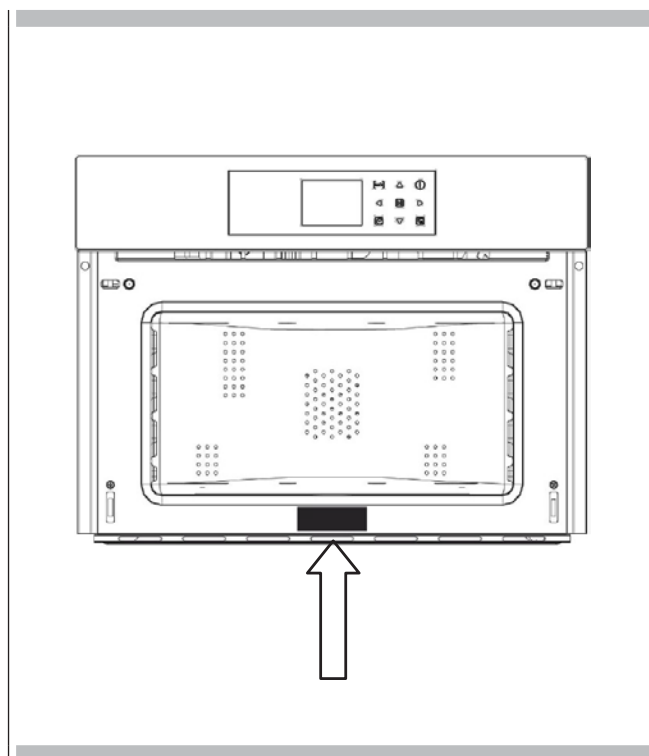

UPOZORNĚNÍ

Identifikační štítek trouby je přístupný i po instalaci spotřebiče. Tento identifikační štítek, který je viditelný při otevírání dvířek, zobrazuje všechny informace, které budete potřebovat při objednávání náhradních dílů pro spotřebič.

První použití

Trouba by měla být důkladně vyčištěna mýdlem a vodou a pečlivě opláchnuta.

Troubu zahřívejte přibližně 30 minut při maximální teplotě; tím se odstraní všechny zbytkové oleje z výroby, které by mohly během tepelné úpravy vyvolávat nepříjemné pachy. Použijte funkci cirkulace a ventilátoru bez příslušenství v troubě. Příslušenství před prvním použitím důkladně vyčistěte velmi horkým alkalickým mycím roztokem a měkkým hadříkem.

Montáž a demontáž plochého grilovacího roštu

Chcete-li vyjmout plochý grilovací rošt, tahejte rošt směrem k sobě, dokud se nezastaví, potom jej zvedněte tažením směrem nahoru, až se úplně vytáhne.

Chcete-li plochý grilovací rošt vrátit zpět, vložte jej v úhlu 45 stupňů a poté jej umístěte vodorovně a zatlačte jej až na konec dráhy roštu.

Pokud je plochý grilovací rošt opatřen odkapávací miskou (zásobníkem), vyjměte ji, mírně zvedněte a posuňte ji směrem k sobě. Chcete-li ji znovu vložit, zasuňte ji zpět až do správného usazení.




DŮLEŽITÉ

V rámci bezpečnostních opatření před čištěním trouby vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo odpojte napájecí kabel. Kromě toho se vyvarujte používání kyselých nebo zásaditých látek, jako je citrón, ocet, sůl, rajčata atd. Nepoužívejte výrobky obsahující chlór, kyseliny nebo abrazivní látky, zvláště pro čištění lakovaných stěn.

Ohled na životní prostředí

Dokumentace pro tento spotřebič je vytištěna na papíru běleném bez chloru nebo na recyklovaném papíru, který přispívá k ochraně životního prostředí. Obal byl navržen tak, aby se zabránilo poškození životního prostředí; jedná se o ekologické produkty, které mohou být znovu zpracovány nebo recyklovány.


Recyklace obalu šetří suroviny a snižuje objem průmyslového a domácího odpadu.

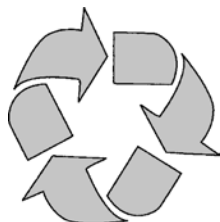

OBALOVÝ MATERIÁL je 100% recyklovatelný a označený symbolem recyklace. Likvidujte v souladu s místními zákony. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové části atd.) nesmí být ponechán v dosahu dětí, protože představuje potenciální nebezpečí.

TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace výrobku uživatel přispěje k předcházení možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.

SYMBOL na výrobku či v doprovodné dokumentaci znamená, že výrobek nesmí být vyhozen do domovního odpadu, ale musí být doručen na vhodné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

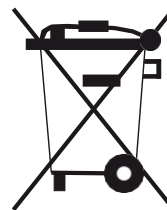


LIKVIDACE MUSÍ BÝT PROVEDENA v souladu s místními zákony o likvidaci odpadu.

PRO DALŠÍ INFORMACE o zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místně příslušný kompetentní úřad, službu svozu domácího odpadu nebo na obchod, kde byl výrobek zakoupen.

PŘED SEŠROTOVÁNÍM znemožněte použití odřezáním elektrického kabelu.

Váš spotřebič se může od níže uvedených obrázků mírně odlišovat.

- A** – Klávesnice
- B** – Obrazovka displeje

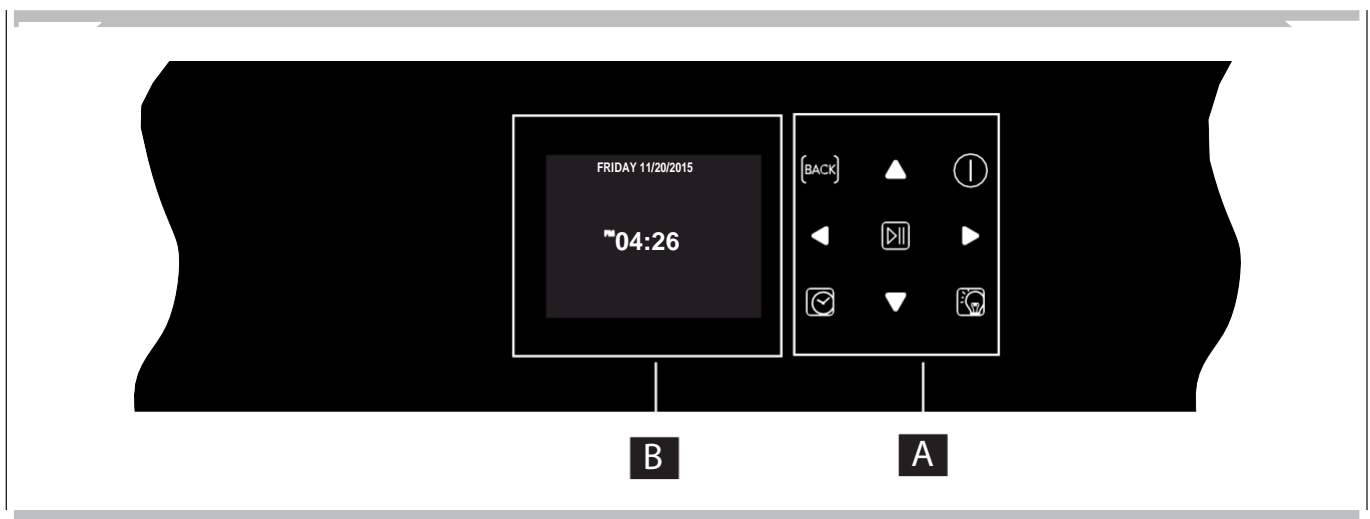

Klávesnice

Tlačítka se ovládají jemným stiskem. Klávesnice nebude fungovat, pokud bude stisknuto současně více než jedno tlačítko.

	Šipky pohybu
	Návrat na předchozí obrazovku. Stiskněte tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku
	Zapíná a vypíná troubu.
	Potvrzuje nastavení a spouští činnosti přípravy pokrmu. Při stisknutí během přípravy pokrmu se funkce pozastaví. Opětovným stisknutím ji znovu spustíte.
	Pro nastavení časovače. Během přípravy pokrmu spusťte nabídku funkcí.
	Rozsvěcuje a zhasíná vnitřní osvětlení trouby.

Před prvním použitím trouby odstraňte veškeré obalové a cizí materiály z trouby. Jákýkoli materiál tohoto druhu, který zůstane uvnitř, se může při používání spotřebiče roztavit nebo shořet.

Chybové kódy

Tento kód se objeví, když elektronická řídicí jednotka indikuje poruchu. Když se zobrazí chyba, je aktuální funkce blokována. Pokud se typ chyby týká bezpečnostní funkce, trouba bude nepoužitelná a při každém pokusu o start se objeví stejná chyba (v tomto případě volejte poprodejní servis). Pokud se chyba týká menší závady, může být trouba po opětovném spuštění použita pro funkce, které nezahrnují poškozenou část (např. topný článek).

Pípání

Potvrzuje, že byl příkaz přijat po stisknutí tlačítka. Označuje také, že byla dokončena funkce času (například časovač nebo časovaná příprava pokrmu). Během provádění receptu akustický signál upozorňuje uživatele, že trouba čeká na činnost uživatele (např. vložení misky nebo její otočení). Pípnutí také signalizují poruchu trouby.

Výchozí nastavení

Režimy přípravy pokrmu automaticky zvolí vhodnou teplotu při zvoleném režimu přípravy pokrmu; v případě potřeby je lze změnit.

Číselné kódy F poruch

Tyto kódy se zobrazují, když elektronická řídicí jednotka detekuje problém v troubě nebo v elektronice. Chybové kódy jsou zaznamenány v Error Log (Protokol chyb) v nabídce Setup (Nastavení). Tuto chybu lze sdělit servisnímu technikovi, aby předem porozuměl případné příčině problému.

Přehřev

Kdykoli je nastaven režim přípravy pokrmu a trouba se zahřívá, spustí se přehřívání. Během této doby se zobrazuje okamžitá teplota společně s ikonou teploměru. Jakmile je dosaženo 100 %, řídicí jednotka vydá zvuk „ukončení přehřevu“ a hodnota aktuální teploty zmizí.

Časovač



VAROVÁNÍ

Časovač na vaší troubě spotřebič nezapíná ani nevypíná, jeho jediným účelem je vás prostřednictvím bzučáku upozorňovat. Chcete-li troubu vypnout automaticky, použijte funkci konec přípravy pokrmu nebo opožděné přípravy pokrmu.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka OFF (Vypnout) se časovač nevyvuluje ani nezastaví.

1. Stiskněte tlačítko a nastavte požadovaný čas pomocí šipek a potvrďte tlačítkem . Chcete-li přepnout výběr mezi hodinami a minutami, použijte šipky .
2. Čas lze nastavit od 1 minuty do 12 hodin a 59 minut a po nastavení je zbývající čas vždy viditelný v dolním stavovém řádku, dokud čas nevyprší nebo není resetován.
3. Chcete-li změnit nebo zrušit nastavený čas, musíte časovač resetovat stisknutím a přidržením tlačítka na několik vteřin.
4. Formát časovače je obvykle HOD:MIN, přičemž se během poslední minuty přepne na formát MIN:SEK.
5. Po vypršení času se na displeji zobrazí 00:00 a bzučák bude pípat po dobu jedné minuty, případně až do stisknutí tlačítka .

Předeřívání trouby

- Volba vyšší teploty nezkracuje čas předeřívání.
- Předeřívání je nezbytné pro dosažení dobrých výsledků při pečení koláčů, sušenek, pečiva a chleba.
- Předeřívání napomáhá opečení masa a uzavření šťávy v něm.
- Před předeřívem umístěte do trouby mřížku do správné polohy.
- Během předeřívání se vždy zobrazuje zvolená teplota přípravy pokrmu.
- Pípnutí potvrdí, že je trouba předeřívána a „detekovaná teplota“ zhasne.

Pokyny pro obsluhu

- Na otevřená dvířka trouby nepokládejte pánve.
- Používejte vnitřní osvětlení trouby, abyste viděli na pokrm skrze okénko dvířek trouby a nemuseli dvířka příliš často otevírat.

Obsluha mikrovlnné trouby

Mikrovlnné záření se uvnitř pokrmů přeměňuje na teplo. Mikrovlnná trouba může být použita samotná nebo v kombinaci s jinými typy ohřevu. Tato část obsahuje informace o nádobí a pokyny pro nastavení mikrovlnné trouby.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE NÁDOBÍ

Vhodné nádobí

Můžete používat tepelně odolné skleněné, sklokeramické, porcelánové či keramické nádobí, případně žáruvzdorné plastové nádobí. Tyto materiály jsou propustné pro mikrovlnné záření.

Lze také používat běžné talíře. V takovém případě nebude nutné pokrm přesouvat.

Nádobí se zlatými nebo stříbrnými dekoracemi lze použít pouze tehdy, pokud výrobce zaručuje, že může být použito v mikrovlnné troubě.

Nezapomeňte, že při použití trouby v mikrovlnném režimu musí být nádoba umístěna na otočném talíři.

Při použití trouby v kombinovaném režimu je vhodné umístit nádobu s připravovaným pokrmem na nízký, kulatý grilovací rošt, který je zajištěn tak, aby byl vystředěn na otočném talíři.

Nevhodné nádobí

Nelze používat kovové nádobí.

Kov mikrovlnné záření nepropouští. Pokrmy v kovových nádobách zůstanou studené.

Varování! Kovové součásti, například lžíce ve sklenicích, musejí zůstat minimálně 2 cm od stěn trouby a vnitřku dvířek. Jiskry by totiž mohly vážně poškodit vnitřek skleněných dvířek.

Varování! Při použití mikrovlnných a kombinovaných režimů musí být plochý grilovací rošt vyjmutý. Používejte jej pouze s tradičními funkcemi trouby.

Vyzkoušení nádobí

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte před vložením pokrmu.

Jedinou přípustnou výjimkou je vyzkoušení nádobí.

Pokud si nejste jisti, zda lze nádobí používat v mikrovlnné troubě, doporučujeme provést následující zkoušku: umístěte do spotřebiče prázdný hrnec na dobu ½ – 1 minuty při maximálním výkonu. Zkontrolujte teplotu. Hrnec musí být studený nebo mírně teplý. Pokud je horký nebo jiskřivý, hrnec není vhodný.

Kondenzace a teplota v troubě

- Během jakéhokoli procesu tepelné úpravy je běžné, že se z pokrmů odpařuje určité množství vlhkosti. Množství závisí na obsahu vlhkosti v pokrmu. Vlhkost může kondenzovat na jakémkoli povrchu, který je chladnější než vnitřek trouby, například na ovládacím panelu.
- Vaše nová trouba má elektronický teplotní snímač, který umožňuje udržovat přesnou teplotu.

Pečení ve vysoké nadmořské výšce

- Při přípravě pokrmu ve vysoké nadmořské výšce se recepty a doba přípravy od standardních hodnot budou lišit.

Pokyny pro počáteční zapnutí


Jakmile je trouba poprvé připojena k napájecímu zdroji, řídicí jednotka se automaticky připraví pro nastavení řady uživatelských parametrů, které zůstanou uloženy pro následná zapnutí.



POZNÁMKA: Při prvním i při následných připojeních k napájecímu zdroji provádí mechanismus zámku dvířek kalibraci – **v této fázi vždy nechte dvířka zavřená.**

- Jazyk
- Teplota a hmotnost
- Čas
- Datum

Pokyny pro nastavení naleznete v odstavci UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ.

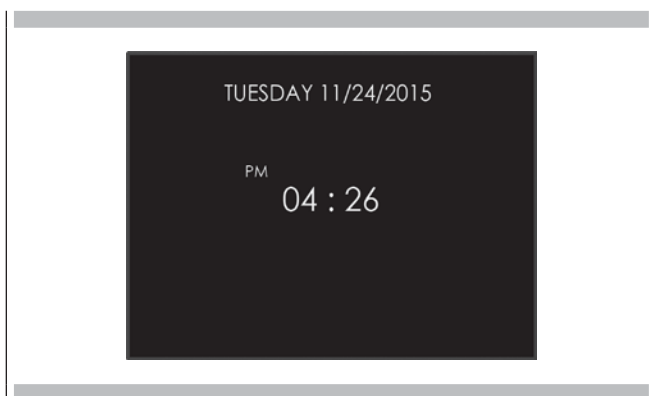
Po provedení uživatelských nastavení se řídicí jednotka automaticky přepne na obrazovku „Standby“ (Pohotovostní režim).






Když je trouba zapnutá, vyberte ikonu  a potvrďte tlačítkem , tím otevřete nabídku SETTINGS (Nastavení). Tato nabídka umožňuje přizpůsobení nastavení trouby vašim potřebám. Abyste získali přístup, nesmí probíhat žádná aktivní příprava pokrmu ani nastavené časové funkce.


POZNÁMKA: Nabídku Setting (Nastavení) nelze nikdy otevřít, pokud je již nastavena nějaká časová funkce: nejprve vymažte všechny aktivní časové funkce.

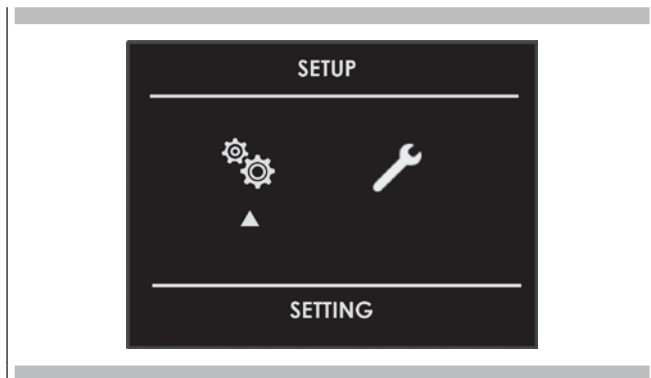1. Stisknutím tlačítek  a  vyberte podnabídku a potvrďte pomocí tlačítka .






2. Pomocí této nabídky můžete změnit následující nastavení:

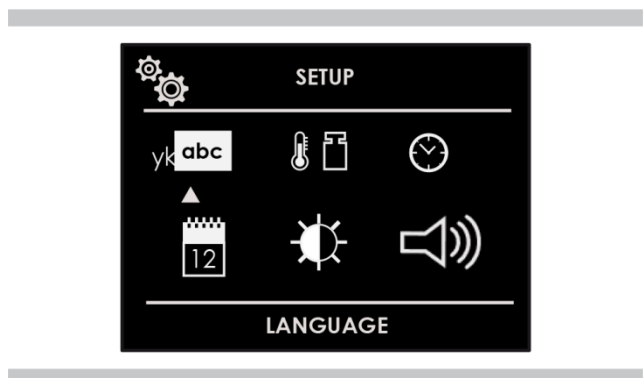Stiskem tlačítek  nebo  vyberte nastavení nebo změňte podnabídku na jednu ze šesti dostupných a potvrďte tlačítkem .






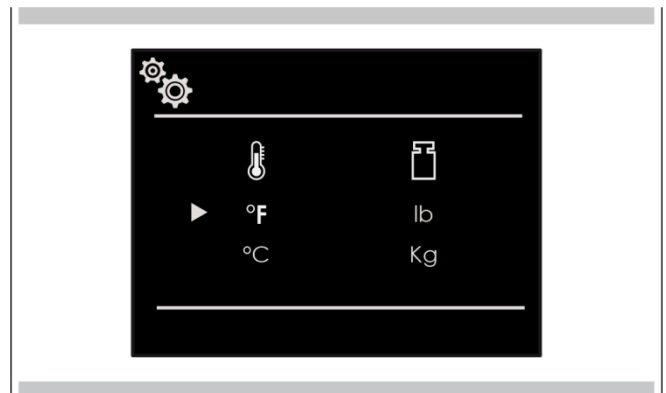
Jazyk

Stisknutím tlačítka se šipkami  a  vyberte jazyk z dostupných možností a potvrďte tlačítkem .










Teplota a hmotnost

Stiskem tlačítka se šipkou  a  vyberte jednu ze dvou možností zobrazování teploty „°C/°F“ nebo možností zobrazování hmotnosti „kg/lb“ a potvrďte tlačítkem .




Čas

Stisknutím tlačítka se šipkami  a  vyberte formát času mezi možnostmi „12h AM/PM“ nebo „24h“ a potvrďte tlačítkem . Následně nastavte čas pomocí šipek  a  a potvrďte tlačítkem .

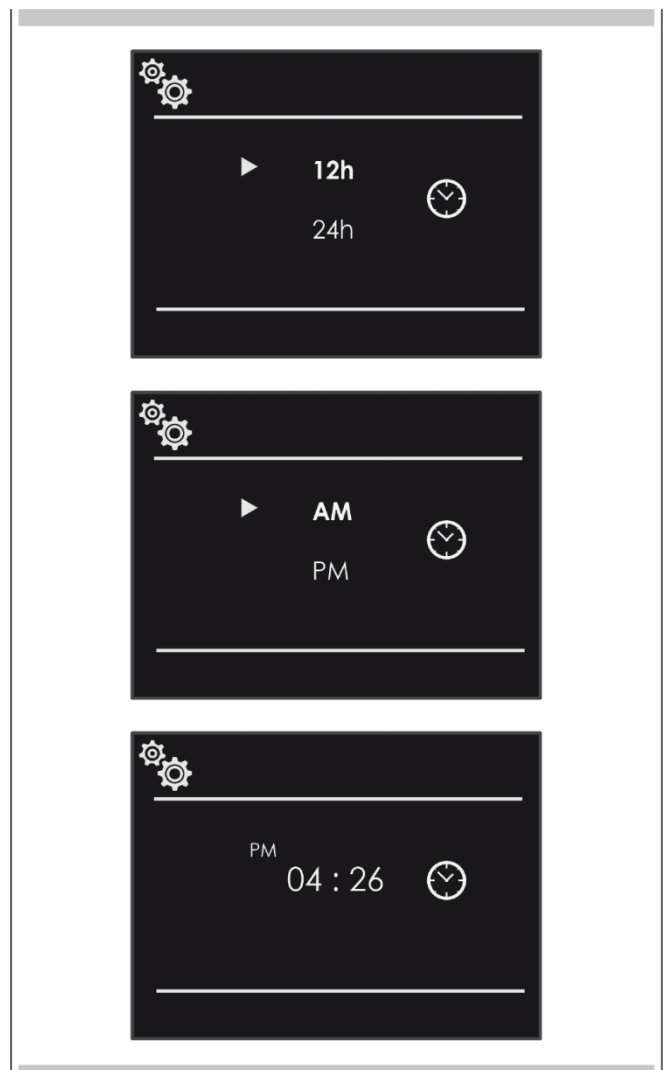

Datum

Stisknutím tlačítka se šipkami ▲▼ vyberte formát data z možností „D.M.Y.“ (D.M.R.) – „Y.M.D.“ (R.M.D.) – „M.D.Y.“ (M.D.R.) a potvrďte tlačítkem [Enter]. Následně nastavte hodnotu pomocí šipek ◀▶ a potvrďte tlačítkem [Enter].

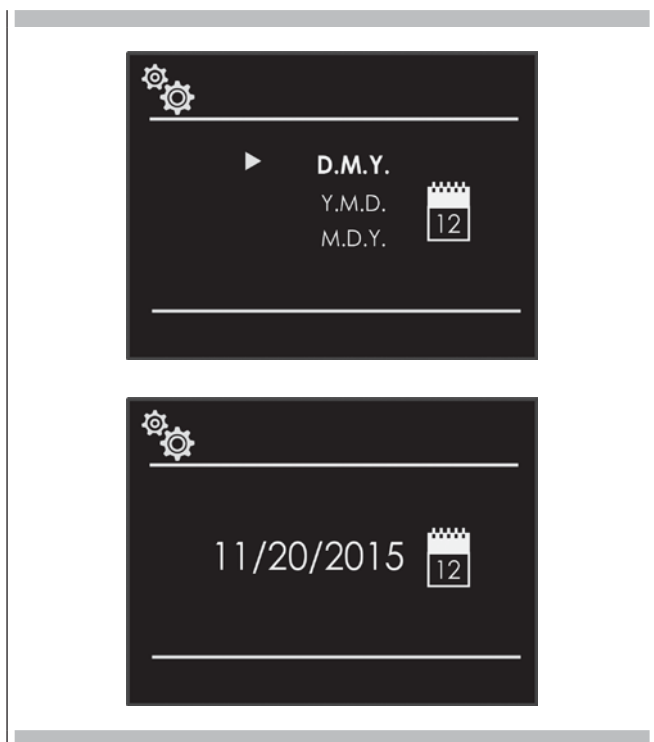


Intenzita



Stisknutím tlačítka se šipkami ▲▼ vyberte požadovaný stupeň jasu a potvrďte tlačítkem [Enter].



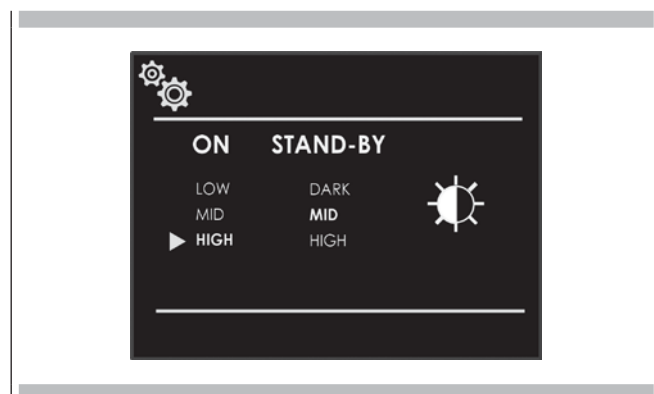


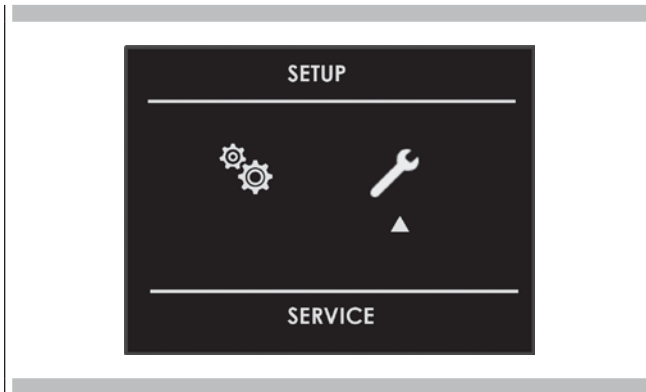
Jas

Stiskněte tlačítko se šipkami ▲▼, abyste zvolili, zda se má změnit nastavení jasu při režimu ON (Zapnuto) nebo při režimu STANDBY (Pohotovostní režim), a poté pomocí šipek ▲▼ vyberte požadovaný stupeň jasu a potvrďte tlačítkem [Enter].






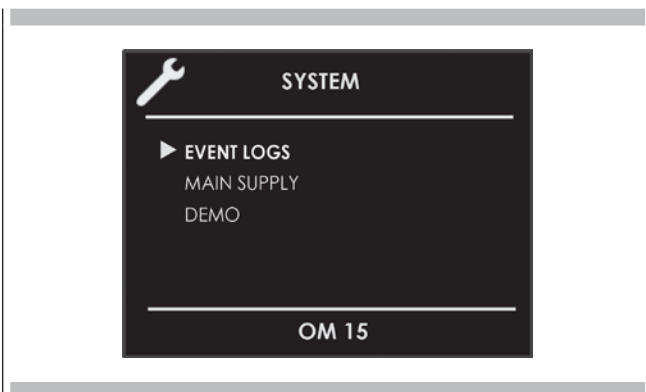
Když je trouba zapnutá, vyberte ikonu  a potvrďte tlačítkem , tím otevřete nabídku SETTINGS (Nastavení). Tato nabídka umožňuje nastavení řady parametrů nebo speciálních funkcí. Umožňuje také přístup k seznamu chybových událostí.

1. Stisknutím tlačítek   vyberte podnabídku a potvrďte tlačítkem .



2. Pomocí této nabídky můžete změnit následující nastavení:

Stisknutím tlačítek   vyberte ze tří dostupných položek tu, kterou chcete nastavit nebo zobrazit, a potvrďte tlačítkem .





Demo

Účelem této funkce je nastavit režim DEMO, který znemožňuje přípravu pokrmu v troubě, ale automaticky provádí ukázkou funkcí.


1. Stisknutím tlačítek   vyberte položku ON (Zapnuto).
2. Potvrďte tlačítkem .
3. Stiskněte tlačítko .

Po asi 30 sekundách začne trouba fungovat v tomto režimu.

Chcete-li dočasně zastavit funkci DEMO, jednoduše podržte na několik sekund stisknuté tlačítko, dokud se trouba nepřepne do pohotovostního režimu. Chcete-li ji znovu spustit, stiskněte tlačítko .


Chcete-li tuto funkci zakázat, přejděte na obrazovku DEMO a nastavte funkci na OFF (Vypnuto). Potvrďte pomocí tlačítka .

POZNÁMKA: Jakmile je funkce nastavena, zůstane aktivní, i když je trouba odpojena od sítě.

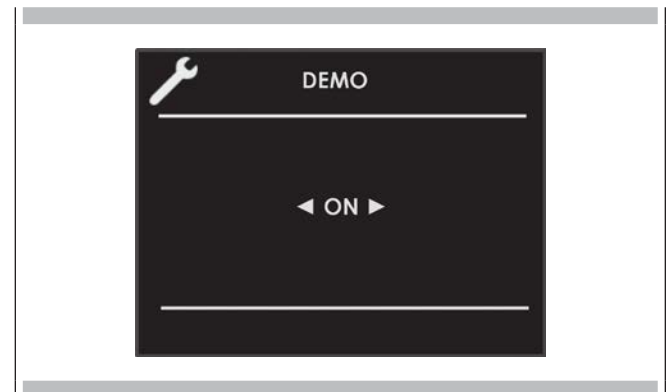

Záznam událostí

Tato nabídka umožňuje kontrolu jakýchkoli zaznamenaných chyb. Tyto kódy mohou být oznámeny prodejněmu servisu.

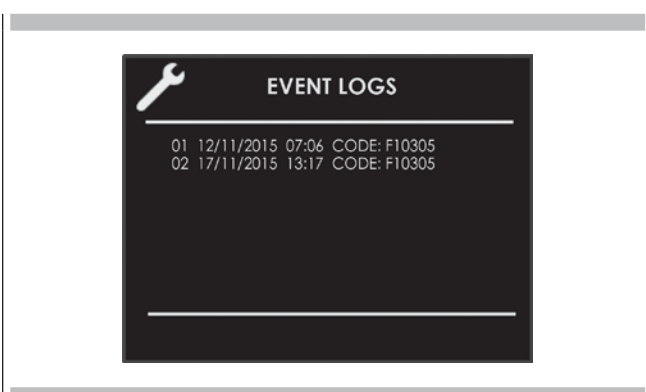

Zapnutí a vypnutí trouby



DŮLEŽITÉ

- Tlačítko nezastavuje funkci.
- Po vypnutí trouby může chladicí ventilátor pokračovat v činnosti, dokud vnitřní části trouby nevychladnou.





Stisknutím tlačítka ① troubu zapnete a opakovaným stiskem ji vypnete. Trouba se vrátí do pohotovostního režimu.






Multifunkční trouba	
Tradiční příprava pokrmů	
	PRAVÁ KONVEKCE
	VENTILÁTOR A GRIL
	KONVEKČNÍ GRIL
	GRIL
Mikrovlnná příprava pokrmů	
	ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU
	ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI
	MIKROVLNNÁ PŘÍPRAVA POKRMŮ
	MIKROVLNY A GRIL
	MIKROVLNY A VENTILÁTOR

Tepelná trouba	
Tradiční příprava pokrmů	
	GRIL
Mikrovlnná příprava pokrmů	
	ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU
	ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI
	MIKROVLNNÁ PŘÍPRAVA POKRMŮ
	MIKROVLNY A GRIL

1. Vybete ikonu a stiskněte tlačítko . Pomocí šipek zvolte vhodný režim přípravy pokrmu podle pokrmu, který chcete připravovat, a potvrďte tlačítkem .
2. Na této obrazovce je stále možné změnit režim přípravy pokrmu pomocí tlačítek .
3. Je-li navržená teplota správná, potvrďte stisknutím tlačítka a spusťte přípravu pokrmu; nebude-li jinak tlačítko stisknuto během 10 sekund, trouba se přepne do automatického režimu a rozsvítí se ikona režimu přípravy pokrmu.

Tabulky režimů přípravy pokrmu

Tradiční příprava pokrmů				
REŽIM PŘÍPRAVY POKRMU	IKONA	TEPLOTA		
		Min.	Přednastavená	Max.
PRAVÁ KONVEKCE		50 °C	165 °C	230 °C
VENTILÁTOR A GRIL		50 °C	210 °C	230 °C
KONVEKČNÍ GRIL		50 °C	165 °C	230 °C
GRIL		50 °C	230 °C	230 °C

Mikrovlnná příprava pokrmů											
REŽIM PŘÍPRAVY POKRMU	IKONA	NASTAVENÍ	HMOTNOST			WATT			TEPLOTA		
			Min.	Přednastavená	Max.	Min.	Přednastavená	Max.	Min.	Přednastavená	Max.
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU							150 W				
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI		Chléb	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Zelenina	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Maso	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Ryby	100 g	500 g	800 g		150 W				
MIKROVLNNÁ PŘÍPRAVA POKRMŮ						150 W	900 W	900 W			
MIKROVLNÝ A GRIL		150 W					150 W				
		300 W					300 W				
		450 W					450 W				
MIKROVLNÝ A VENTILÁTOR		150 W					150 W				
		300 W					300 W				
		450 W					450 W				

Změna režimu přípravy pokrmu

1. Během nenačasované přípravy pokrmu lze stiskem tlačítka [PAUSE] nastavit pauzu přípravy pokrmu. Všechna nastavení pozastavené přípravy pokrmu zůstanou uložena a mohou být znovu aktivována opětovným stiskem stejného tlačítka.
2. Chcete-li změnit režim přípravy pokrmu, když je trouba v provozu, stiskněte tlačítka [PAUSE] a potom tlačítka [BACK]. V tomto okamžiku lze pomocí šipek ◀▶ vybrat jiný režim přípravy pokrmu z těch, které jsou ve skupině k dispozici.

Změna teploty




DŮLEŽITÉ

- Po ukončení funkce displej zobrazí zbytkovou teplotu uvnitř trouby ze stránky pohotovostního režimu.


1. Na obrazovce s náhledem režimu přípravy pokrmu lze teplotu změnit pomocí šipek ▲▼ s následným potvrzením pomocí tlačítka [PAUSE].
2. Po zahájení přípravy pokrmu může být teplota ve všech případech kdykoli změněna pomocí šipek ▲▼.

Fáze předehřívání

Během fáze předehřívání se pod ikonou režimu přípravy pokrmu zobrazuje okamžitá teplota.

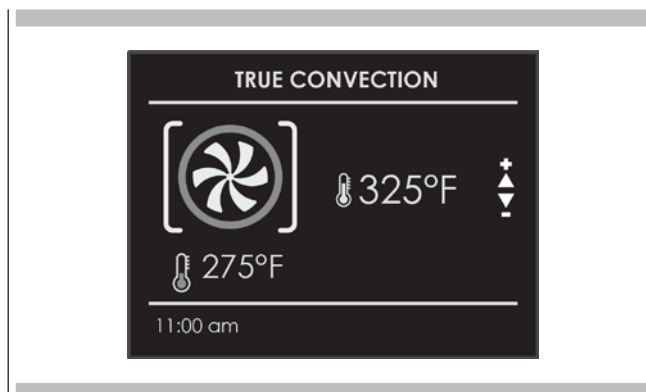

Jakmile je dosažena nastavená teplota, zazní akustický signál a indikace okamžité teploty zmizí.

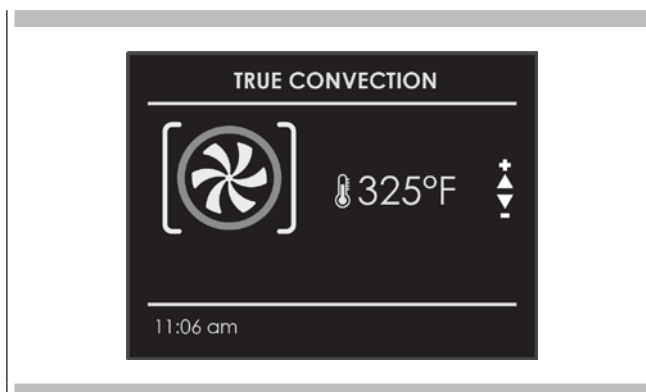

Ujistěte se, že hodiny s denní dobou zobrazují správný čas. Časový režim trouby na konci doby přípravy pokrmu vypne.



POZOR









Nikdy nenechávejte pokrm v troubě déle než hodinu před zahájením a hodinu po ukončení přípravy pokrmu. Mohlo by dojít ke zhoršení vlastností samotného pokrmu.


POZNÁMKA: Maximální doba přípravy pokrmu, kterou je možné nastavit, je 12 hodin.

Doba přípravy pokrmu



Použijte funkci „Cook Time“ (Doba přípravy pokrmu), pokud chcete, aby trouba vykonávala činnost po určenou dobu. Trouba se okamžitě spustí a po uplynutí doby se automaticky vypne.

Jak nastavit časovaný režim

1. Zvolte režim a teplotu přípravy pokrmu.
2. Funkci lze nastavit dvěma způsoby.
 - a) Pro nastavení doby trvání vyberte  a stiskněte tlačítko .
 - b) Pro nastavení času ukončení vyberte  a stiskněte tlačítko .
3. Po výběru jedné z výše uvedených možností nastavte čas pomocí šipek   a potvrďte tlačítkem .
4. Po stisknutí tlačítka  se spustí příprava pokrmu a na obrazovce displeje se zobrazí informace o čase přípravy pokrmu.
 - Režim přípravy pokrmu
 - Teplota
 - Doba přípravy pokrmu
 - Konec doby přípravy pokrmu

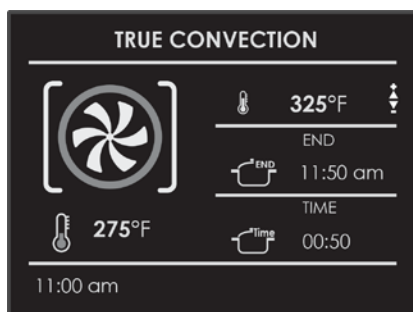







- 5 Po ukončení přípravy pokrmu se trouba vypne a akustický signál informuje, že příprava pokrmu skončila.


Chcete-li změnit dobu přípravy pokrmu, když je trouba již v provozu, jednoduše stiskněte tlačítko  a před opětovným stiskem tlačítka  zadejte nový čas přípravy pokrmu.

Čas ukončení



Chcete-li odložit zahájení časované přípravy pokrmu, použijte funkci „Stop Time“ (Čas ukončení). Zadejte dobu ukončení přípravy pokrmu a trouba automaticky vypočítá čas zahájení. Trouba se automaticky zapne a vypne.

Jak odložit zahájení časovaného režimu

- 1 Nejdříve nastavte požadovanou časovanou přípravu pokrmu, jak je uvedeno v odstavci „DOBA PŘÍPRAVY POKRMU“.
- 2 Pro nastavení času ukončení vyberte  a stiskněte tlačítko .
- 3 Pomocí šipek   nastavte čas ukončení přípravy pokrmu a potvrďte tlačítkem .
- 4 Po stisknutí tlačítka  se na obrazovce zobrazí pozice funkce v pohotovostním režimu a podrobnosti o odložené přípravě pokrmu.
 - Režim přípravy pokrmu
 - Teplota
 - Čas ukončení přípravy pokrmu
 - Čas zahájení přípravy pokrmu

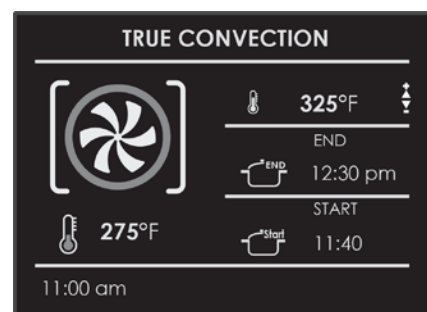

- Po ukončení přípravy pokrmu se trouba vypne a akustický signál informuje, že příprava pokrmu skončila.

Chcete-li změnit dobu přípravy pokrmu a čas ukončení, když je trouba již v provozu, jednoduše stiskněte tlačítko , zadejte novou dobu přípravy pokrmu nebo nový čas ukončení přípravy pokrmu a stiskněte znovu tlačítko .

POZNÁMKA: Je nezbytné pečlivě si prostudovat pokyny a varování, abyste zajistili správné používání.

UPOZORNĚNÍ


Funkce mikrovln se nespustí, dokud nejsou dvířka zavřená. Pokud dojde k otevření dvířek, když je trouba zapnutá, trouba přejde do režimu pauzy a na displeji se objeví zpráva „DOOR OPEN“ (Otevřená dvířka).

Chcete-li funkci znovu spustit, musejí být dvířka zavřená.

Funkci lze kdykoli pozastavit pomocí tlačítka [Time], když je tlačítko [Start] znovu stisknuto, funkce se obnoví.

Funkce rozmrazování podle času

Pomocí šipek vyberte ikonu časovaného rozmrazování a stiskněte tlačítko [Time], poté pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte dobu rozmrazování. Chcete-li funkci spustit, stiskněte tlačítko [Start].

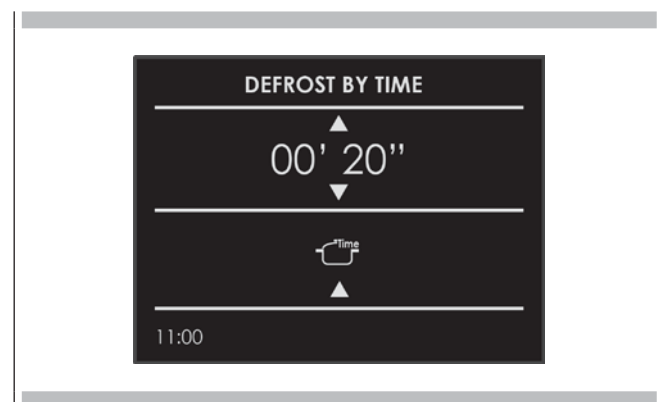

Po spuštění funkce se na displeji zobrazí odpočítávání. Čas lze kdykoli změnit pomocí šipek ▲ a ▼. Po dokončení rozmrazování se na displeji zobrazí zpráva „DEFROSTING FINISHED“ (Rozmrazování dokončeno).

Funkce rozmrazování podle času

Pomocí šipek zvolte ikonu rozmrazování podle hmotnosti a stiskněte tlačítko [Time].



Pomocí šipek ◀ a ▶ vyberte ikonu časovaného rozmrazování a stiskněte tlačítko [Time], poté pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte dobu rozmrazování. Chcete-li funkci spustit, stiskněte tlačítko [Start].

Nastavit lze následující typy jídel a jejich související hmotnosti:

JÍDLO	MINIMÁLNÍ hmotnost (g)	MAXIMÁLNÍ hmotnost (g)
Pokrmy jako chléb, pizza a těstoviny	100	600
Zelenina	100	1000
Maso	100	1500
Mořské plody	100	800


Doba rozmrazování se na základě nastaveného typu pokrmu a jeho hmotnosti vypočítá zcela automaticky, bez nutnosti nastavovat jakékoli časové parametry.

Po dokončení rozmrazování se na displeji zobrazí zpráva DEFROSTING FINISHED (Rozmrazování dokončeno).



Funkce mikrovln


Pomocí šipek zvolte ikonu funkce mikrovln a stiskněte tlačítko [Time].

Chcete-li funkci spustit okamžitě s přednastaveným časem 30 s a přednastaveným výkonem 900 W, stiskněte tlačítko [Start].

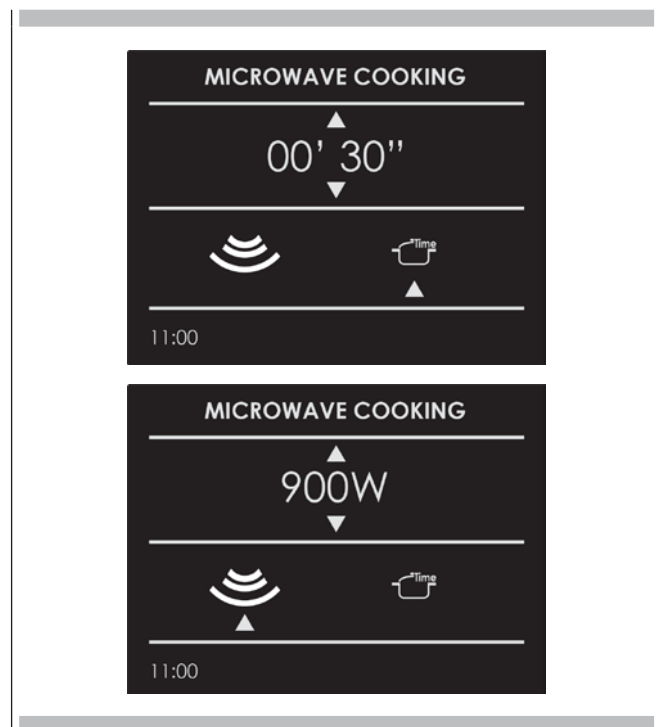

Pokud si přejete čas a výkon přizpůsobit, otevřete podnabídku vedenou následujícím způsobem:


- ČAS: Vyberte ikonu  a pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte čas podle potřeby.
- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte z 6 možných úrovní, 150 W – 300 W – 450 W – 600 W – 750 W – 900 W, nastavení mikrovlnného výkonu.


Po nastavení nových parametrů stiskněte tlačítko  pro zahájení přípravy pokrmu.


Po spuštění přípravy pokrmu se na displeji zobrazí odpočítávání. Čas lze kdykoli změnit pomocí šipek ▲ a ▼.

Na konci přípravy pokrmu se na displeji objeví zpráva „END COOKING“ (Konec přípravy pokrmu).


Funkce mikrovln + grilu


Pomocí šipek vyberte ikonu funkce mikrovln + grilu a stiskněte tlačítko , poté pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte dobu rozmrazování.

Chcete-li funkci spustit okamžitě s přednastaveným časem a přednastaveným výkonem 300 W, stiskněte tlačítko .

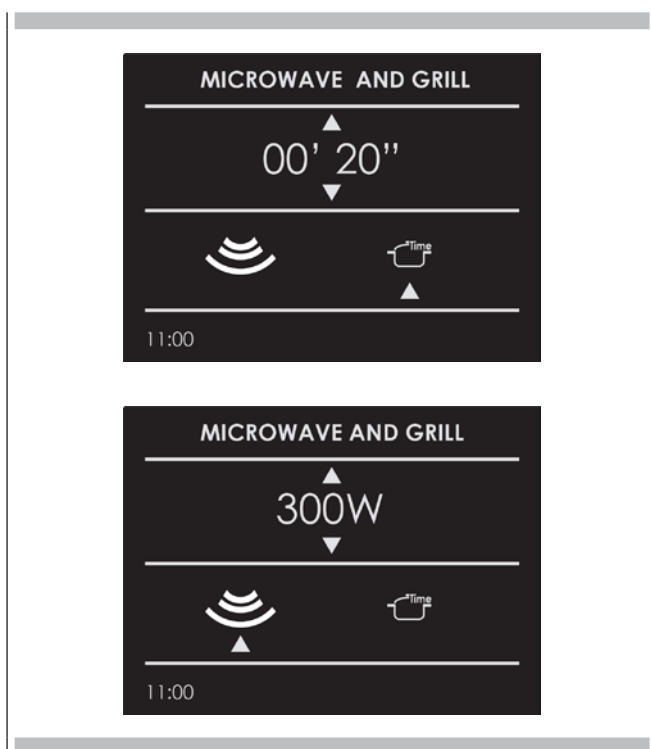

Pokud si přejete výkon přizpůsobit, otevřete podnabídku vedenou následujícím způsobem:


- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte ze 3 možných úrovní, 150 W – 300 W – 450 W, nastavení mikrovlnného výkonu.


Po nastavení nového parametru stiskněte tlačítko  pro zahájení přípravy pokrmu.


Po spuštění přípravy pokrmu se na displeji zobrazí odpočítávání. Čas lze kdykoli změnit pomocí šipek ▲ a ▼.

Na konci přípravy pokrmu se na displeji objeví zpráva „END COOKING“ (Konec přípravy pokrmu).



Funkce mikrovln + ventilátoru


Pomocí šipek vyberte ikonu funkce mikrovln + ventilátoru a stiskněte tlačítko , poté pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte dobu rozmrazování.

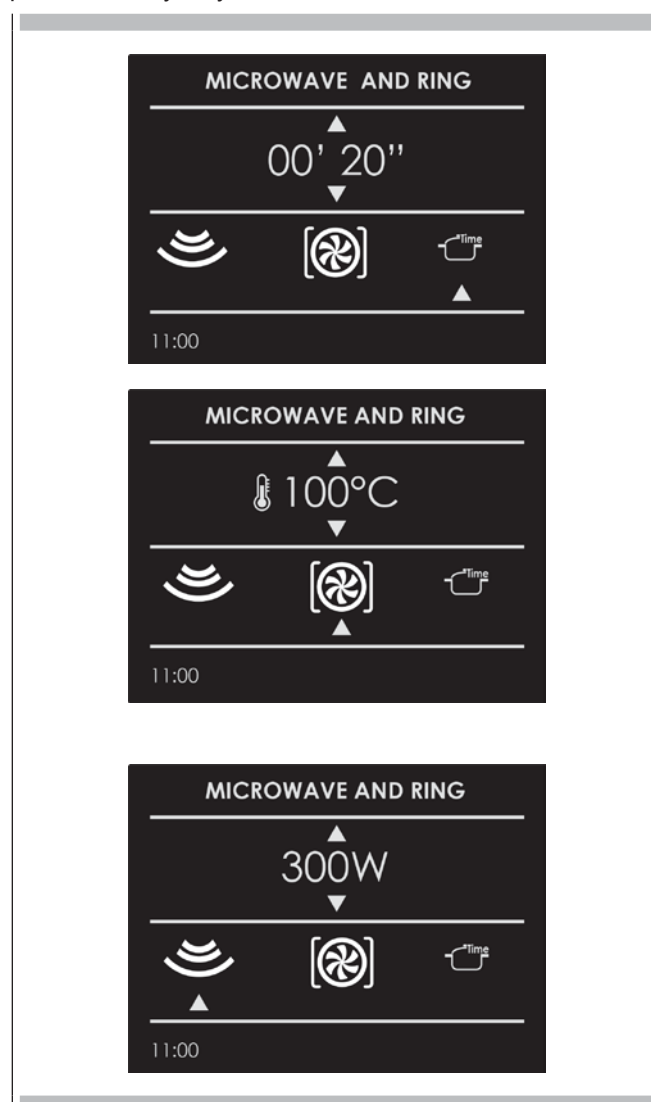Chcete-li funkci spustit okamžitě s přednastaveným časem, přednastavenou teplotou 100 °C a přednastaveným výkonem 300 W, stiskněte tlačítko .



Pokud si přejete teplotu a výkon přizpůsobit, otevřete podnabídku vedenou následujícím způsobem:



- TEPLOTA: Vyberte ikonu  a pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte teplotu na hodnotu mezi 50 °C a 200 °C.
- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte ze 3 možných úrovní, 150 W – 300 W – 450 W, nastavení mikrovlnného výkonu.

Po nastavení nových parametrů stiskněte tlačítko  pro zahájení přípravy pokrmu.


Po spuštění přípravy pokrmu se na displeji zobrazí odpočítávání. Čas lze kdykoli změnit pomocí šipek ▲ a ▼.

Na konci přípravy pokrmu se na displeji objeví zpráva „END COOKING“ (Konec přípravy pokrmu).

Změna výkonu ve wattech



Stiskněte ikonu  a stiskněte tlačítko ^[BACK]. Zvolte ikonu času a pomocí šipek změňte hodnotu času. Potvrďte tlačítkem .

Změna času

1. Na obrazovce s náhledem režimu přípravy pokrmu lze teplotu změnit pomocí šipek ▲▼ s následným potvrzením pomocí tlačítka .
2. Po zahájení přípravy pokrmu může být teplota kdykoli změněna pomocí šipek.



Změna teploty


(k dispozici pouze pro funkci mikrovln a ventilátoru)

Stiskněte ikonu  a stiskněte tlačítko ^[BACK]. Zvolte režim tepelné úpravy a pomocí šipek ▲▼ změňte nastavení teploty; potvrďte tlačítkem .

Změna hmotnosti

(k dispozici pouze pro funkci rozmrazování podle hmotnosti)

Stiskněte ikonu  a pomocí šipek ▲▼ změňte hmotnost. Potvrďte tlačítkem .







Osvětlení se aktivuje jedním tlačítkem. Klepnutím na tlačítko  se osvětlení rozsvítí či zhasne.

Osvětlení trouby se automaticky rozsvítí při otevření dvířek. Pokud je trouba používána, osvětlení trouby se automaticky rozsvítí při spuštění režimu.

















Osvětlení trouby automaticky zhasne po zrušení režimu trouby.

POZNÁMKA: Po zapnutí osvětlení automaticky po 3 minutách zhasne. Chcete-li jej znovu zapnout, stiskněte tlačítko nebo otevřete dvířka.

Funkce Recepty vám u vaší trouby dává možnost připravit pokrm, aniž byste museli troubu pokaždé ručně nastavovat. Při výběru „SET“ (Nastavit) recept se režim přípravy pokrmu, teplota a čas nastaví automaticky podle receptu zvoleného z nabídky.

Seznam receptů	Druh pokrmu	Stav pokrmu	Seznam receptů	Zobrazené informace
PŘEDNASTAVENÉ NEBO OSOBNÍ		ČERSTVÝ	CHLÉB, PIZZA, PRVNÍ	TYP PŘÍSLUŠENSTVÍ POZICE ÚROVNĚ HMOTNOST POKRMU DOBA PŘÍPRAVY POKRMU POŽADOVÁN PŘEDEHŘEV (ANO/NE)
		ZMRAŽENÝ		
		V CELKU	MASO	
		NA KOUSKY		
		V CELKU	DRŮBEŽ	
		NA KOUSKY		
		V CELKU	RYBY	
		NA KOUSKY		
		-	ZELENINA	
		-		
		-	KOLÁČE	
		-		

Vyberte již nastavený recept:

1. Zapněte troubu, vyberte ikonu  a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí šipek   vyberte seznam „PRESET“ (Přednastavené) nebo „PERSONAL“ (Osobní) a potvrďte tlačítkem .
3. Pomocí šipek   a šipek   zvolte typ pokrmu, který chcete připravit, a potvrďte tlačítkem .
4. Pomocí šipek   zvolte mezi „FRESH“ (Čerstvý) nebo „FROZEN“ (Zmražený), případně v jiných případech mezi „WHOLE“ (V celku) nebo „IN PEICES“ (Na kousky) a potvrďte tlačítkem .
5. Pomocí šipek   zvolte požadovaný recept a potvrďte tlačítkem .
6. Po výběru receptu se na obrazovce zobrazí následující:








7. Chcete-li recept spustit, potvrďte tlačítkem .

V průběhu receptu vás řada zvukových a vizuálních zpráv vyzve k provedení následujících operací. Postupujte jednoduše podle pokynů zobrazených na obrazovce.




8. Po ukončení se trouba vypne a akustický a vizuální signál informuje, že byl recept dokončen.

Uložení přizpůsobeného receptu:


Po výběru receptu můžete změnit nastavení „Time“ (Čas) a „Weight“ (Hmotnost) a recept si můžete uložit mezi „PERSONAL“ (Osobní).

1. Po výběru receptu stiskněte tlačítko  a potvrďte tlačítkem .
2. Chcete-li změnit hmotnost, zadejte pomocí šipek   požadovanou hmotnost a potvrďte tlačítkem .



3. Trouba se automaticky přepne na dobu tepelné úpravy. Chcete-li tento čas změnit, použijte šipky   a potvrďte tlačítkem .





4. V tomto okamžiku lze recept stiskem tlačítka „SAVE“ (Uložit) a potvrzením tlačítkem  uložit do seznamu receptů „PERSONAL“ (Osobní).



POZNÁMKA: Pokud se hodnoty času a hmotnosti změní a nebudou uloženy okamžitě, na konci receptu se zobrazí zpráva, zda se mají uložit.

5. Chcete-li recept spustit, stiskněte tlačítko .

Zrušení přizpůsobeného receptu:

1. Chcete-li recept ze seznamu přizpůsobených receptů odstranit, vyberte recept.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte volbu a potvrďte tlačítkem .




Montáž trouby do kuchyňské linky

Trouba musí být namontována pod varnou deskou, ve sloupku nebo v kombinaci s příslušnou zásuvkou pro ohřev pokrmu.

Rozměry prostoru musejí být takové, jaké jsou uvedeny na obrázku.

Materiál skříňky musí být schopen odolávat teplotu.

Trouba musí být vystředěna ve stěnách skříňky a upevněna pomocí šroubů a průchodek, které jsou součástí dodávky.

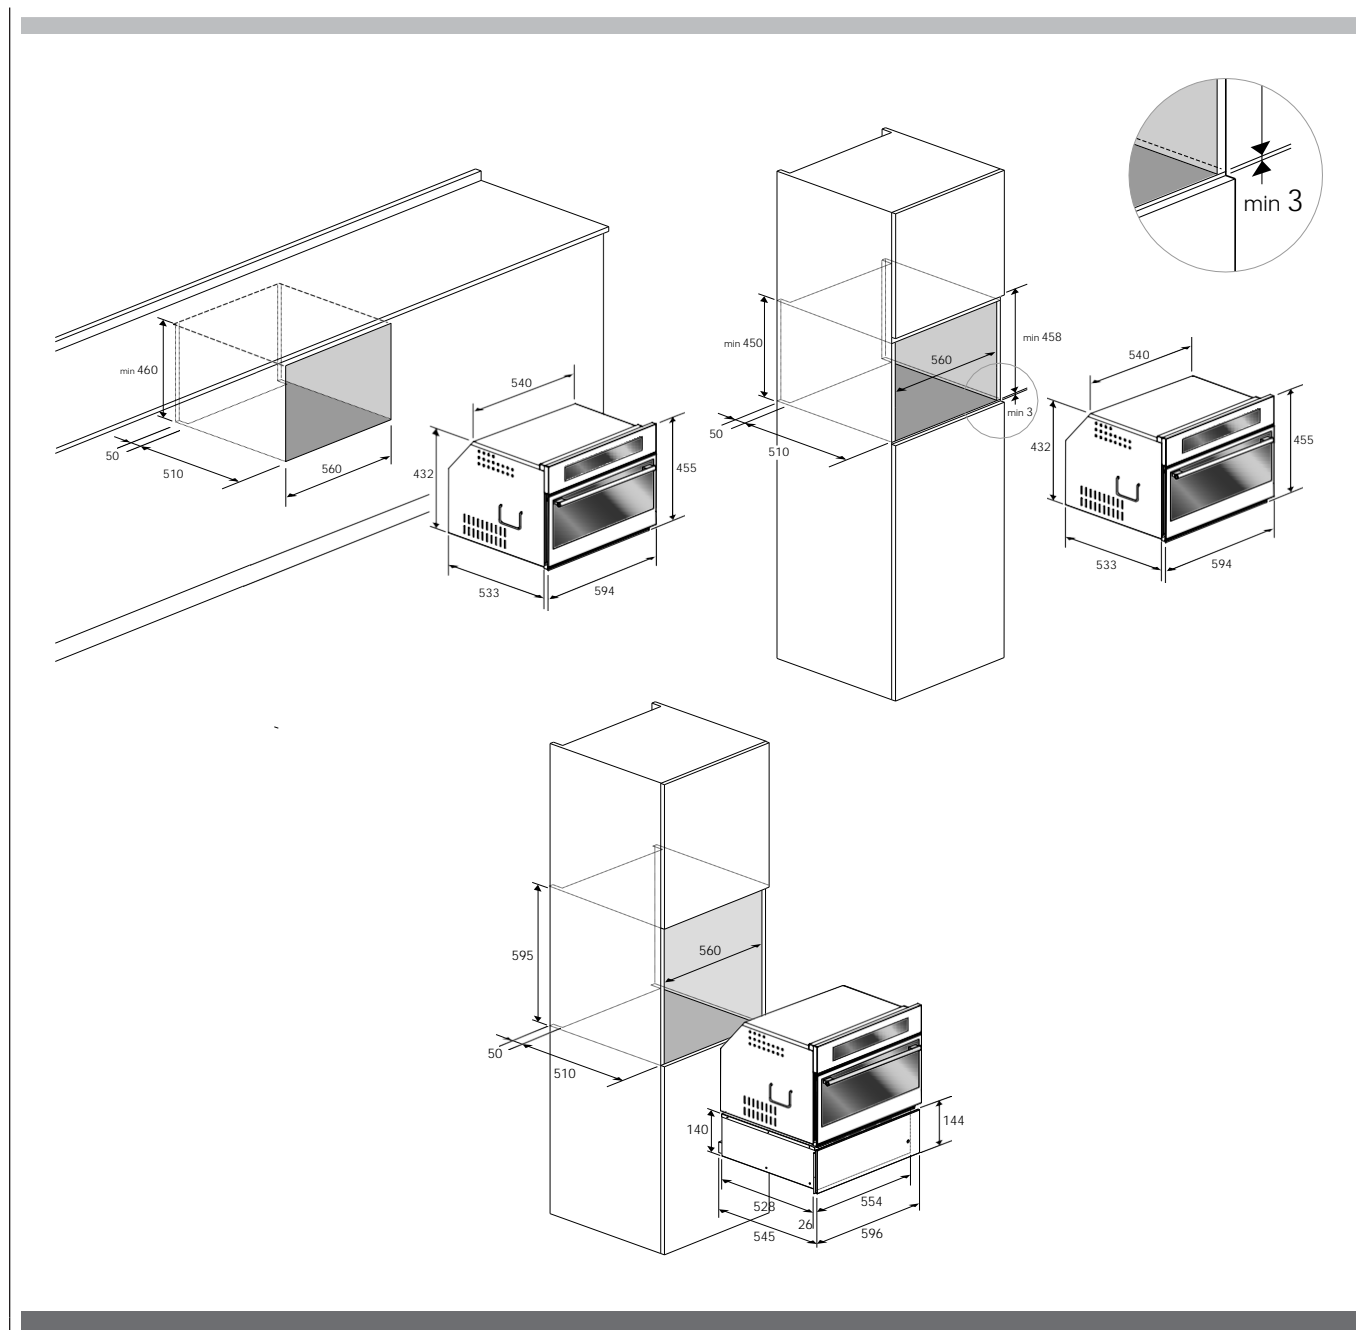

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	220–240 V~	50	Hz
Maximální absorbovaný výkon		3200	W
Mikrovlnný výkon		900	W
Horký vzduch		1500	W
Frekvence mikrovlnného záření		1500	W
Maximální absorbovaný výkon		2450	MHz

TYP A MINIMÁLNÍ PRŮMĚR KABELŮ

		SASO	
H05RR-F	3×1,5 mm ²	H05RR-F	3×2,5 mm ²
H05VV-F	3×1,5 mm ²	H05VV-F	3×2,5 mm ²
H05RN-F	3×1,5 mm ²	H05RN-F	3×2,5 mm ²
H05V2V2-F	3×1,5 mm ²	H05V2V2-F	3×2,5 mm ²

Elektrické připojení

Před provedením elektrického připojení se ujistěte, že:

- charakteristiky elektrického systému vyhovují tomu, co je uvedeno na výrobním štítku připevněném na přední straně trouby,
- elektrický systém je uzemněn v souladu s normami a platnými právními předpisy.

Uzemnění je vyžadováno zákonem.


Kabel nesmí v žádném případě dosáhnout teploty vyšší než 50 °C nad teplotu okolí.

Tato trouba musí být připojena ke zdroji napájecím kabelem vybaveným vhodně dimenzovanou zástrčkou, která je kompatibilní se síťovou zásuvkou připojenou ke konečnému obvodu v pevném vedení, které je určeno k napájení této trouby.

Pokud pevný spotřebič neobsahuje napájecí šňůru a zástrčku nebo jiné zařízení, které zajišťuje odpojení od sítě, s odstupovou vzdáleností kontaktů, která umožňuje úplné odpojení v podmínkách nadměrného napětí kategorie III, musejí být tato odpojovací zařízení k dispozici v napájecí síti vyhovující montážním předpisům.

Omnipolární zásuvka a spínač musejí být při montáži spotřebiče snadno přístupné.

POZNÁMKA: Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodrženy obvyklé standardy pro prevenci nehod a výše uvedené pokyny.

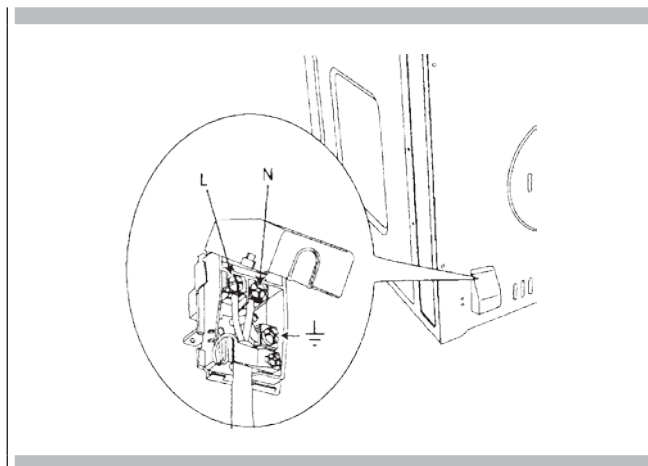

Při pečení nebo při konvekčním pečení mohou být špatné výsledky způsobené mnoha jinými příčinami, než je porucha trouby. Podívejte se na níže uvedenou tabulku příčin nejběžnějších problémů. Vzhledem k tomu, že velikost, tvar a materiál nádobí na pečení mají přímý vliv na výsledky pečení, může být nejlepším řešením nahradit staré nádobí, které je stářím a používáním zčernalé a zprohýbané.

Problém s pečením	Příčina
Pokrm hnedne nerovnoměrně	<ul style="list-style-type: none"> - Trouba není předehřátá - Alobal na mřížce nebo na dně trouby - Nádobí na pečení je na zvolený recept příliš velké - Pekáče se dotýkají sebe navzájem nebo stěn trouby
Pokrm je ve spodní části příliš hnědý	<ul style="list-style-type: none"> - Trouba není předehřátá - Použití skleněných, matných nebo ztmavých kovových pekáčů - Nesprávná pozice mřížky - Pekáče se dotýkají sebe navzájem nebo stěn trouby
Pokrm je suchý nebo se příliš scvrkl	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota trouby je příliš nízká - Trouba není předehřátá - Dvířka trouby se často otevírají - Těsně uzavřené alobalem - Příliš malý pekáč
Pokrm se peče nebo opéká příliš pomalu	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota trouby je příliš nízká - Trouba není předehřátá - Dvířka trouby se často otevírají - Těsně uzavřené alobalem - Příliš malý pekáč
Kůrka na koláčích na spodní části nehnědne nebo je nasáklá	<ul style="list-style-type: none"> - Doba pečení není dostatečně dlouhá - Používání lesklých ocelových pekáčů - Nesprávná pozice mřížky - Teplota trouby je příliš nízká
Dorty jsou bledé, ploché a nemusí být uvnitř dopečené	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota trouby je příliš nízká - Nesprávná doba pečení - Zkoušení dortu proběhlo příliš brzy - Dvířka trouby se příliš často otevírala - Velikost pekáče může být příliš velká
Dorty jsou uprostřed vysoké a nahoře popraskané	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota pečení je příliš vysoká - Doba pečení je příliš dlouhá - Pekáče se dotýkají sebe navzájem nebo stěn trouby - Nesprávná pozice mřížky - Příliš malý pekáč
Okraje kůrky koláčů jsou příliš hnědé	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota trouby je příliš vysoká - Okraje kůrky jsou příliš tenké

Než kontaktujete servis, zkontrolujte následující body, abyste předešli zbytečným servisním poplatkům.

Problém trouby	Kroky při řešení problému
Na displeji se zobrazí jiná F chyba.	Odpojte napájení a po několika sekundách jej opět zapojte. Pokud stav přetrvává, poznamenejte si číslo kódu (v seznamu EVENT LOG (Záznam událostí)) a kontaktujte servisní středisko.
Displej trouby zůstává vypnutý	Vypněte napájení hlavního napájecího zdroje (pojistka nebo jistič). Znovu zapněte jistič. Pokud stav přetrvává, zavolejte autorizované servisní středisko.
Chladicí ventilátor pokračuje v chodu i po vypnutí trouby	Ventilátor se automaticky vypne, když jsou elektronické součásti dostatečně ochlazeny.
Trouba nehřeje	Zkontrolujte jistič nebo pojistkovou skříňku svého domu. Ujistěte se, že do trouby správně proudí elektrická energie. Zkontrolujte, zda byla zvolena teplota trouby.
Trouba nepeče rovnoměrně	Informace o doporučené poloze mřížky naleznete v tabulkách přípravy pokrmu. Při pečení v režimu konvekčního pečení vždy snižte teplotu receptu o 15 °C (25 °F).
Hodiny a časovač nefungují správně	Ujistěte se, že do trouby správně proudí elektrická energie. Viz části Hodiny na stranách 8 a 11.
Nadměrná vlhkost	Konvekční režimy eliminují jakoukoli vlhkost v troubě (jedná se o jednu z výhod konvekce).

Než budete kontaktovat servis, prostudujte si prosím část „Odstraňování závad“. Může vám to ušetřit náklady na přivolání servisu.

Pokud potřebujete pomoc, postupujte podle níže uvedených pokynů. Při volání servisu mějte prosím připravené datum nákupu a celé číslo modelu a sériové číslo spotřebiče. Tyto informace nám pomohou lépe reagovat na váš požadavek.

Záznam servisních údajů

Umístění sériových značek je popsáno na straně 4. Nyní je vhodný čas, abyste si tyto informace zapsali na níže uvedené místo.

Uschovejte si fakturu za účelem ověření záruky.

Záznam servisních údajů	
Číslo modelu	_____
Sériové číslo	_____
Datum montáže nebo pořízení	_____

OBSAH	STRANA
1 - Varovania pre mikrovlnné rúry	4
Príprava potravín	4
Hrnce a panvice	4
Mikrovlnný výkon a trvanie	4
Obaly	4
Nápoje	4
Dojčenská výživa	5
Potraviny s obalom alebo šupkou	5
Sušenie potravín	5
Stolový olej	6
Príčiny poškodenia	6
Prvé použitie	8
Montáž a demontáž plochého roštu	8
Dbajte na životné prostredie	9
2 - Ovládací panel	10
Panel tlačidiel	10
3 - Všeobecné informácie o mikrovlnnej rúre	11
Kódy chýb	11
Zvuková signalizácia	11
Predvolené nastavenia	11
Číselné kódy F porúch	11
Predhrievanie	11
Časovač	11
Predhrievanie mikrovlnnej rúry	12
Tipy pre používanie	12
Prevádzka s použitím mikrovln	12
Kondenzácia a teplota v mikrovlnnej rúre	12
Pečenie vo vysokej nadmorskej výške	12
4 - Všeobecné tipy pre mikrovlnnú rúru	12
5 - Začíname	13
Pokyny pre prvé zapnutie	13
6 - Používateľské nastavenia	14
Jazyk	14
Teplota a hmotnosť	14
Čas	14
Dátum	15
Jas	15
Intenzita	15

OBSAH	STRANA
7 - Nastavenie systému	16
Denník udalostí	16
Ukážka	16
8 - Spustenie mikrovlnnej rúry	17
Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry	17
Tabuľky režimov prípravy jedla	18
9 - Tradičná príprava jedla	19
Zmena režimu prípravy jedla	19
Zmena teploty	19
Fáza predhrievania	19
10 Načasovanie prevádzky režimu mikrovlnnej rúry	20
Čas prípravy jedla	20
Čas zastavenia	20
11 - Mikrovlnná príprava jedla	21
Funkcia načasovaného rozmrazovania	21
Funkcia rozmrazovania podľa hmotnosti	21
Funkcia mikrovln	21
Funkcia mikrovln + grilovania	22
Funkcia mikrovln + ventilátora	22
Zmena výkonu vo wattoch	23
Zmena času	23
Zmena teploty	23
Zmena hmotnosti	23
12 - Používanie svetiel mikrovlnnej rúry	24
13 - Recepty	25
14 - Pre montéra	27
Elektrické pripojenie	28
15 - Riešenie tradičných problémov s pečením	29
16 - Riešenie prevádzkových problémov	30
17 - Asistencia alebo servis	31
Záznam servisných údajov	31

DÔLEŽITÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA



Pozorne si ich prečítajte a uschovajte pre použitie
v budúcnosti



Vážený zákazník,

chceli by sme sa vám poďakovať a pogratulovať vám k vašej voľbe.

Tento nový výrobok bol starostlivo navrhnutý a skonštruovaný s použitím najkvalitnejších materiálov a bol starostlivo testovaný, aby sa zaistilo, že splní všetky vaše kulinárske požiadavky.

Prečítajte si, prosím, a dodržiavajte tieto jednoduché pokyny, ktoré vám umožnia dosahovať vynikajúce výsledky už od prvého použitia. K tomuto špičkovému spotrebiču vám pripájame želanie všetkého najlepšieho.

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI. VÝROBCA ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, VYPLÝVAJÚCE Z NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO NESPRÁVNEHO, CHYBNÉHO ALEBO NEVHODNÉHO POUŽITIA.

SPOTREBIČ NESMÚ POUŽÍVAŤ OSOBY (VRÁTANE DEŤÍ) S TELESNÝM, ZMYSLOVÝM ALEBO MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM, ANI OSOBY BEZ POTREBNÝCH SKÚSENOSTÍ ALEBO ZNALOSTÍ, POKIAL' NIE SÚ POD DOZOROM ALEBO NEBOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ TOHTO SPOTREBIČA OSOBOU ZODPOVEDNOU ZA ICH BEZPEČNOSŤ.

DETI MUSIA BYŤ POD DOZOROM, ABY SA ZAISTILO, ŽE SA NEBUDÚ HRAŤ SO SPOTREBIČOM. DBAJTE NA TO, ABY SA HLINÍKOVÉ FÓLIE, HRNCE ALEBO PODOBNÉ PREDMETY NEDOSTALI DO KONTAKTU S DNOM RÚRY URČENÝM NA PRÍPRAVU JEDLA. OHRIEVANIE DOLNÝM VYHRIEVACÍM PRVKOM SPÔSOBUJE PREHRIATIE SPODNEJ ČASTI MIKROVLNNEJ RÚRY, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE A MAŤ VÁŽNE DÔSLEDKY (RIZIKO VZNIKU POŽIARU) DOKONCA AJ PRE PRACOVNÚ DOSKU POD MIKROVLNNOU RÚROU.

SPOTREBIČ SA POČAS POUŽÍVANIA ZOHREJE NA VEĽMI VYSOKÚ TEPLOTU.

VAROVANIE: NEDOTÝKAJTE SA VYHRIEVACÍCH PRVKOV V MIKROVLNNEJ RÚRE.



POZOR

- Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, až kým ju neopraví kvalifikovaný servisný technik.
- Pre iné osoby ako servisného technika je nebezpečné vykonávať akúkoľvek údržbu alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie akéhokoľvek krytu, ktorý chráni pred vystavením účinku mikrovln.
- Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať vo vzduchotesných nádobách, pretože by mohli vybuchnúť.
- Deti nesmú mikrovlnnú rúru používať bez dozoru, až kým nebudú dostatočne poučené o jej bezpečnom používaní a nepochopia nebezpečenstvá pri jej nesprávnom používaní.
- Používajte iba riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách často kontrolujte mikrovlnnú rúru, pretože existuje riziko vzniku požiaru.



POZOR

- Ak zo spotrebiča vychádza dym, spotrebič vypnite alebo vyťahnite jeho zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa plamene uhasili.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť oneskorené vykypenie, takže s nádobou manipulujte opatrne.
- Obsah detských fliaš a detskej výživy v nádobách je potrebné premiešať alebo pretrepať a pred kŕmením sa ich teplota musí skontrolovať, aby sa predišlo popáleniu.
- Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože by mohli vybuchnúť dokonca aj potom, čo ohrievanie v mikrovlnnej rúre skončilo.
- Podrobné vysvetlenie čistenia tesnení dvierok rúry a príslušných častí.
- Mikrovlnná rúra sa musí čistiť pravidelne a všetky zvyšky jedla je potrebné odstrániť.
- Neudržiavanie čistoty rúry by mohlo spôsobiť zhoršenie kvality povrchov, čím by sa mohla skrátiť životnosť spotrebiča a vznikli by nebezpečné podmienky.
- Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.

Príprava potravín

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Funkciu mikrovln používajte len na prípravu jedla, ktoré sa chystáte jesť.

Akkoľvek iné použitie môže byť nebezpečné alebo spôsobiť škodu.

Napríklad ohrievané papuče alebo vankúšiky naplnené zrnom alebo obilninami sa môžu vznietiť aj po niekoľkých hodinách.

Hrnce a panvice

Nebezpečenstvo zranenia!

Porcelánové a keramické nádoby môžu mať v rukovätiach a pokrievkach malé otvory.

Pod nimi môžu byť skryté duté priestory. Ak sa do týchto dutých priestorov dostane voda, nádoba sa môže rozbiť.

Nepoužívajte nádoby, ktoré nie sú vhodné pre mikrovlnné rúry.

Nebezpečenstvo popálenia!

Teplota z potravín môže zohriať nádobu. Na vyberanie nádob a príslušenstva z rúry vždy použite chňapku.

Mikrovlnný výkon a trvanie

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Nikdy nenastavujte mikrovlnný výkon ani čas prípravy jedla na príliš vysoké hodnoty. Potraviny by sa mohli vznietiť a poškodiť spotrebič. Dodržiavajte pravidlá uvedené v tomto návode.

Obaly

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch, ktoré ich majú udržiavať teplé.

Potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov je potrebné nepretržite sledovať.

Nebezpečenstvo popálenia!

Obal vzduchotesne uzavretých potravín môže vybuchnúť. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale. Na vyberanie nádob používajte vždy chňapku.

Nápoje

Nebezpečenstvo popálenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k oneskorenému varu.


To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, aby na povrch stúpali typické bublinky pary. Už pri nepatrnom otrase môže dôjsť k náhlemu pretečeniu alebo vystreknutiu tekutiny.

Pri ohrievaní tekutín preto vždy vložte do nádoby lyžičku, aby ste sa vyhli oneskorenému varu.

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nápoje ani iné typy potravín nikdy neohrievajte v zakrytých nádobách.

Nikdy neohrievajte na príliš vysokú teplotu alkoholické nápoje.

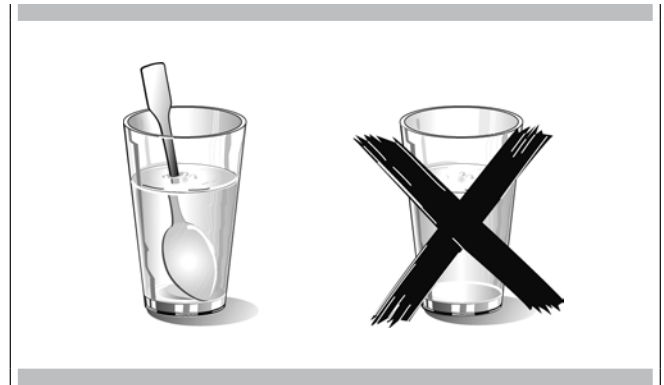

Dojčenská výživa

Nebezpečenstvo popálenia!

Detskú výživu nikdy neohrievajte v zakrytej nádobe. Vždy odstráňte viečko alebo cumlík.

Po ohriatí výživu vždy pozorne pretrepte alebo premiešajte, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

Pred podávaním výživy dieťaťu skontrolujte jej teplotu.

Potraviny s obalom alebo šupkou

Nebezpečenstvo popálenia!

Vajcia nikdy nepripravujte v škrupine. Nikdy neohrievajte natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť dokonca aj po vypnutí mikrovlnnej rúry. To isté platí pre plody mora v lastúrach a pancieroch.

Ak pripravujete volské oko, najprv prepichnete žltok.

V prípade potravín s pevným obalom alebo šupkou, ako sú jablká, rajčiny, zemiaky alebo párky, by mohol obal alebo šupka vybuchnúť. Pred tepelnou úpravou obal alebo šupku prepichnete.

Sušenie potravín

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

V mikrovlnnej rúre nikdy nesaňte potraviny.

Potraviny s nízkym obsahom vody

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, ako napríklad chlieb, príliš dlho alebo pri vysokom výkone.

Stolový olej

Nebezpečenstvo vzniku požiaru!

Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte na ohrievanie samotného stolového oleja.

Príčiny poškodenia

Vytekajúca šťava z ovocia

Pri príprave sladkostí obsahujúcich veľmi šťavnaté ovocie nenaplňajte nadmerne nádobu na pečenie. Šťava z ovocia môže pretiecť z nádoby na pečenie a zanechať neodstrániteľné škvrny.

Technická porucha

V mikrovlnnej rúre nikdy nepoužívajte smaltované nádoby na pečenie, pretože by mohli spôsobiť technickú poruchu.

Ochladzovanie s otvorenými dvierkami spotrebiča

Vnútro rúry sa smie ochladzovať len so zatvorenými dvierkami. Skontrolujte, či sa na dvierka spotrebiča nič neprilepilo.

Aj keď sú dvierka len pootvorené, časom by mohlo dôjsť k poškodeniu skriniek v blízkosti.

Veľmi znečistené tesnenie

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča nebudú počas prevádzky správne zatvorené. Povrchy skriniek v blízkosti sa môžu poškodiť.

Tesnenie udržiavajte vždy čisté.

Používanie dvierok spotrebiča ako opornej plochy


Neopierajte sa zhora ani z boku o otvorené dvierka spotrebiča a nekladte na ne riad ani príslušenstvo.

Používanie mikrovlnnej rúry bez potravín

Mikrovlnnú rúru zapnite až potom, čo ste do nej vložili potraviny. Bez vložených potravín môže dôjsť k preťaženiu spotrebiča. Jedinou povolenou výnimkou sú krátke skúšky riadu (v súvislosti s týmto si pozrite varovania týkajúce sa hrncov a panvíc).

Vlhké potraviny

V mikrovlnnej rúre nenechávajte dlho vlhké potraviny.

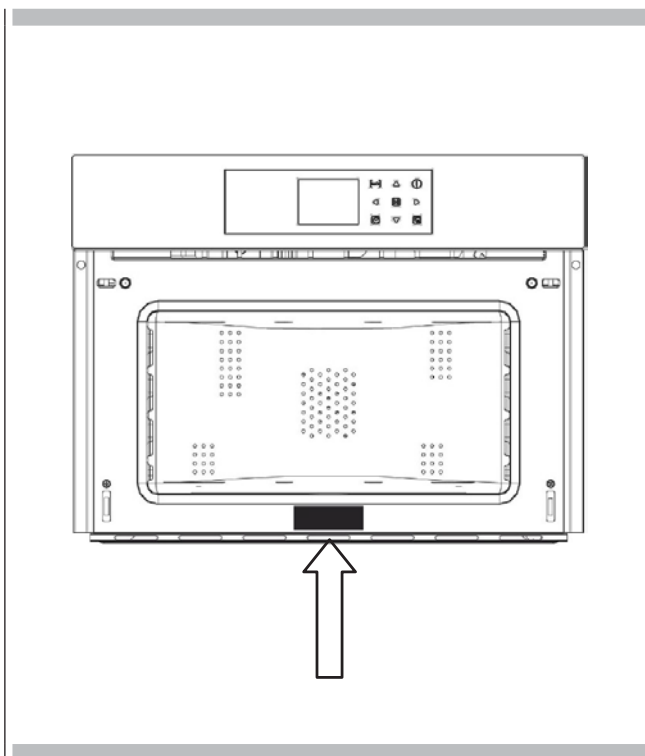

POZOR

Identifikačný štítok mikrovlnnej rúry je dostupný aj po inštalácii spotrebiča. Tento identifikačný štítok, ktorý je viditeľný, keď otvoríte dvierka, uvádza všetky informácie, ktoré potrebujete pri žiadosti o náhradné diely pre spotrebič.

Prvé použitie

Mikrovlnná rúra by sa mala dôkladne očistiť mydlovou vodou a starostlivo opláchnuť.

Zahrievajte rúru približne 30 minút pri maximálnej teplote; týmto sa odstránia všetky zvyšky olejov z výroby, ktoré by mohli počas prípravy jedla spôsobovať nepríjemný zápach. Použite funkciu kruhového ventilátora plus bez príslušenstva v rúre. Pred prvým použitím príslušenstva príslušenstvo starostlivo vyčistite veľmi horúcim alkalickým umývacím roztokom a mäkkou handričkou.

Montáž a demontáž plochého roštu

Ak chcete vybrať plochý rošt, potiahnite ho k sebe, až kým sa nezastaví, a potom ho zdvihnite ťahaním nahor, až kým sa úplne uvoľní.

Ak chcete plochý rošt vložiť späť, zasuňte ho pod 45-stupňovým sklonom a potom ho umiestnite vodorovne a potlačte ho až na koniec jeho dráhy.

Ak má plochý rošt odkvapkávacu panvicu (podnos) a chcete ju vybrať, mierne ju nadvihnite a posuňte smerom k sebe. Pri vkladaní ju zasuňte späť, až kým nedosadne správne na svoje miesto.




DÔLEŽITÉ

Ako bezpečnostné opatrenie pred čistením rúry vždy odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky alebo vytiahnite napájací kábel spotrebiča. Okrem toho nepoužívajte kyslé alebo alkalické látky ako citrón, ocot, soľ, rajčiny atď. Nepoužívajte produkty obsahujúce chlór, kyseliny alebo abrazíva, najmä nie na čistenie stien s náterom.

Dbajte na životné prostredie

Dokumentácia pre tento spotrebič je vytlačená na papieri bielenom bez chlóru alebo na recyklovanom papieri, ktorý prispieva k ochrane životného prostredia. Obal bol navrhnutý tak, aby zabránil poškodeniu životného prostredia; ide o ekologické výrobky, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať.


Recyklácia obalu šetrí suroviny a znižuje objem priemyselného a domového odpadu.

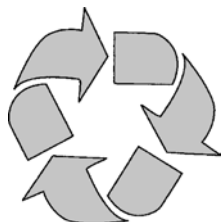

OBALOVÝ MATERIÁL je 100 % recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie. Zlikvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrénové časti atď.) sa nesmie nechávať v dosahu detí, pretože je potenciálne nebezpečný.

TENTO SPOTREBIČ je označený podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku používateľ prispieva k predchádzaniu potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie.

SYMBOL na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale sa musí dopraviť na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

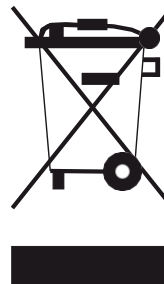

LIKVIDÁCIA SA MUSÍ VYKONAŤ v súlade s miestnymi právnymi predpismi o likvidácii odpadu.


ĎALŠIE INFORMÁCIE o spracovaní, obnove a recyklácii tohto výrobku vám poskytne príslušná miestna samospráva, služba zberu domového odpadu alebo predajňa, kde ste výrobok zakúpili.

PRED VYRADENÍM DO ODPADU spotrebič znefunkčnite odrezaním elektrického kábla.

Váš spotrebič sa môže mierne líšiť od nasledujúcich obrázkov.

A - Panel tlačidiel

B - Displej

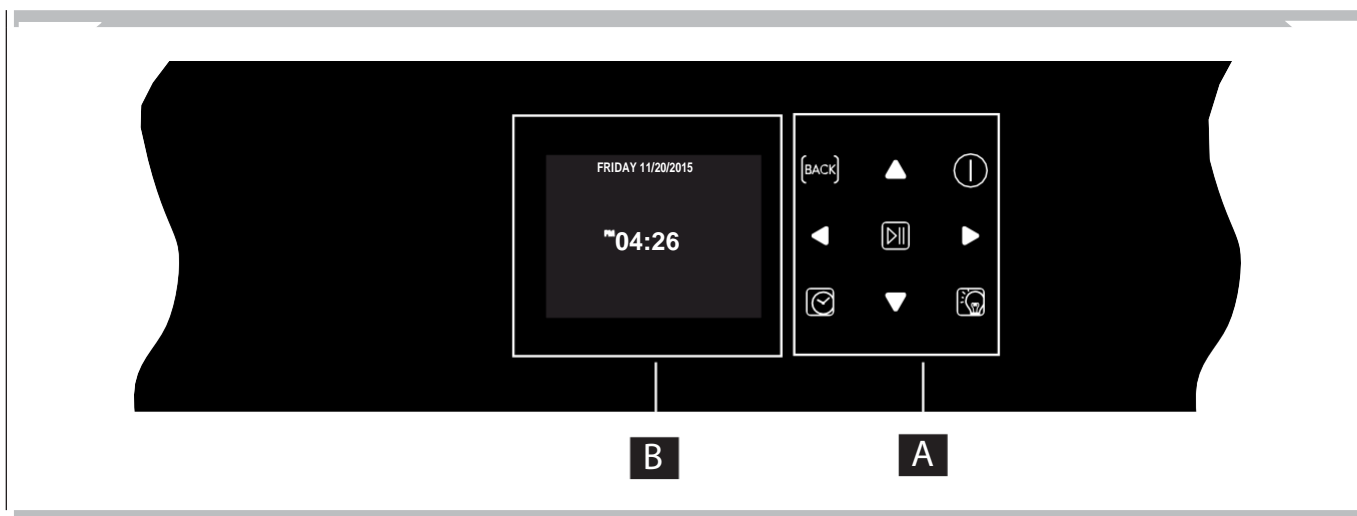

Panel tlačidiel

Tlačidlá ovládajte jemným stlačením. Panel s tlačidlami nebude fungovať, ak bude naraz stlačených viac tlačidiel.

	Šípky pohybu
	Návrat na predchádzajúcu stránku zobrazenia. Podržaním stlačeného tlačidla sa vrátite na domovskú stránku.
	Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry.
	Potvrdenie nastavení a spustenie činností prípravy jedla. Pri stlačení počas prípravy jedla sa funkcia pozastaví. Opätovným stlačením sa znovu spustí.
	Nastavenie časovača. Otvorenie ponuky funkcií počas prípravy jedla.
	Zapnutie a vypnutie svetla vo vnútri mikrovlnnej rúry.

Pred prvým použitím rúry z nej odstráňte všetok obalový a cudzí materiál. Akýkoľvek takýto materiál ponechaný vo vnútri sa môže pri použití spotrebiča roztopiť alebo spáliť.

Kódy chýb

Tento kód sa zobrazí v prípade, že elektronické ovládanie indikuje poruchu. Keď sa zobrazí chyba, aktuálna funkcia sa zablokuje. Ak sa typ chyby týka bezpečnostnej funkcie, rúra sa stane nepoužiteľnou a pri každom pokuse o jej spustenie sa zobrazí rovnaká chyba (v takom prípade zavolajte do popredajného servisu), ale ak sa chyba týka menšej poruchy, po reštartovaní sa rúra môže používať na funkcie, ktoré nezahŕňajú chybný diel (napr. vyhrievací prvok).

Zvuková signalizácia

Potvrdenie, že po stlačení tlačidla bol príkaz prijatý. Indikuje tiež, že bola dokončená časová funkcia (napr. časovač alebo načasovaná príprava jedla). Počas uskutočňovania receptu zvukový signál upozorní používateľa, že rúra čaká na úkon používateľa (napr. vloženie nádoby alebo jej otočenie). Zvuková signalizácia signalizuje aj poruchu rúry.

Predvolené nastavenia

Režimy prípravy jedla po vybraní režimu prípravy automaticky zvolia vhodnú teplotu, ktorú je v prípade potreby možné zmeniť.

Číselné kódy F porúch

Tieto kódy sa zobrazia, keď elektronické ovládanie zistí problém s rúrou alebo s elektronikou. Kód chyby sa zaznamená v Error Log (Denník chýb) v ponuke Setup (Nastavenie). Túto chybu môžete oznámiť servisnému technikovi, aby vopred rozumel možnej príčine problému.

Predhrievanie

Vždy, keď je nastavený režim prípravy jedla a rúra ohrieva, spustí sa predhrievanie a počas tejto doby je zobrazená aktuálna teplota spolu s ikonou teplomeru. Len čo sa dosiahne 100 %, zaznie tón „ukončenia predhrievania“ a hodnota aktuálnej teploty zmizne.









Časovač



VAROVANIE

Časovač tejto mikrovlnnej rúry nezapína ani nevypína spotrebič, jeho jediným účelom je upozorniť vás prostredníctvom zvukovej signalizácie. Keď chcete, aby sa rúra automaticky vypla, použite funkciu ukončenia prípravy jedla alebo oneskorenej prípravy jedla.

POZNÁMKA: Stlačením tlačidla vypnutia sa časovač neresetuje ani nezastaví.

1. Stlačte tlačidlo  a nastavte požadovaný čas pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom . Na prepnutie výberu medzi hodinami a minútami použite šípky  .
2. Čas je možné nastaviť od 1 minúty do 12 hodín a 59 minút a po nastavení je zostávajúci čas vždy viditeľný na spodnom stavovom riadku, až kým daný čas nevyprší alebo sa nezresetuje.
3. Ak chcete zmeniť alebo zrušiť nastavený čas, musíte zresetovať časovač stlačením a podržaním tlačidla  na niekoľko sekúnd.
4. Formát časovača je zvyčajne HOD:MIN, ktorý sa počas poslednej minúty prepne na MIN:SEK.
5. Po vypršaní času sa na displeji zobrazí 00:00 a zvuková signalizácia bude znieť jednu minútu alebo kým sa nestlačí tlačidlo .

Predhrievanie mikrovlnnej rúry

- Výberom vyššej teploty sa neskráti čas predhrievania.
- Predhrievanie je potrebné pre dosiahnutie dobrých výsledkov pri pečení koláčov, sušienok, pečiva a chleba.
- Predhrievanie pomôže prudko opieť pečené mäso, aby z neho nevytekla šťava.
- Pred predhrievaním umiestnite rošty rúry do správnej polohy.
- Počas predhrievania je vždy zobrazená zvolená teplota prípravy jedla.
- Zvuková signalizácia potvrdí, že rúra je predhriata a „zistená teplota“ zmizne.

Tipy pre používanie

- Nekladte panvice na otvorené dvierka rúry.
- Dvierka rúry počas prípravy jedla často neatvárajte, radšej použite svetlá vo vnútri rúry a pripravované jedlo sledujte cez okno dvierok rúry.

Prevádzka s použitím mikrovln

Mikrovlny sa premieňajú v jedle na teplo. Mikrovlnná rúra sa môže používať len s použitím samotných mikrovln alebo v kombinácii s inými typmi ohrievania. V tejto časti sú uvedené informácie o riade a pokyny na nastavenie mikrovlnnej rúry.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA RIADU

Vhodný riad

Môžete použiť tepelne odolný riad vyrobený zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo žiaruvzdorného plastu. Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny.

Môžu sa používať aj bežné taniere. V takom prípade nebude potrebné prenášať jedlo.

Riad so zlatou alebo striebornou výzdobou sa môže použiť iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že sa môže používať v mikrovlnných rúrach.

Nezabudnite, že pri použití rúry v režime mikrovln musí byť nádoba umiestnená na otočnom tanieri.

Ak používate rúru v kombinovanom režime, lepšie je umiestniť nádobu na prípravu jedla na nízky, okrúhly rošt, upevnený tak, aby bol v strede na otočnom tanieri.

Nevhodný riad

Kovový riad nie je možné použiť.

Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlo v kovových nádobách zostane studené.

Varovanie! Kovové súčasti, napríklad lyžičky v pohároch, musia zostať aspoň 2 cm od stien rúry a vnútornej strany dvierok. Iskry by mohli vážne poškodiť vnútornú stranu skla dvierok.

Varovanie! Pri použití režimu mikrovln a kombinovaného režimu sa musí plochý rošt vybrať. Používajte ho len s funkciami tradičnej rúry.

Skúšanie riadu

Mikrovlnnú rúru nikdy nezapínajte predtým, než do nej vložíte jedlo.

Jediná povolená výnimka je skúšanie riadu.

Ak neviete naisto, či sa váš riad môže používať v mikrovlnnej rúre, odporúčame vám vykonať nasledujúcu skúšku: vložte prázdny hrniec do spotrebiča na ½ - 1 minútu pri maximálnom výkone. Skontrolujte teplotu. Hrniec musí byť studený alebo mierne teplý. Ak je horúci alebo iskrí, hrniec nie je vhodný.

Kondenzácia a teplota v mikrovlnnej rúre

- Je normálne, že sa počas akéhokoľvek procesu prípravy z jedla odparí určité množstvo vlhkosti. Toto množstvo závisí od obsahu vlhkosti v jedle. Vlhkosť sa môže skondenzovať na akomkoľvek povrchu, ktorý je chladnejší ako vnútro rúry, napríklad na ovládacom paneli.
- Vaša nová rúra má elektronický snímač teploty, ktorý umožňuje udržiavať presnú teplotu.

Pečenie vo vysokej nadmorskej výške

- Pri príprave jedla vo vysokej nadmorskej výške sa recepty a časy prípravy môžu odlišovať od štandardných hodnôt.

Pokyny pre prvé zapnutie


Po prvom pripojení rúry k napájaniu sa ovládanie automaticky pripraví na nastavenie viacerých používateľských nastavení, ktoré zostanú uložené pre prípad každého následného zapnutia.



POZNÁMKA: Pri prvom aj následných pripojeniach k napájaniu mechanizmus uzamknutia dvierok vykoná kalibračný postup – **v tejto fáze vždy nechajte dvierka zatvorené.**

- Jazyk
- Teplota a hmotnosť
- Čas
- Dátum

Pokyny o nastavení si pozrite v časti POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA.

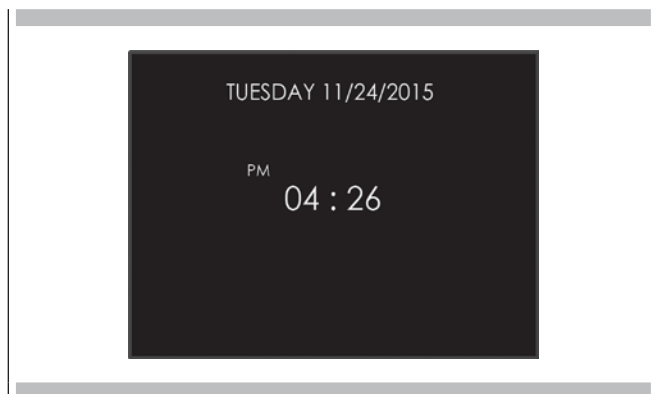
Po vykonaní používateľských nastavení ovládanie automaticky prejde na stránku zobrazenia „Standby“ (Pohotovostný režim).






Keď je rúra zapnutá, vyberte ikonu  a potvrdením tlačidlom  prejdete do ponuky SETTINGS (Nastavenia). Táto ponuka umožňuje prispôbenie nastavení rúry vašim potrebám. Aby ste získali prístup, nesmie prebiehať žiadna aktívna príprava jedla ani funkcie s nastaveným časom.

POZNÁMKA: Ponuku Setting (Nastavenie) nikdy nie je možné nastaviť, ak je už nastavená nejaká časová funkcia: najprv vymažte všetky aktívne časové funkcie.

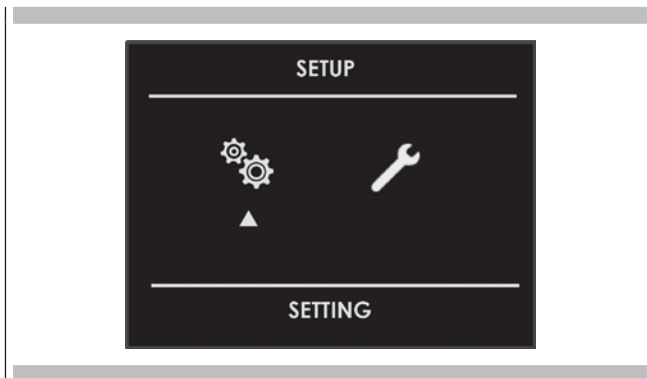1. Stlačením tlačidiel  a  vyberte vedľajšiu ponuku a potvrďte tlačidlom .





2. Túto ponuku použite na zmenu nasledujúcich nastavení:

Stlačením tlačidiel  alebo  vyberte nastavenie alebo zmeňte vedľajšiu ponuku spomedzi šiestich dostupných a potvrďte tlačidlom .







Jazyk

Stlačením tlačidiel so šípkou  vyberte jazyk spomedzi dostupných jazykov a potvrďte tlačidlom .





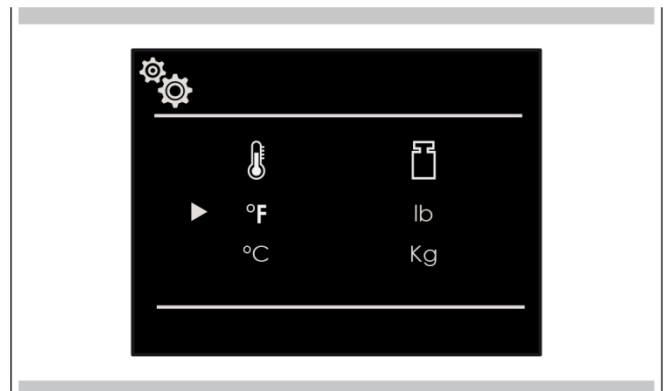


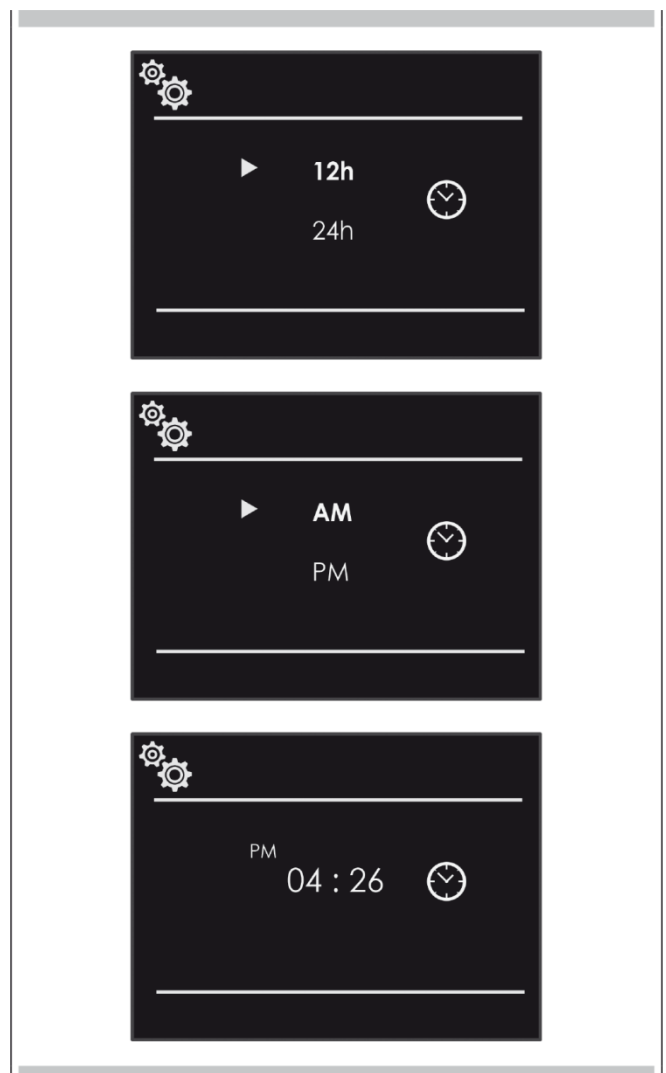
Teplota a hmotnosť

Stlačením tlačidiel so šípkou  a  vyberte jednu z dvoch možností teploty „°C/°F“ alebo hmotnosti „Kg/lb“ a potvrďte tlačidlom .




Čas

Stlačením tlačidiel so šípkou  vyberte časový formát z možností „12h AM/PM“ alebo „24h“ a potvrďte tlačidlom . Následne nastavte čas pomocou šípok  a  a potvrďte tlačidlom .



Dátum

Stlačením tlačidiel so šípkou ▲▼ vyberte formát dátumu spomedzi možností „D.M.Y.“ (D.M.R.) – „Y.M.D.“ (R.M.D.) – „M.D.Y.“ (M.D.R.) a potvrdte tlačidlom [Enter]. Následne nastavte hodnotu pomocou šípok ◀▶ a potvrdte tlačidlom [Enter].

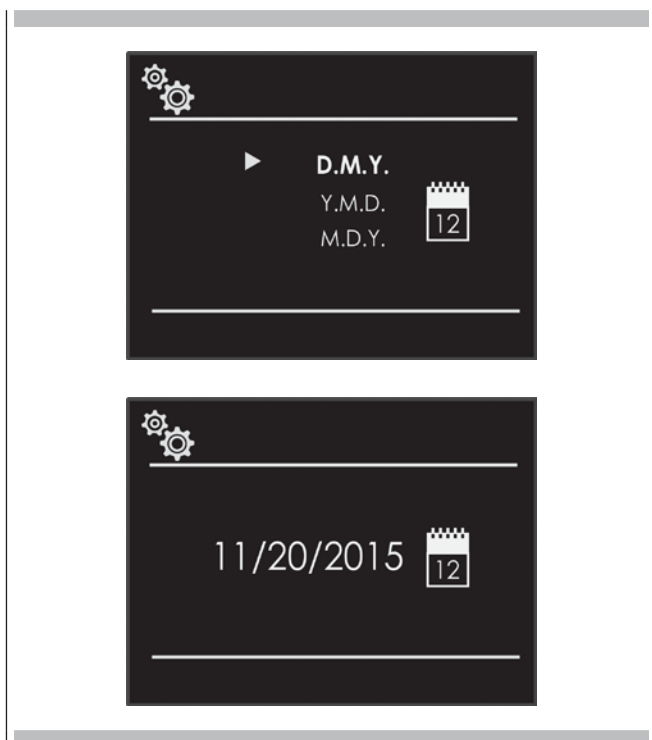


Intenzita



Stlačením tlačidiel so šípkou ▲▼ vyberte požadovaný stupeň svietivosti a potvrdte tlačidlom [Enter].




Jas

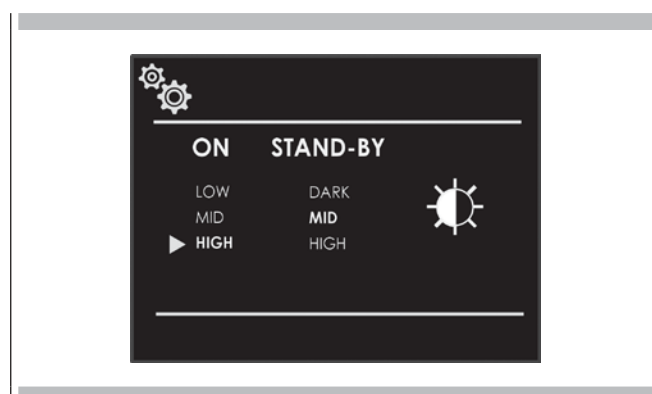Stlačením tlačidiel so šípkou ▲▼ vyberte, ktoré nastavenie svietivosti sa má zmeniť medzi režimom ON (Zap.) alebo STANDBY (Pohotovostný režim), potom pomocou šípok ▲▼ vyberte požadovaný stupeň svietivosti a potvrdte tlačidlom [Enter].






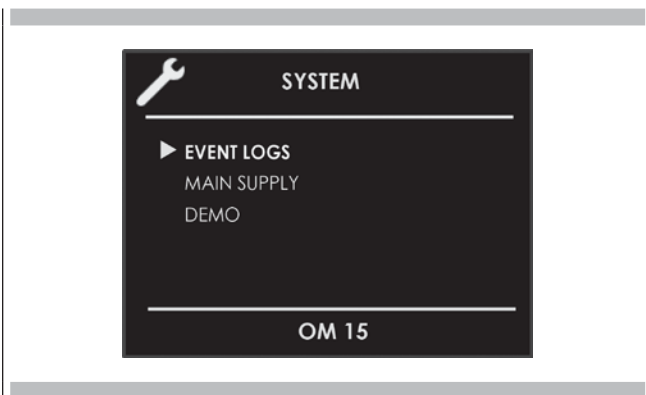
Keď je rúra zapnutá, vyberte ikonu  a potvrdením tlačidlom  prejdete do ponuky SETTINGS (Nastavenia). Táto ponuka umožňuje nastavenie viacerých parametrov alebo špeciálnych funkcií. Umožňuje tiež prístup k zoznamu chybových udalostí.

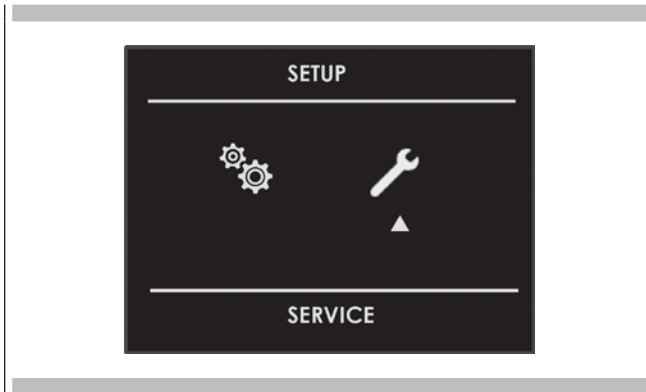1. Stlačením tlačidiel   vyberte vedľajšiu ponuku a potvrďte tlačidlom .



2. Túto ponuku použite na zmenu nasledujúcich nastavení:

Stlačením tlačidiel   vyberte spomedzi troch dostupných položiek položku, ktorú chcete nastaviť alebo zobraziť, a potvrďte tlačidlom .





Ukážka

Účelom tejto funkcie je nastaviť režim DEMO (Ukážka), ktorý spôsobí, že sa rúra nedá použiť na prípravu jedla, ale automaticky vykoná predvedenie funkcií.


1. Stlačením tlačidiel   vyberte položku ON (Zap.).
2. Potvrďte tlačidlom .
3. Stlačte tlačidlo .

Približne po 30 sekundách rúra začne fungovať v tomto režime.

Ak chcete funkciu ukážky dočasne zastaviť, jednoducho podržte ľubovoľné tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, až kým sa rúra neprepne do pohotovostného režimu. Ak ju chcete znovu spustiť, stlačte tlačidlo .


Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite na stránku zobrazenia DEMO (Ukážka) a nastavte OFF (Vyp.). Potvrďte použitím tlačidla .

POZNÁMKA: Po nastavení zostáva táto funkcia zapnutá aj keď sa rúra odpojí od sieťového napájania.

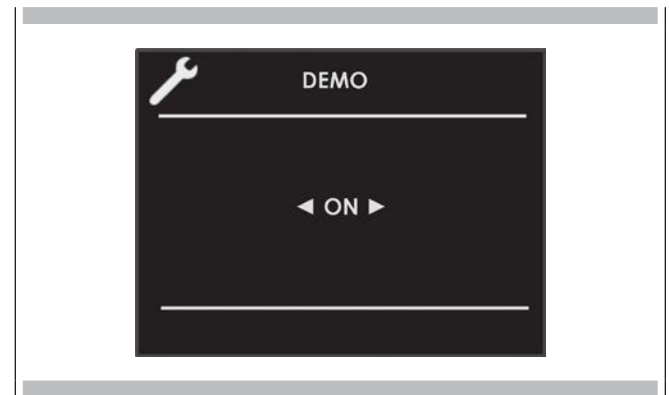

Denník udalostí


Táto ponuka umožňuje kontrolovať akékoľvek zaznamenané chyby. Tieto kódy môžete oznámiť popredajnému servisu.

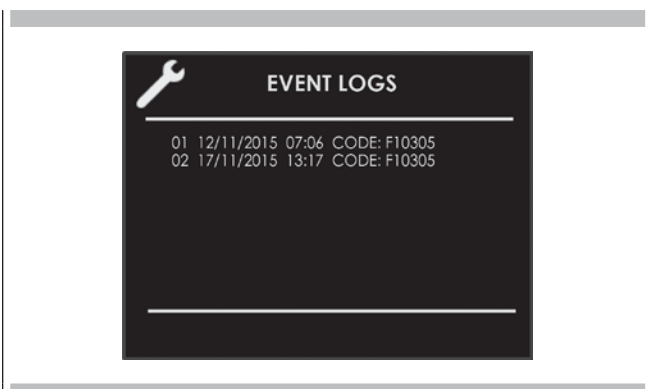










Zapnutie a vypnutie mikrovlnnej rúry

















DÔLEŽITÉ

- Tlačidlom  sa funkcia nezastaví.
- Po vypnutí rúry môže chladiaci ventilátor naďalej pracovať, až kým sa vnútorné časti rúry neochladia.





Stlačením tlačidla  rúru zapnete a opätovným stlačením ju vypnete. Rúra sa vráti do pohotovostného režimu.






Multifunkčná rúra	
Tradičná príprava jedla	
	PRAVÁ KONVEKCIA
	VENTILÁTOR A GRIL
	KONVEKČNÉ GRILOVANIE
	GRIL
Mikrovlnná príprava jedla	
	ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU
	ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI
	MIKROVLNNÁ PRÍPRAVA JEDLA
	MIKROVLNÝ A GRIL
	MIKROVLNÝ A VENTILÁTOR

Tepelná rúra	
Tradičná príprava jedla	
	GRIL
Mikrovlnná príprava jedla	
	ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU
	ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI
	MIKROVLNNÁ PRÍPRAVA JEDLA
	MIKROVLNÝ A GRIL

1. Vyberte ikonu  a stlačte tlačidlo . Pomocou šípok   vyberte vhodný režim prípravy jedla podľa jedla, ktoré sa má pripraviť, a potvrdte tlačidlom .
2. Na tejto stránke zobrazenia je ešte stále možné zmeniť režim prípravy jedla pomocou tlačidiel  .
3. Ak je navrhnutá teplota správna, potvrdte tlačidlom , aby sa spustila príprava jedla, inak, ak sa tlačidlo  nestlačí do 10 sekúnd, rúra sa prepne do automatického režimu a ikona režimu prípravy jedla bude animovaná.

Tabuľky režimov prípravy jedla

Tradičná príprava jedla				
REŽIM PRÍPRAVY JEDLA	IKONA	TEPLOTA		
		Min.	Predvolená	Max.
PRAVÁ KONVEKCIA		50 °C	165 °C	230 °C
VENTILÁTOR A GRIL		50 °C	210 °C	230 °C
(KONVEKČNÉ GRILOVANIE		50 °C	165 °C	230 °C
GRIL		50 °C	230 °C	230 °C

Mikrovlnná príprava jedla											
REŽIM PRÍPRAVY JEDLA	IKONA	NASTAVENÉ	HMOTNOSŤ			WATT			TEPLOTA		
			Min.	Predvolená	Max.	Min.	Predvolená	Max.	Min.	Predvolená	Max.
ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU							150 W				
ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI		Chlieb	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Zelenina	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Mäso	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Ryba	100 g	500 g	800 g		150 W				
MIKROVLNNÁ PRÍPRAVA JEDLA						150 W	900 W	900 W			
MIKROVLNÝ A GRIL		150 W					150 W				
		300 W					300 W				
		450 W					450 W				
MIKROVLNÝ A VENTILÁTOR		150 W					150 W				
		300 W					300 W				
		450 W					450 W				

Zmena režimu prípravy jedla

- Počas nenačasovanej prípravy jedla je možné nastaviť pozastavenie prípravy jedla stlačením tlačidla [PAUSE]. Všetky nastavenia pozastavenej prípravy jedla zostávajú uložené a môžu sa znovu aktivovať opätovným stlačením toho istého tlačidla.
- Ak chcete zmeniť režim prípravy jedla počas činnosti rúry, stlačte tlačidlo [PAUSE] a potom tlačidlo [BACK]. V tejto chvíli môžete pomocou šípok ◀▶ zvoliť iný režim prípravy jedla spomedzi tých, ktoré sú dostupné v skupine.

Zmena teploty




DÔLEŽITÉ

- Na konci funkcie displej zobrazí zvyškovú teplotu vo vnútri rúry zo stránky pohotovostného režimu.


- Zo stránky zobrazenia ukážky režimu prípravy jedla je možné zmeniť teplotu pomocou šípok ▲▼ a následným potvrdením tlačidlom [PAUSE].
- Po spustení prípravy jedla je možné teplotu v každom prípade kedykoľvek zmeniť šípkami ▲▼.

Fáza predhrievania

Kým je rúra vo fáze predhrievania, pod ikonou režimu prípravy jedla je zobrazená aktuálna teplota.

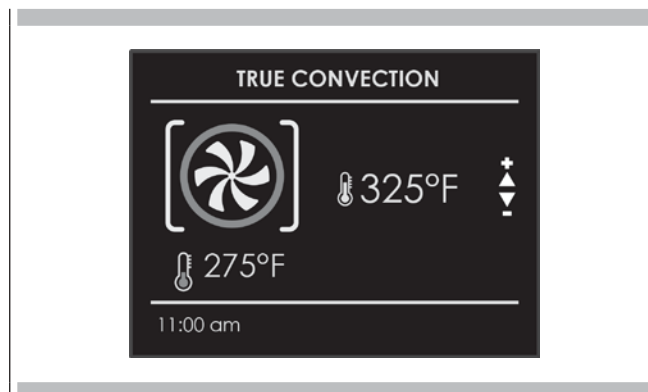

Len čo sa dosiahne nastavená teplota, zaznie zvukový signál a indikácia aktuálnej teploty zmizne.

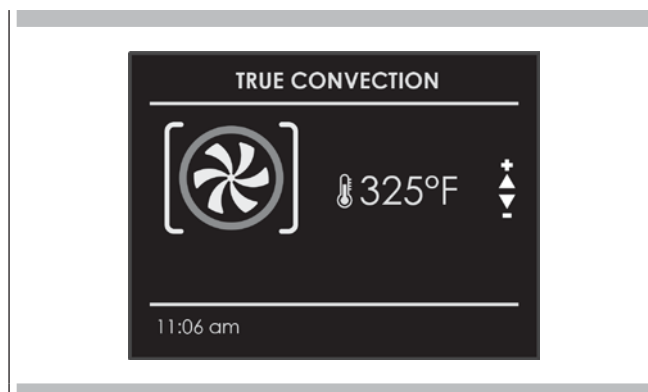

Uistite sa, že hodiny ukazujúce čas dňa zobrazujú správny čas. Na konci času prípravy jedla režim načasovania vypne rúru.



UPOZORNENIE









Pred a po príprave jedla nikdy nenechávajte jedlo v rúre dlhšie ako jednu hodinu. Mohlo by dôjsť k zhoršeniu vlastností samotného pripravovaného jedla.


POZNÁMKA: Maximálny čas prípravy jedla, ktorý je možné nastaviť, je 12 h.

Čas prípravy jedla



Ak chcete, aby rúra vykonávala svoju činnosť určené časové obdobie, použite funkciu „Cook Time“ (Čas prípravy jedla). Rúra sa spustí okamžite a vypne sa automaticky po uplynutí daného času.

Nastavenie režimu načasovania

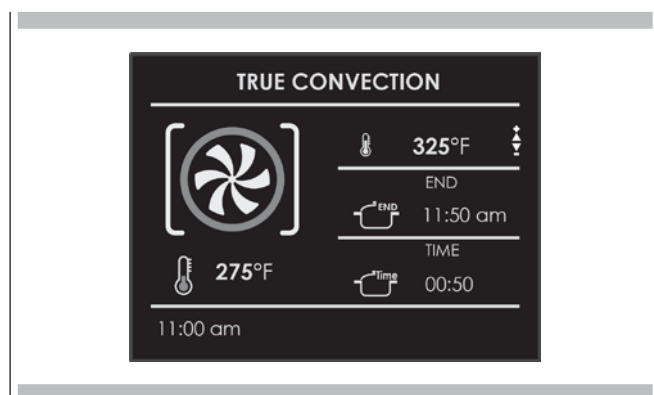1. Vyberte režim prípravy jedla a teplotu.
2. Túto funkciu je možné nastaviť dvoma spôsobmi.
 - a) Vyberte  pre nastavenie trvania a stlačte .
 - b) Vyberte  pre nastavenie času zastavenia a stlačte .
3. Po výbere jednej z dvoch vyššie uvedených možností nastavte čas pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .
4. Po stlačení tlačidla  sa spustí príprava jedla a na stránke zobrazenia sa zobrazí informácia o čase prípravy jedla.
 - Režim prípravy jedla
 - Teplota
 - Čas prípravy jedla
 - Koniec času prípravy jedla









5. Po príprave jedla sa rúra vypne a zvukový signál upozorní na to, že príprava jedla sa skončila.


Ak chcete zmeniť čas prípravy jedla, keď rúra už pracuje, jednoducho stlačte tlačidlo , zadajte nový čas prípravy jedla a znovu stlačte tlačidlo .

Čas zastavenia


Funkciu „Stop Time“ (Čas zastavenia) použite na oddialenie spustenia načasovanej prípravy jedla. Zadajte čas zastavenia prípravy jedla a rúra automaticky vypočíta čas spustenia. Rúra sa zapne a vypne automaticky.

Oddialenie spustenia režimu načasovania

1. Najprv nastavte požadovanú načasovanú prípravu jedla tak, ako je uvedené v časti „ČAS PRÍPRAVY JEDLA“.
2. Vyberte  pre nastavenie času zastavenia a stlačte .
3. Nastavte čas zastavenia prípravy jedla pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .
4. Po stlačení tlačidla  sa funkcia nastaví do pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazia podrobnosti o odloženej príprave jedla.
 - Režim prípravy jedla
 - Teplota
 - Čas zastavenia prípravy jedla
 - Čas spustenia prípravy jedla

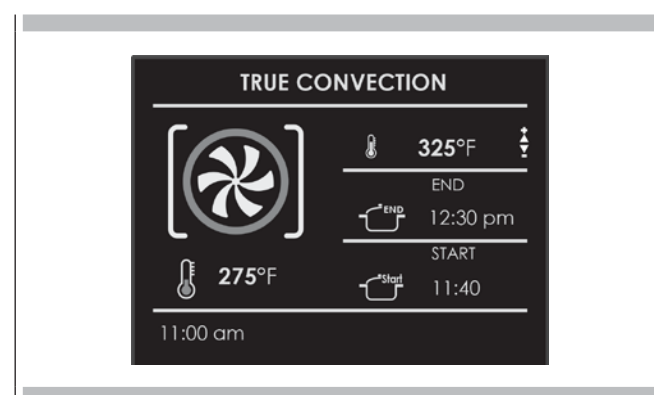

5. Po príprave jedla sa rúra vypne a zvukový signál upozorní na to, že príprava jedla sa skončila.

Ak chcete zmeniť čas prípravy jedla a čas zastavenia, keď rúra už pracuje, jednoducho stlačte tlačidlo, zadajte nový čas prípravy jedla alebo čas zastavenia prípravy jedla a znovu stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA: Pre správne používanie je podstatné, aby ste si pozorne prečítali pokyny a varovania.

POZOR


Mikrovlnné funkcie sa nespustia, kým sa nezatvoria dvierka. Ak sa dvierka otvoria, kým je rúra zapnutá, rúra prejde do režimu pozastavenia a na displeji sa zobrazí hlásenie „DOOR OPEN“ (Otvorené dvierka).

Ak chcete funkciu znovu spustiť, dvierka musia byť zatvorené.

Funkciu je možné kedykoľvek pozastaviť pomocou tlačidla [⏸], po opätovnom stlačení [▶] sa funkcia znovu spustí.

[🕒] Funkcia načasovaného rozmrazovania

Vyberte ikonu načasovaného rozmrazovania pomocou šípok a stlačte tlačidlo [▶], potom nastavte čas rozmrazovania pomocou šípok ▲ a ▼. Ak chcete funkciu spustiť, stlačte tlačidlo [▶].

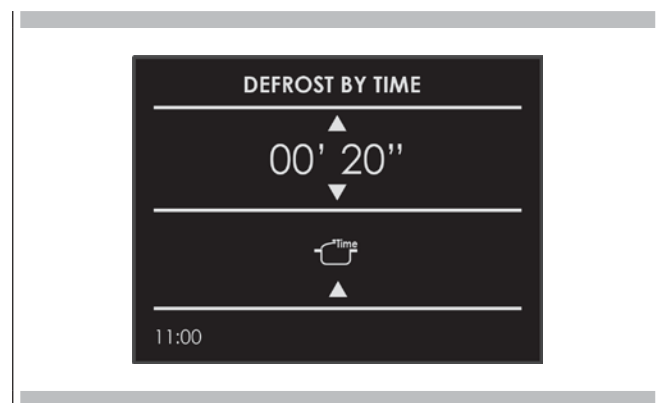

Po spustení funkcie sa na displeji zobrazí odpočítavanie. Čas je možné kedykoľvek zmeniť pomocou šípok ▲ a ▼.

Po dokončení rozmrazovania sa na displeji zobrazí hlásenie „DEFROSTING FINISHED“ (Rozmrazovanie dokončené).

[🕒] Funkcia načasovaného rozmrazovania

Vyberte ikonu rozmrazovania podľa hmotnosti pomocou šípok a stlačte tlačidlo [▶].



Vyberte ikonu načasovaného rozmrazovania pomocou šípok ◀ a ▶, stlačte tlačidlo [▶], potom nastavte čas rozmrazovania pomocou šípok ▲ a ▼. Ak chcete funkciu spustiť, stlačte tlačidlo [▶].

Môžu sa nastaviť nasledujúce typy jedál a príslušných hmotností:

JEDLO	MIN Hmotnosť (g)	MAX Hmotnosť (g)
Jedlá ako chlieb, pizza a cestoviny	100	600
Zelenina	100	1000
Mäso	100	1500
Morské plody	100	800


Čas rozmrazovania sa vypočíta úplne automaticky a bez potreby nastavenia akýchkoľvek časových parametrov, na základe nastaveného typu jedla a hmotnosti.

Po dokončení rozmrazovania sa na displeji zobrazí hlásenie DEFROSTING FINISHED (Rozmrazovanie dokončené).



[📶] Funkcia mikrovln


Vyberte ikonu funkcie mikrovln pomocou šípok a stlačte tlačidlo [▶].

Ak si želáte spustiť funkciu okamžite s predvoleným časom 30 sekúnd a predvoleným výkonom 900 W, stlačte tlačidlo [▶].

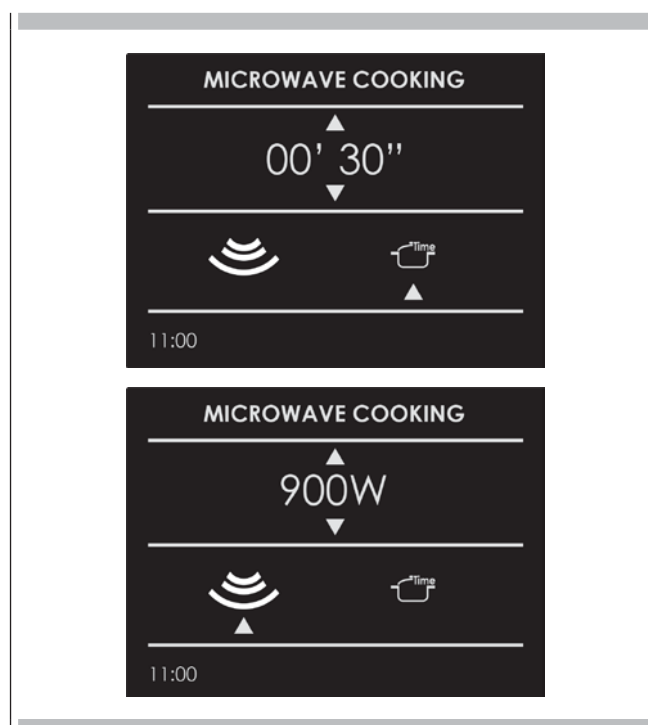

Ak si želáte prispôbiť čas a výkon podľa vlastných potrieb, otvorte vedľajšiu ponuku riadenú nasledovne:


- ČAS: Vyberte ikonu  a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ upravte čas.
- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte nastavenie mikrovlnného výkonu zo 6 možných úrovní, 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Po nastavení nových parametrov stlačením tlačidla  spustíte prípravu jedla.


Po spustení prípravy jedla sa na displeji zobrazí odpočítavanie. Čas je možné kedykoľvek zmeniť pomocou šípok ▲ a ▼.

Po dokončení prípravy jedla sa na displeji zobrazí hlásenie „END COOKING“ (Príprava jedla skončila).


Funkcia mikrovln + grilovania


Vyberte ikonu funkcie mikrovln + grilu pomocou šípok a stlačte tlačidlo , potom nastavte čas rozmrazovania pomocou šípok ▲ a ▼.

Ak si želáte spustiť funkciu okamžite s predvoleným časom a predvoleným výkonom 300 W, stlačte tlačidlo .

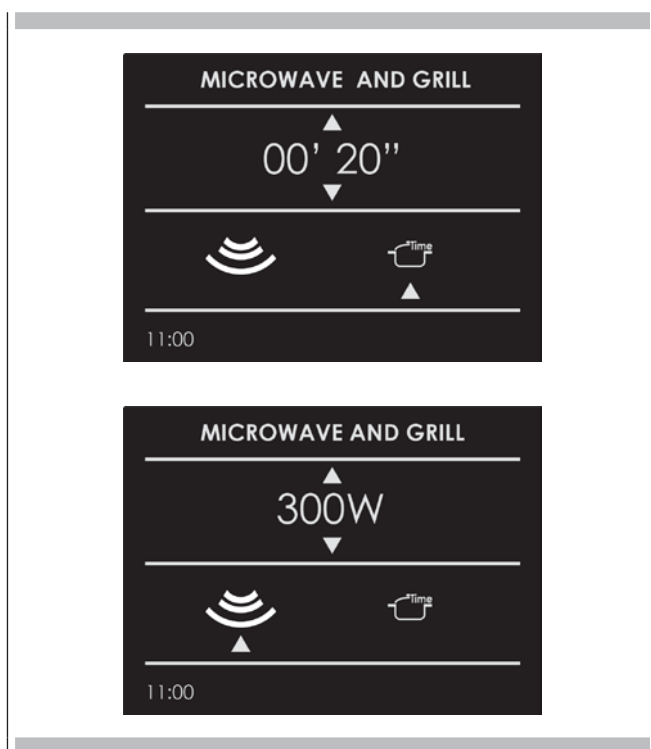

Ak si želáte prispôbiť výkon podľa vlastných potrieb, otvorte vedľajšiu ponuku riadenú nasledovne:


- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte nastavenie mikrovlnného výkonu z 3 možných úrovní, 150W - 300W - 450W.


Po nastavení nového parametra stlačením tlačidla  spustíte prípravu jedla.


Po spustení prípravy jedla sa na displeji zobrazí odpočítavanie. Čas je možné kedykoľvek zmeniť pomocou šípok ▲ a ▼.

Po dokončení prípravy jedla sa na displeji zobrazí hlásenie „END COOKING“ (Príprava jedla skončila).



Funkcia mikrovln + ventilátora


Vyberte ikonu funkcie mikrovln + ventilátora pomocou šípok a stlačte tlačidlo , potom nastavte čas rozmrazovania pomocou šípok ▲ a ▼.

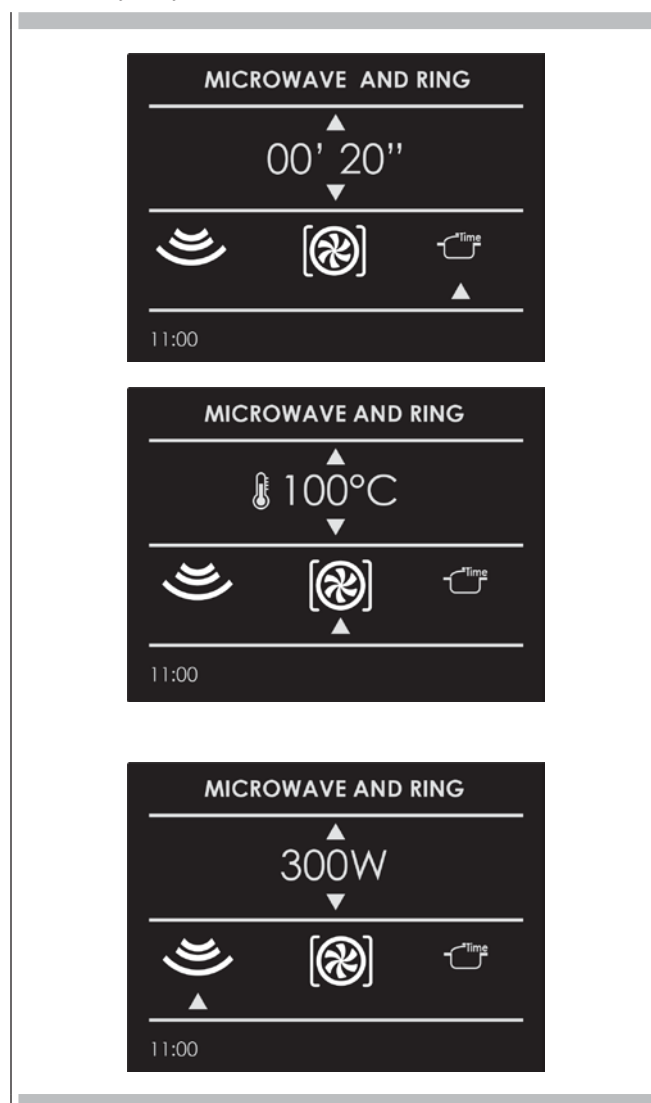

Ak si želáte spustiť funkciu okamžite s predvoleným časom a predvolenou teplotou 100 °C, s predvoleným mikrovlnným výkonom 300 W, stlačte tlačidlo .



Ak si želáte prispôbiť teplotu a výkon podľa vlastných potrieb, otvorte vedľajšiu ponuku riadenú nasledovne:



- TEPLOTA: Vyberte ikonu  a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ prispôbte teplotu na hodnotu od 50 °C do 200 °C.
- MIKROVLNNÝ VÝKON: Vyberte ikonu  a pomocou tlačidiel ▲ a ▼ vyberte nastavenie mikrovlnného výkonu z 3 možných úrovní, 150W - 300W - 450W.

Po nastavení nových parametrov stlačením tlačidla  spustíte prípravu jedla.




Po spustení prípravy jedla sa na displeji zobrazí odpočítavanie. Čas je možné kedykoľvek zmeniť pomocou šípok  a .

Po dokončení prípravy jedla sa na displeji zobrazí hlásenie „END COOKING“ (Príprava jedla skončila).

Zmena výkonu vo wattoch





Stlačte ikonu  a stlačte tlačidlo ^[BACK]. Vyberte ikonu času a zmeňte hodnotu času pomocou šípok a potvrdte tlačidlom .

Zmena času

1. Zo stránky zobrazenia ukážky režimu prípravy jedla je možné zmeniť teplotu pomocou šípok   a následným potvrdením tlačidlom .
2. Po spustení prípravy jedla je možné teplotu v každom prípade kedykoľvek zmeniť šípkami.





Zmena teploty


(dostupné len pre mikrovlny a ventilátor)

Stlačte ikonu  a stlačte tlačidlo ^[BACK]. Vyberte ikonu režimu prípravy jedla, zmeňte nastavenie teploty pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .

Zmena hmotnosti

(dostupné len pre rozmrazovanie podľa hmotnosti)

Stlačte ikonu  , zmeňte hmotnosť pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .







Svetlá aktivuje jediné tlačidlo svetla. Dotykom  zapnete alebo vypnete svetlá.

Svetlá rúry sa zapnú automaticky, keď sa otvoria dvierka. Keď sa používa rúra, svetlá rúry sa zapnú automaticky, keď sa spustí režim.

















Svetlá rúry sa vypnú automaticky, keď sa zruší režim rúry.

POZNÁMKA: Po zapnutí sa svetlá vypnú automaticky po 3 minútach. Ak ich chcete znovu zapnúť, stlačte príslušné tlačidlo alebo otvorte dvierka.

Funkcia receptov rúry vám umožňuje pripravovať jedlo bez toho, aby ste museli rúru zakaždým manuálne nastaviť. Výberom „SET“ (Nastaviť) recept sa režim prípravy jedla, teplota a čas automaticky nastaví podľa receptu zvoleného z ponuky.

Zoznam receptu	Typ jedla	Stav jedla	Zoznam receptov	Zobrazené informácie
PREDVOLENÉ ALEBO OSOBNÉ		ČERSTVÉ	CHLIEB, PIZZA PRVÉ	TYP PRÍSLUŠENSTVA POLOHA ÚROVNE HMOTNOSŤ JEDLA ČAS PRÍPRAVY JEDLA POTREBNÉ PREDHRIATIE) (ÁNO/NIE)
		ZMRAZENÉ		
		V CELKU	MÄSO	
		NA KÚSKY		
		V CELKU	HYDINA	
		NA KÚSKY		
		V CELKU	RYBA	
		NA KÚSKY		
		-	ZELENINA	
		-		
		-	KOLÁČE	
		-		

Vyberte už nastavený recept:

1. Prepnete rúru, vyberte ikonu  a stlačte tlačidlo .
2. Pomocou šípok   vyberte zoznam „PRESET“ (Predvolené) alebo „PERSONAL“ (Osobné) a potvrdte tlačidlom .
3. Vyberte typ jedla, ktoré chcete pripraviť, pomocou šípok   a šípok   a potvrdte tlačidlom .
4. Pomocou šípok   vyberte „FRESH“ (Čerstvé) alebo „FROZEN“ (Zmrazené) alebo v iných prípadoch „WHOLE“ (V celku) alebo „IN PEICES“ (Na kúsky) a potvrdte tlačidlom .
5. Vyberte požadovaný recept pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .
6. Keď je vybraný recept, na displeji sa zobrazí nasledujúca stránka zobrazenia:








7. Ak chcete recept spustiť, potvrdte tlačidlom .

Počas receptu vás viacero zvukových a vizuálnych hlásení vyzve na vykonanie nasledujúcich úkonov. Jednoducho postupujte podľa pokynov na displeji.




8. Po skončení sa rúra vypne a zvukový a vizuálny signál upozorní na to, že príprava receptu sa skončila.

Uloženie upraveného receptu:


Po vybratí receptu môžete zmeniť nastavenie „Time“ (Čas) a „Weight“ (Hmotnosť) a recept sa môže uložiť medzi „PERSONAL“ (Osobné).

- Po výbere receptu stlačte tlačidlo  a potvrdte tlačidlom .
- Ak chcete zmeniť hmotnosť, zadajte požadovanú hmotnosť pomocou šípok   a potvrdte tlačidlom .



3. Rúra sa automaticky prepne na čas prípravy jedla. Ak chcete zmeniť tento čas, použite šípky   a znovu potvrdte tlačidlom .





4. V tejto chvíli sa recept môže uložiť do zoznamu receptov „PERSONAL“ (Osobné) výberom „SAVE“ (Uložiť) a potvrdením tlačidlom .



POZNÁMKA: Ak ste zmenili hodnoty času a hmotnosti a neuložili ste ich hneď, na konci receptu sa zobrazí hlásenie s výzvou, či to chcete uložiť.

5. Ak chcete recept spustiť, stlačte tlačidlo .

Zrušenie upraveného receptu:

- Ak chcete odstrániť recept zo zoznamu upravených receptov, vyberte recept.
- Stlačte tlačidlo  a vyberte voľbu a potvrdte tlačidlom .




Inštalácia rúry do kuchynskej linky

Rúra sa musí nainštalovať pod pracovnú dosku, do stípika alebo skombinovať s príslušnou zásuvkou na ohrev jedla.

Rozmery priestoru musia byť také, ako sú zobrazené na obrázku.

Materiál skrinky musí byť schopný odolať teplu.

Rúra musí byť umiestnená do stredu medzi stenami skrinky a upevnená dodanými skrutkami a priechodkami.

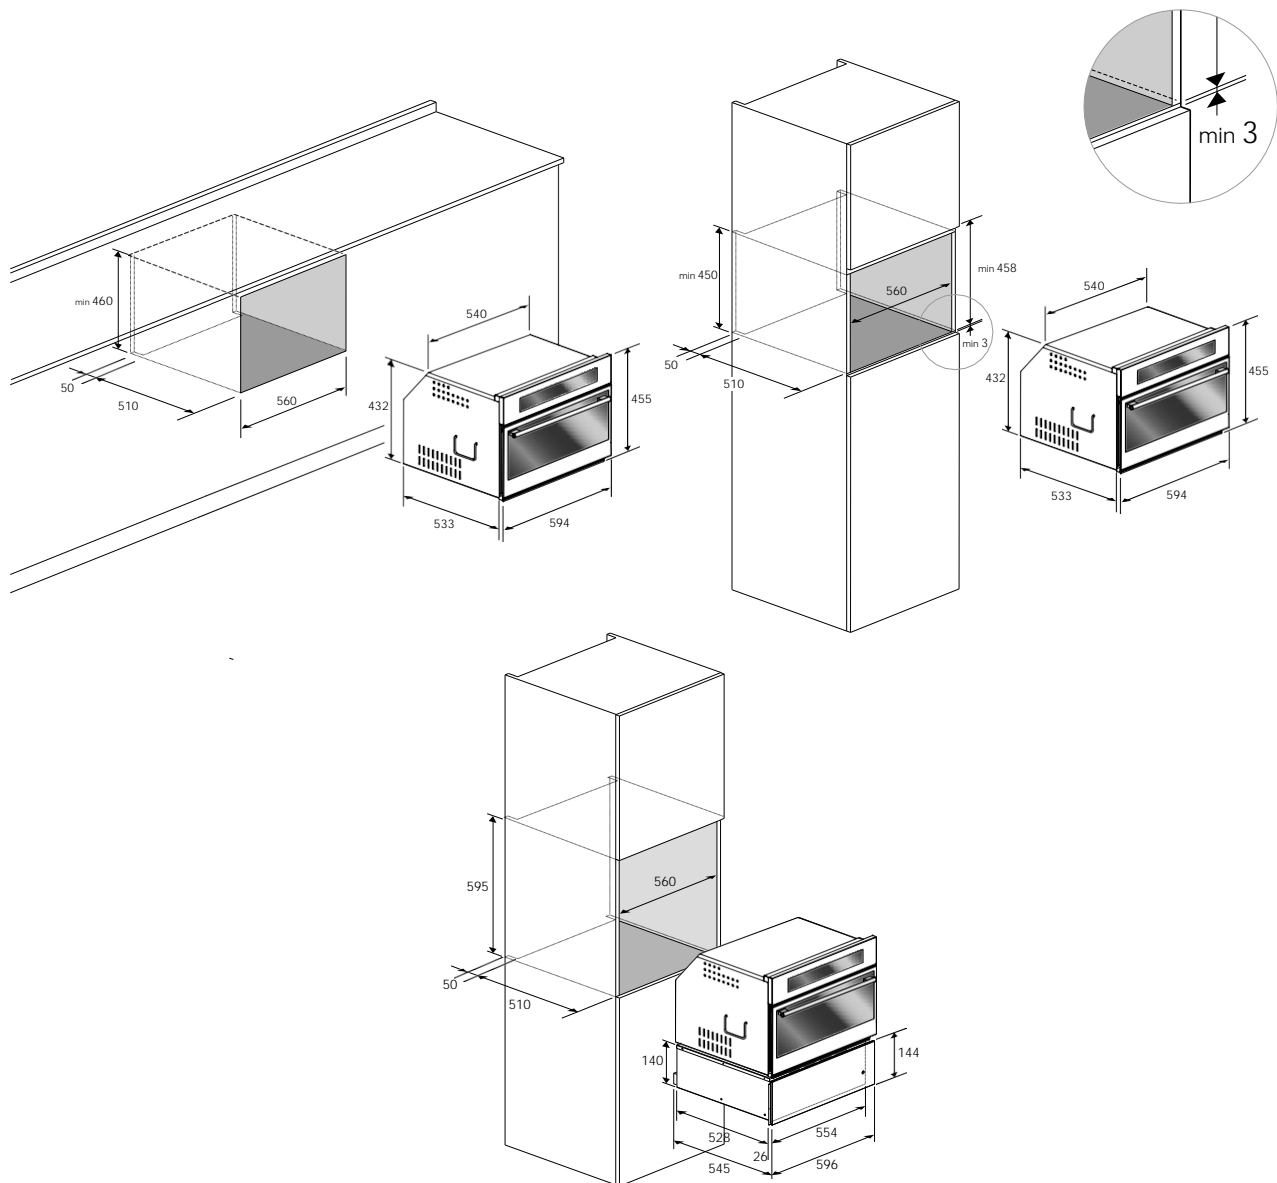

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220 - 240 V~	50	Hz
Maximálny absorbovaný výkon		3200	W
Mikrovlnný výkon		900	W
Horúci vzduch		1500	W
Frekvencia mikrovln		1500	W
Maximálny absorbovaný výkon		2450	MHz

TYP A MINIMÁLNY PRIEMER KÁBLOV

		SASO	
H05RR-F	3 x 1,5 mm ²	H05RR-F	3 x 2,5 mm ²
H05VV-F	3 x 1,5 mm ²	H05VV-F	3 x 2,5 mm ²
H05RN-F	3 x 1,5 mm ²	H05RN-F	3 x 2,5 mm ²
H05V2V2-F	3 x 1,5 mm ²	H05V2V2-F	3 x 2,5 mm ²

Elektrické pripojenie

Pred vytvorením elektrického pripojenia sa uistite, že:

- charakteristiky elektrického systému spĺňajú to, čo je uvedené na štítku s výrobným číslom, ktorý sa nachádza na prednej strane mikrovlnnej rúry;
- elektrický systém ma účinné uzemnenie zodpovedajúce normám a aktuálnym právnym predpisom.

Uzemnenie vyžadujú právne predpisy.


Kábel nesmie v žiadnom bode dosiahnuť teplotu väčšiu ako 50 °C nad okolitou teplotou.

Táto rúra musí byť pripojená k napájaniu napájacím káblom vybaveným vhodne dimenzovanou zástrčkou, ktorá je kompatibilná s elektrickou zásuvkou namontovanou do konečného podružného obvodu v pevnej elektroinštalácii, ktorá je určená na napájanie tejto rúry.

Ak pripevnený spotrebič nemá napájací kábel a zástrčku, alebo iné zariadenie, ktoré zabezpečuje odpojenie od sieťového napájania, s otváracou vzdialenosťou kontaktov, ktorá umožňuje úplné odpojenie v podmienkach nadmerného napätia kategórie III, takéto odpojovacie zariadenia musia byť zabezpečené v sieťovom napájaní v súlade s pravidlami inštalácie.

Keď je spotrebič nainštalovaný, viacpólová zásuvka alebo spínač musí byť ľahko dostupný.

POZNÁMKA: Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak nie sú dodržané zvyčajné normy pre predchádzanie nehodám a vyššie uvedené pokyny.

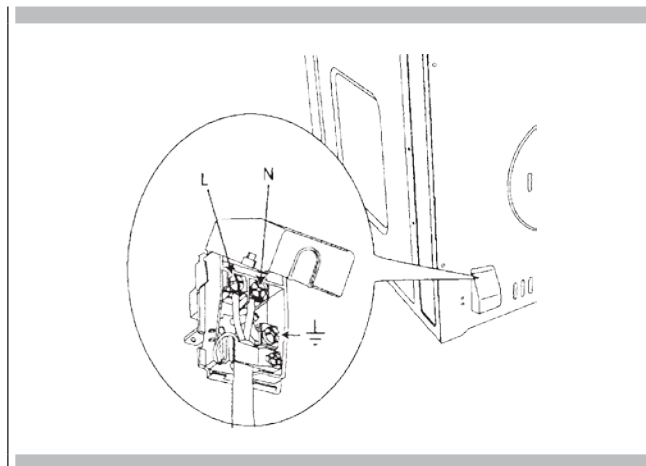

Pri pečení alebo konvekčnom pečení môžu byť výsledky neuspokojivé z mnohých dôvodov, nie z dôvodu nesprávnej činnosti rúry. V nasledujúcej tabuľke si pozrite príčiny najbežnejších problémov. Keďže veľkosť, tvar a materiál riadu na pečenie majú priamy vplyv na výsledky pečenia, najlepším riešením je nahradiť starý riad na pečenie, ktorý časom a používaním stmavol a skrivil sa.

Problém s pečením	Príčina
Nepravidelné zhnednutie jedla	<ul style="list-style-type: none"> - Rúra nie je predhriata - Hliníková fólia na rošte alebo dne rúry - Riad na pečenie je pre daný recept príliš veľký - Panvice sa dotýkajú navzájom alebo stien rúry
Jedlo je naspodku príliš hnedé	<ul style="list-style-type: none"> - Rúra nie je predhriata - Použitie sklenených, matných alebo stmavnutých kovových panvíc - Nesprávna poloha roštu - Panvice sa dotýkajú navzájom alebo stien rúry
Jedlo je vysušené alebo sa nadmerne scvrklo	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota rúry je príliš nízka - Rúra nie je predhriata - Dvierka rúry sa často otvárajú - Pevne utesnené hliníkovou fóliou - Panvica je príliš malá
Jedlo sa pečie príliš pomaly	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota rúry je príliš nízka - Rúra nie je predhriata - Dvierka rúry sa často otvárajú - Pevne utesnené hliníkovou fóliou - Panvica je príliš malá
Na koláčoch sa nevytvorí naspodku hnedá kôrka alebo je kôrka rozmočená	<ul style="list-style-type: none"> - Čas pečenia nie je dostatočne dlhý - Použitie lesklých oceľových panvíc - Nesprávna poloha roštu - Teplota rúry je príliš nízka
Koláče sú bledé, nízke a vnútri nemusia byť prepečené	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota rúry je príliš nízka - Nesprávny čas pečenia - Koláč ste skúšali príliš skoro - Dvierka rúry sa otvárajú príliš často - Veľkosť panvice môže byť príliš veľká
Koláče sú v strede vysoké a navrchu prasknuté	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota pečenia je príliš vysoká - Čas pečenia je príliš dlhý - Panvice sa dotýkajú navzájom alebo stien rúry - Nesprávna poloha roštu - Panvica je príliš malá
Okraje kôrky koláča sú príliš hnedé	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota rúry je príliš vysoká - Okraje kôrky sú príliš tenké

Predtým, než sa obrátíte na servis, skontrolujte nasledujúce body, aby ste sa vyhli zbytočným servisným poplatkom.

Problém s rúrou	Postup riešenia problému
Na displeji sa zobrazí iná F chyba.	Odpojte napájanie a po niekoľkých sekundách ho znovu zapnite. Ak tento stav pretrváva, zapíšte si číslo kódu (v zozname EVENT LOG (Denník udalostí)) a obráťte sa na servis.
Displej rúry zostáva vypnutý	Vypnite napájanie na hlavnom prívode sieťového napájania (poistka alebo skrinka ističov). Istič znovu zapnite. Ak tento stav pretrváva, zavolajte do autorizovaného servisu.
Chladiaci ventilátor naďalej beží aj po vypnutí rúry	Ventilátor sa automaticky vypne, keď sa elektronické komponenty dostatočne ochladia.
Rúra nehreje	Skontrolujte ističe alebo poistky do vášho domu. Uistite sa, že rúra je správne elektricky napájaná. Uistite sa, že je vybratá teplota rúry.
Rúra nepeče rovnomerne	Pozrite si v tabuľkách prípravy jedla odporúčanú polohu roštu. Pri pečení v režime konvekčného pečenia vždy znížte teplotu v recepte o 15 °C (25 °F).
Hodiny a časovač nepracujú správne.	Uistite sa, že rúra je správne elektricky napájaná. Pozrite si časti o hodinách na strane 8 a 11.
Nadmerná vlhkosť	Režimy konvekcie odstráňte z rúry akúkoľvek vlhkosť (to je jedna z výhod konvekcie).

Predtým, ako sa obrátite na servis, skontrolujte, prosím, „Riešenie problémov“. Môžete si ušetriť náklady za volanie servisu.

Ak ešte stále potrebujete pomoc, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pred volaním si pripravte dátum zakúpenia a úplné číslo modelu a výrobné číslo spotrebiča. Tieto informácie nám pomôžu lepšie reagovať na vašu žiadosť.

Záznam servisných údajov

Informácie o umiestnení výrobného štítku nájdete na strane 4. Teraz je vhodný čas na to, aby ste tieto informácie zapísali na nižšie uvedené vyhradené miesto.

Ponechajte si faktúru na overenie záruky.

Záznam servisných údajov	
Číslo modelu	_____
Výrobné číslo	_____
Dátum inštalácie alebo nadobudnutia	_____

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1 - Waarschuwingen voor Magnetronovens	4
Voedselbereiding	4
Pannen en bakblikken	4
Magnetron vermogen en duur	4
Verpakking	4
Dranken	4
Voeding voor baby's	5
Etenswaren met schil	5
Het drogen van voedsel	5
Olie	6
Oorzaken van schade	6
Eerste gebruik	8
Monteren en demonteren van de platte grill	8
Respect voor het milieu	9
2 - Het Bedieningspaneel	10
Toetsenblok	10
3 - Algemene Oven Informatie	11
Foutcodes	11
Pieptonen	11
Standaardinstellingen	11
F Storing Nummerycodes	11
Voorverwarmen	11
Timer	11
De Oven Voorverwarmen	12
Suggesties voor Gebruik	12
Magnetronbediening	12
Oven Condensatie en Temperatuur	12
Op Grote Hoogte Bakken	12
4 - Algemene Oven Tips	12
5 - Aan de slag	13
Instructies voor eerste keer inschakelen	13
6 - Gebruikersinstellingen	14
Taal	14
Temperatuur en Gewicht	14
Tijd	14
Datum	15
Helderheid	15
Volume	15

INHOUDSOPGAVE	Pagina
7 - Systeeminstelling	16
Logboek	16
Demo	16
8 - Uw Oven Starten	17
De oven in- en uitschakelen	17
Bereidingsstandtabellen	18
9 - Traditionele Bereiding	19
De bereidingsstand wijzigen	19
De temperatuur wijzigen	19
Voorverwarmingsfase	19
10 - Tijd Werking Ovenmodus	20
Bereidingstijd	20
Stoptijd	20
11 - Magnetronbereiding	21
Gecontroleerd Ontdooien Functie	21
Gewicht Ontdooien Functie	21
Magnetronfunctie	21
Magnetron + Grill Functie	22
Magnetron + Ring Functie	22
Watt Vermogen Wijzigen	23
Tijd Wijzigen	23
Temperatuur Wijzigen	23
Gewicht Wijzigen	23
12 - De Ovenlampen Gebruiken	24
13 - Recepten	25
14 - Voor de Installateur	27
Elektrische Aansluiting	28
15 - Traditionele Bakproblemen Oplossen	29
16 - Bedieningsproblemen Oplossen	30
17 - Assistentie of Service	31
Service Gegevensverslag	31



BELANGRIJKE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



Lees aandachtig door en bewaar voor toekomstig gebruik

Geachte Klant,

Wij danken en feliciteren u met de keuze die u gemaakt heeft.

Dit nieuwe product is zorgvuldig ontworpen en vervaardigd van de beste kwaliteit materialen. En het is zorgvuldig getest om ervoor te zorgen dat het voldoet aan al uw culinaire wensen.

Wij raden aan deze simpele instructies door te nemen en in acht te nemen. Op deze manier worden de beste resultaten gegarandeerd vanaf de eerste ingebruikname. Wij wensen u het allerbeste met dit moderne apparaat.

DIT PRODUCT IS ONTWERPEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK DE FABRIKANT WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AF DIE VOORTVLOEIT UIT ONJUISTE OF ONGEPASTE INSTALLATIE EN ONJUIST OF ONGESCHIKT GEBRUIK.

HET APPARAAT MAG NIET GEBRUIKT WORDEN DOOR MENSEN (INCLUSIEF KINDEREN) MET LICHAAMELIJKE, ZINTUIGELIJKE OF VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN OF DOOR MENSEN ZONDER DE NODIGE ERVARING OF KENNISTENZIJ ONDER TOEZICHT OF GEINSTRUEERD OVER HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT DOOR IEMAND DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HUN VEILIGHEID.

KINDEREN MOET ONDER TOEZICHT BLIJVEN ZODAT ZIJ NIET MET HET APPARAAT KUNNEN SPELEN PLAATS GEEN ALUMINIUMFOLIE, PANNEN OF VERGELIJKBARE OBJECTEN IN CONTACT MET DE BODEM IN DE OVEN TIJDENS DE BEREIDING DE VERHITTING VAN HET ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT VEROORZAAKT OVERHITTING VAN HET ONDERSTE DEEL VAN DE OVEN WAT SCHADE EN ERNSTIGE GEVOLGEN (BRANDGEVAAR) KAN VEROORZAKEN, ZELFS AAN DE KAST ONDER DE OVEN.

HET APPARAAT WORDT ERG HEET TIJDENS HET GEBRUIK. WAARSCHUWING: RAAK DE VERWARMINGSELEMENTEN IN DE OVEN NIET AAN.



LET OP

- Als de deur of de afdichting van de deur beschadigd is, mag de oven niet gebruikt worden tot deze is gerepareerd door een erkende monteur;
- Het is voor iedereen behalve de erkende monteur gevaarlijk, om onderhoudswerkzaamheden te verrichten en/of de kast open te maken. Dit kan o.a. tot blootstelling aan microgolven leiden;
- Vloeistoffen of voedingsmiddelen mogen niet in een luchtdichte verpakking worden verwarmd, daar de verpakking kan ontploffen;



LET OP

- Kinderen mogen de oven alleen onder toezicht gebruiken, of na voldoende instructie over de gevaren van onjuist gebruik;
- Gebruik alleen kookgerei dat geschikt is voor magnetronovens;
- Controleer de oven regelmatig bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen i.v.m. risico op brand;
- Als u rook ziet, schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te laten doven;
- Het verwarmen van vloeistoffen kan leiden tot vertraagd overkoken. Pas daarom op bij het uitnemen van de houder;
- De inhoud van zuigflessen en babyvoeding in potjes moet na verwarmen worden vermengd of doorgeroerd en de temperatuur moet voor inname worden gecontroleerd om verbranding te voorkomen
- Eieren in de schaal en hardgekookte eieren kunnen niet worden opgewarmd in de magnetron omdat deze kunnen exploderen, zelfs na het verwarmen in de magnetron;
- Een gedetailleerde uitleg voor het reinigen van de afdichtingen van de deuren van de ovenruimte en aangrenzende delen;
- De oven moet regelmatig gereinigd worden en alle etensresten moeten worden verwijderd.
- Indien de oven niet regelmatig wordt schoongemaakt, kan dit de levensduur van het apparaat verkorten en mogelijk tot gevaarlijke omstandigheden leiden;
- Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de oven deur te reinigen omdat krassen op het oppervlak het glas kunnen breken.
- Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Voedselbereiding

Brandgevaar!

Gebruik de magnetronfunctie alleen voor het opwarmen van te nuttigen voedingsmiddelen.

Elk ander gebruik is gevaarlijk en kan tot schade leiden.

Opgewarmde pantoffels of kussens gevuld met pitten of graan bijvoorbeeld, kunnen vlam vatten, zelfs na een paar uur.

Pannen en bakblikken

Gevaar voor letsel!

Porselein en keramisch servies kunnen kleine gaatjes hebben in de handvatten en deksel.

Er kunnen holtes verstopt zitten achter deze gaten. Als er water in deze holtes komt, kan het servies breken.

Gebruik geen servies dat ongeschikt is voor gebruik in magnetronovens.

Gevaar voor brandwonden!

De warmte van het voedsel kan zorgen voor een heet bord.

Gebruik altijd een pannennap bij het uitnemen van het gerecht uit de ovenruimte.

Magnetron vermogen en duur

Brandgevaar!

Stel het vermogen en de tijdsduur niet langer in dan geschikt is voor het te verwarmen gerecht. Het gerecht kan vlam vatten en het apparaat beschadigen. Houdt u aan de regels in deze instructies.

Verpakking

Brandgevaar!

Verwarm nooit voedsel in thermische verpakkingen.

Voedsel dat verpakt is in plastic, karton of andere brandbare materialen moet goed in de gaten worden gehouden.

Gevaar voor brandwonden!

Luchtdichte verpakkingen kunnen exploderen. Houdt u aan de instructie op de verpakking. Gebruik altijd een pannennap bij het uitnemen van gerechten.

Dranken

Gevaar voor brandwonden!

Bij het verwarmen van vloeistoffen, kunnen deze vertraagd gaan koken.


Dit betekent dat de vloeistof de kooktemperatuur heeft bereikt zonder vorming van de typische kleine stoombubblen. Zelfs een lichte aanraking kan in dit geval plotseling overkoken veroorzaken.

Plaats daarom bij het verwarmen van vloeistoffen altijd een lepel in de houder, om een vertraagd kookproces te voorkomen.

Explosiegevaar!

Verwarm dranken of ander type voedsel nooit in afgesloten houders.

Verwarm alcoholische dranken nooit extreem.

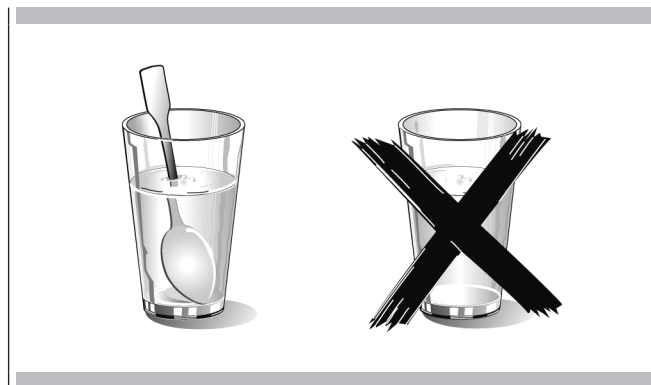

Voeding voor baby's

Gevaar voor brandwonden!

Verwarm babyvoedsel nooit in een afgesloten houder. Verwijder altijd de deksel of de speen.

Schud of meng het eten na het verwarmen zodat de warmte regelmatig wordt verdeeld.

Test de temperatuur van het voedsel alvorens het aan de baby te geven.

Etenswaren met schil

Gevaar voor brandwonden!

Kook eieren nooit in hun schaal. Verwarm nooit hardgekookte eieren, omdat deze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron is uitgeschakeld. Dit geldt ook voor week- en schaaldieren.

Prik eerst de dooier door, in het geval van gebakken eieren.

De schil of het velletje kan mogelijk exploderen, in het geval van voedsel met een harde schil of velletjes zoals appels, tomaten, aardappels, of worstjes.

Prik de schil of het velletje door voor het koken.

Het drogen van voedsel

Brandgevaar!

Droog nooit voedsel in de magnetron.

Voedsel waar weinig vocht in zit

Brandgevaar!

Ontdooi of warm voedsel waar weinig vocht in zit, zoals brood, nooit te lang op of op een te hoog vermogen.

Olie**Brandgevaar!**

Gebruik de magnetron nooit voor het verhitten van alleen olie.

Oorzaken van schade**Lekkend sap uit fruit**

Vul de ovenschaal niet te vol bij het bereiden van zoetigheden met sappig fruit. Fruitsappen die op de bodem lekken, kunnen onuitwisbare vlekken achterlaten.

Technische Storing

Gebruik nooit geëmailleerde bakvormen in de magnetron, omdat deze een technische storing kunnen veroorzaken.

Koel met de deur van het apparaat open

De ovenruimte mag alleen gekoeld worden met de deur dicht. Controleer of er niets vast zit op de deur van het apparaat.

Ook met de deur op een kier kan er na verloop van tijd schade ontstaan aan omringende kastjes.

Uitermate vervuilde afdichting.

Als de afdichting erg vuil is, kan de deur van het apparaat niet goed sluiten tijdens de werking. Hierdoor kunnen omringende kasten beschadigd raken.

Houd de afdichting altijd goed schoon.

De deur van het apparaat als steunvlak gebruiken

Leun of steun niet op de open deur van het apparaat en plaats er geen servies of andere voorwerpen op.

Gebruik van de magnetron zonder inhoud.

Zet de magnetron alleen aan met voedsel in de ovenruimte. Zonder voedsel in de ovenruimte kan het apparaat overbelast raken. De enige toegestane uitzonderingen zijn korte tests van servies (zie, in dit verband, de waarschuwingen met betrekking tot pannen en bakblikken).


Vochtige voedingswaren

Laat geen extreem vochtige voedingswaren voor langere tijd in de magnetron staan.

**BELANGRIJK**

Het typeplaatje van de oven is zelfs toegankelijk als het apparaat geïnstalleerd is. Dit typeplaatje, dat zichtbaar is met de deur open,

toont alle informatie die nodig is bij het aanvragen van vervangende onderdelen voor het apparaat.

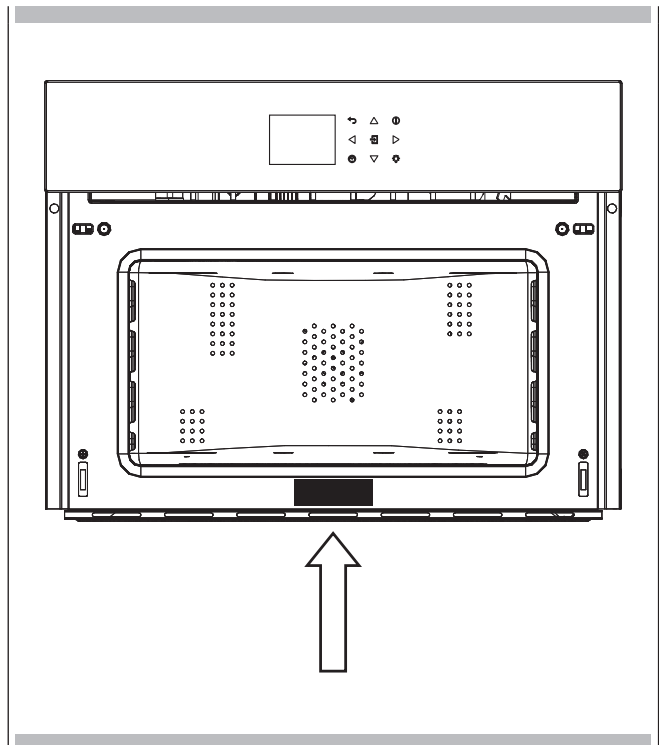

Eerste gebruik

Reinig de oven grondig met water en zeep en spoel goed af.

Verwarm de oven voor ongeveer 30 minuten op de maximale temperatuur; dit elimineert alle resterende productieoliën die onaangename geuren tijdens het koken kunnen veroorzaken. Gebruik hiervoor de geventileerd koken functie zonder accessoires in de oven. Maak de de accessoires voor het eerste gebruik voorzichtig schoon met een zeer hete alkalische wasoplossing en een zachte doek.

Monteren en demonteren van de platte grill

Om de platte grill te verwijderen, trekt u de grill naar u toe totdat deze stopt, til deze vervolgens op door naar boven te trekken, totdat de grill er helemaal uit is.

Om de platte grill terug te plaatsen, houdt u deze in een hoek van 45 graden en vervolgens schuift u deze horizontaal in de geleiders tot de grill niet verder kan.

Als de platte grill een lage lekbak (lade) heeft, is deze te verwijderen door deze iets op te tillen en naar voren te trekken. Schuif de lekbak terug tot deze goed op zijn plaats valt.




BELANGRIJK

Haal, als voorzorgsmaatregel, altijd de stekker uit het stopcontact voor het reinigen van de oven. Vermijd bovendien het gebruik van zure of alkalische stoffen (zoals citroen, azijn, zout, tomaten, enz.). Vermijd het gebruik van producten met chloor, zuren of schuurmiddelen, in het bijzonder voor het reinigen van gelakte onderdelen.

Respect voor het milieu

De documentatie van dit apparaat is geprint op chloorvrij gebleekt of gerecycled papier om bij te dragen aan de bescherming van het milieu. De verpakkingen zijn ontworpen om schade aan het milieu te voorkomen; het zijn ecologische producten die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled.


Hergebruik van de verpakking bespaart grondstoffen en vermindert het volume van industrieel en huishoudelijk afval.

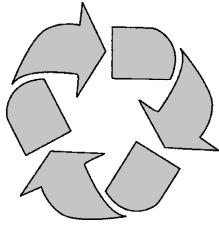

HET VERPAKKINGSMATERIAAL is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling-symbool. Afvoeren in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, onderdelen in polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, want het is potentieel gevaarlijk.

DIT APPARAAT is gemarkeerd volgens de Europese Richtlijn EU/96/2002 betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op correcte wijze wordt vernietigd, zal de gebruiker bijdragen om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

DIT SYMBOOL op de bijgesloten documentatie geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

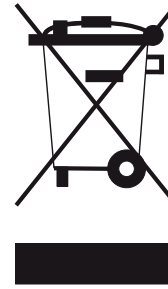

AFVALVERWIJDERING MOET UITGEVOERD WORDEN in overeenstemming met de lokale wetten met betrekking tot afvalverwijdering.


VOOR MEER INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product, neemt u contact op met het lokale kantoor van bevoegdheden, de binnenlandse afvalinzamelingsdienst of de winkel waar het product is gekocht.

Maak het VOOR SLOOP onbruikbaar door het elektrische snoer door te snijden.

Uw apparaat kan iets afwijken ten opzichte van onderstaande afbeeldingen.

A - Toetsenblok

B - Beeldscherm

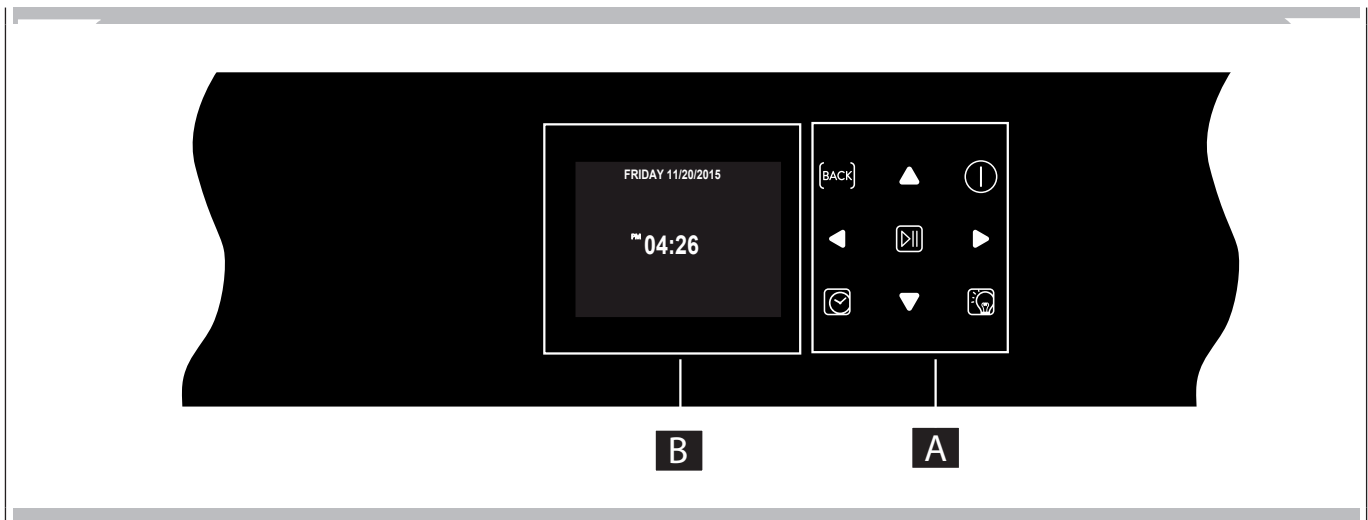

Toetsenblok

Voorzichtig drukken om de toets te bedienen. Het toetsenbord werkt niet als er meer dan één toets tegelijkertijd wordt ingedrukt.

	Verplaatsingspijl-tjes
	Keer terug naar de vorige weergegeven pagina. Ingedrukt houden om terug te keren naar de Startpagina
	Schakelt de oven in en uit.
	Bevestigt de instellingen en start het bereidingsproces. Houd deze ingedrukt tijdens een bereiding om de functie te pauzeren. Druk nogmaals om opnieuw te starten.
	Om de timer in te stellen. Ga naar het functiemenu tijdens de bereiding.
	Schakelt de interne ovenlamp in en uit.

Verwijder voor het eerste gebruik van de oven alle verpakking en vreemde materialen van de oven(s). Als dit materiaal niet wordt verwijderd uit de binnenkant van de oven, kan het smelten of verbranden als het apparaat wordt gebruikt.

Foutcodes

Deze code verschijnt in het geval de elektronische besturing een storing aangeeft. De huidige functie wordt geblokkeerd wanneer deze code verschijnt. Als het type fout betrekking heeft op een veiligheidsfunctie wordt de oven onbruikbaar en verschijnt dezelfde foutcode iedere keer dat er een startpoging wordt gedaan (bel de after-sales service in dit geval). Heeft de fout betrekking op een kleine storing, dan kan de oven bij een nieuwe start gebruikt worden voor alle functies die geen betrekking hebben op het defecte onderdeel (bijv. een verwarmingselement).

Pieptonen

Bevestigt dat de opdracht is ontvangen nadat een toets is ingedrukt. Het geeft ook aan dat een tijdfunctie voltooid is (bijv. Timer of Kookwekker) Een akoestisch signaal waarschuwt de gebruiker tijdens het uitvoeren van een gerecht, dat de oven wacht op bediening van de gebruiker (bijv. plaats het gerecht of draai het om). Pieptonen signaleren ook een ovenstoring.

Standaardinstellingen

De bereidingsstanden selecteren automatisch een geschikte temperatuur wanneer de bereidingswijze is geselecteerd, deze kan aangepast worden wanneer een andere temperatuur nodig is.

F Storing Nummercodes

Deze codes worden getoond als de elektrische besturing een probleem vindt in de oven of in de elektronica.

De foutcode wordt vastgelegd in het foutenlogboek in het Instellingenmenu. Deze fout kan worden meegedeeld aan de monteur, zodat hij/zij de mogelijke oorzaak van het probleem op voorhand kan begrijpen.

Voorverwarmen

Wanneer een bereidingsstand is ingesteld en de oven aan het opwarmen is, start het voorverwarmen, tijdens deze periode wordt de momentane temperatuur weergegeven samen met het thermometer symbool.

Zodra de 100% is bereikt, klinkt er een 'einde van de voorverwarming' toon en verdwijnt de actuele temperatuurwaarde.

Timer



WAARSCHUWING

De timer op de oven schakelt het apparaat niet in of uit, het enige doel van de timer is om u te waarschuwen door middel van de zoemer. Gebruik de einde van de bereiding of uitgesteld koken functie als u de oven automatisch wil uitschakelen.

OPM.: Het drukken op de UIT toets stopt of stelt niet opnieuw de timer in.

1. Druk op de toets en stel de gewenste tijd in door middel van de pijlen en bevestig met de toets . Gebruik de pijlen om te wisselen tussen de uren en minuten.
2. De tijd kan ingesteld worden van 1 minuut tot 12 uur en 59 minuten en de resterende tijd is, wanneer ingesteld, altijd zichtbaar in de onderste statusbalk tot de tijd is verstreken of opnieuw is ingesteld.
3. Om de ingestelde tijd te wijzigen of annuleren moet u de timer resetten door de toets een paar seconden ingedrukt te houden.
4. De tijd wordt meestal als UU:MIN aangegeven, gedurende de laatste minuut wordt overgeschakeld naar MIN:SEC.
5. Als de tijd verstreken is, toont het scherm 00:00 en de zoemer klinkt een minuut lang of tot de toets wordt ingedrukt.

De Oven Voorverwarmen

- Het selecteren van een hogere temperatuur zal de voorverwarmingstijd niet verkorten.
- Voorverwarmen is noodzakelijk voor goede resultaten bij het bakken van cakes, koek, gebak en brood.
- Voorverwarmen helpt om gebrad dicht te schroeien en vleessappen te behouden.
- Plaats de ovenrekken in de juiste stand vóór het voorverwarmen.
- Tijdens het voorverwarmen wordt altijd de geselecteerde bereidingstemperatuur weergegeven.
- Een pieptoon bevestigt dat de oven voorverwarmd is en de "huidige temperatuur" wordt uitgeschakeld.

Suggesties voor Gebruik

- Plaats geen bakblikken op de open oven deur.
- Gebruik bij voorkeur de interne ovenlampen om de gerechten door het glas de oven deur te bekijken in plaats van de deur regelmatig te openen.

Magnetronbediening

De microgolven worden omgezet in warmte in het voedsel. De magnetron kan op zichzelf worden gebruikt of in combinatie met andere soorten verwarming. Dit gedeelte bevat informatie over het servies en instructies voor het instellen van de magnetronoven.

WAARSCHUWINGEN VOOR SERVIESGOED

Geschikt servies

U kunt hittebestendig vaatwerk van glas, keramiek, porselein, keramiek of vuurvast kunststof gebruiken. Deze materialen zijn doorlaatbaar voor microgolven.

Het is ook mogelijk om normale borden te gebruiken. Op deze manier is het niet nodig om het voedsel over te brengen.

Serviesgoed met gouden of zilveren decoraties kunnen alleen worden gebruikt indien de fabrikant garandeert dat deze kunnen worden gebruikt in magnetronovens.

Bedenk dat, bij gebruik van de oven in magnetronstand, het gerecht geplaatst moet worden op het draaiplateau.

Bij gebruik van de oven in combinatiestand, is het aan te bevelen het gerecht te plaatsen op de lage ronde grill, zodanig ondersteund dat het gerecht is gecentreerd op het draaiplateau.

Ongeschikt servies

Metaal serviesgoed kan niet worden gebruikt.

Metaal is niet doorlaatbaar voor microgolven. Voedsel in metalen pannen blijft koud.

Waarschuwing! Metalen componenten, zoals lepels in glazen, moeten ten minste 2 cm van de wanden van de oven en de binnenzijde van de deur blijven. Eventuele vonken kunnen ernstige schade aan de binnenzijde van de glazen deur veroorzaken.

Waarschuwing! De platte grill moet worden verwijderd bij het gebruik van de magnetron en gecombineerde standen. Alleen gebruik bij traditionele ovenfuncties.

Serviesgoed testen

Zet de magnetron nooit aan zonder dat er voedsel in staat.

De enige uitzondering hierop is om serviesgoed te testen.

Als u niet zeker weet of uw servies kan worden gebruikt in de magnetron,

adviseer wij om de volgende test uit te voeren:

Plaats het serviesgoed of een lege pan in het apparaat voor ½ - 1 minuut op het maximale

vermogen. Controleer de temperatuur. De pan of het servies moet koud of lauw aanvoelen. Als het

warm is of als er vonken afkomen tijdens het verwarmen, is de pan of het servies niet geschikt.

Oven Condensatie en Temperatuur

- Het is normaal dat een bepaalde hoeveelheid vocht verdampt uit het voedsel tijdens een bereidingsproces. De hoeveelheid is afhankelijk van het vochtgehalte in het voedsel. Het vocht kan op elk oppervlak koeler dan de binnenzijde van de oven condenseren, zoals het bedieningspaneel.
- Uw nieuwe oven heeft een elektronische temperatuursensor die het handhaven van een nauwkeurige temperatuur mogelijk maakt.

Op Grote Hoogte Bakken

- Bij koken op grote hoogte, zullen recepten en de bereidingstijd afwijken van de standaard recepten en bereidingstijden.

Instructies voor eerste keer inschakelen


Nadat de oven voor de eerste keer op de netvoeding is aangesloten, bereidt de besturing zich automatisch voor op het instellen van een aantal gebruikersinstellingen, die in geval van eventuele latere inschakeling bewaard blijven.



OPM.: Zowel op de eerste als op daarop volgende aansluitingen op de netvoeding voert het deurvergrendelingsmechanisme een kalibratie uit **-houd altijd de deur gesloten tijdens deze fase.**

- Taal
- Temperatuur en Gewicht
- Tijd
- Datum


Raadpleeg de paragraaf **GEBRUIKERSINSTELLING** voor instellingsinstructies.

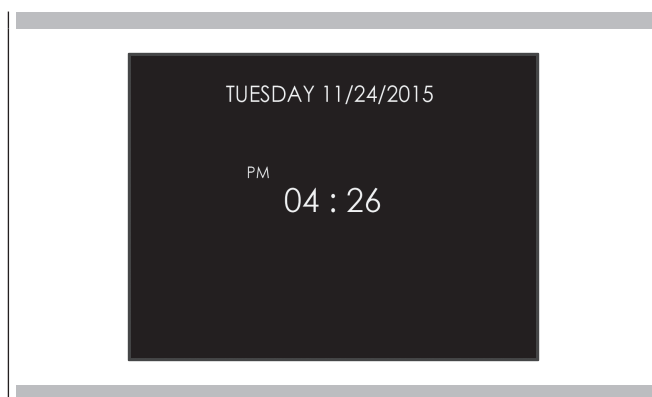
Na het instellen van de gebruikersinstellingen, verplaatst de besturing zich automatisch naar de "Standby" schermpagina.






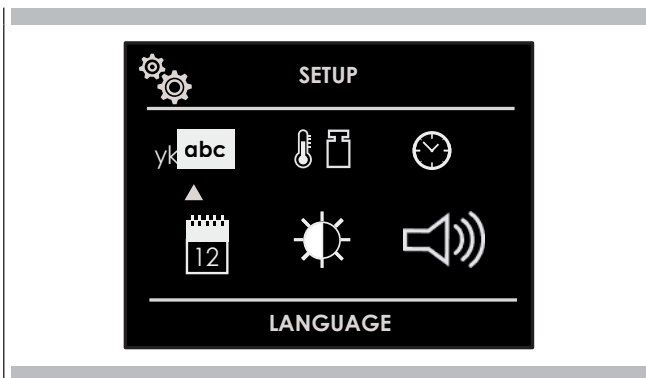
Selecteer het pictogram  met de oven aan en bevestig met de  toets om het INSTELINGENMENU te openen. Dit menu maakt het mogelijk om de instellingen van uw oven te personaliseren. Om toegang te krijgen, mogen er geen bereidings- of tijdstellingsfuncties actief zijn.

OPM.: Het instellingenmenu kan nooit worden ingesteld als er al een tijdfunctie is ingesteld: verwijder eerst alle actieve tijdfuncties.

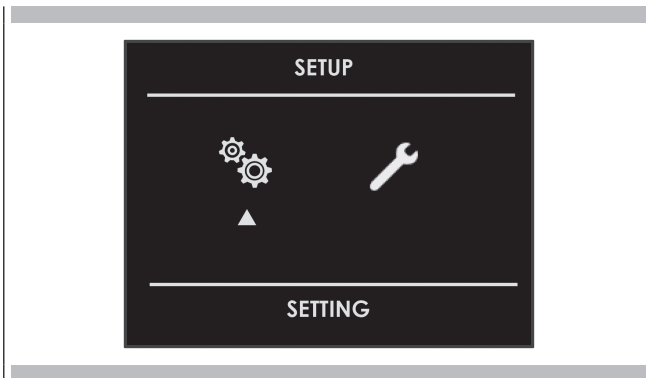
1. Druk op de  toetsen om het submenu te selecteren en bevestig met de  toets.



2. Gebruik dit menu om de volgende instellingen te wijzigen:
Druk op de  of  toets om een instelling te selecteren of om één van de zes submenus te selecteren en bevestig met de  toets.








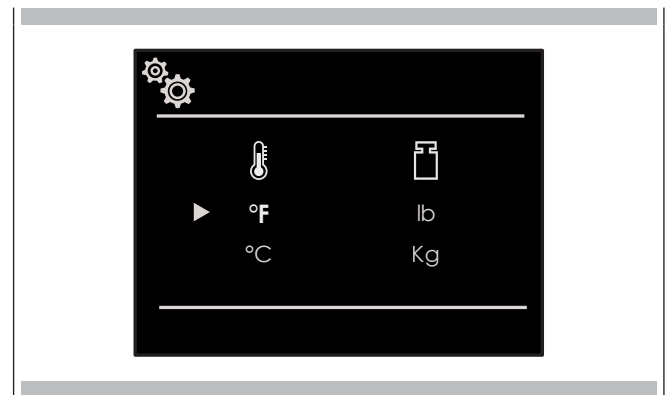
Taal

Druk op de  pijltoets om één van de beschikbare talen te selecteren en bevestig met de  toets.








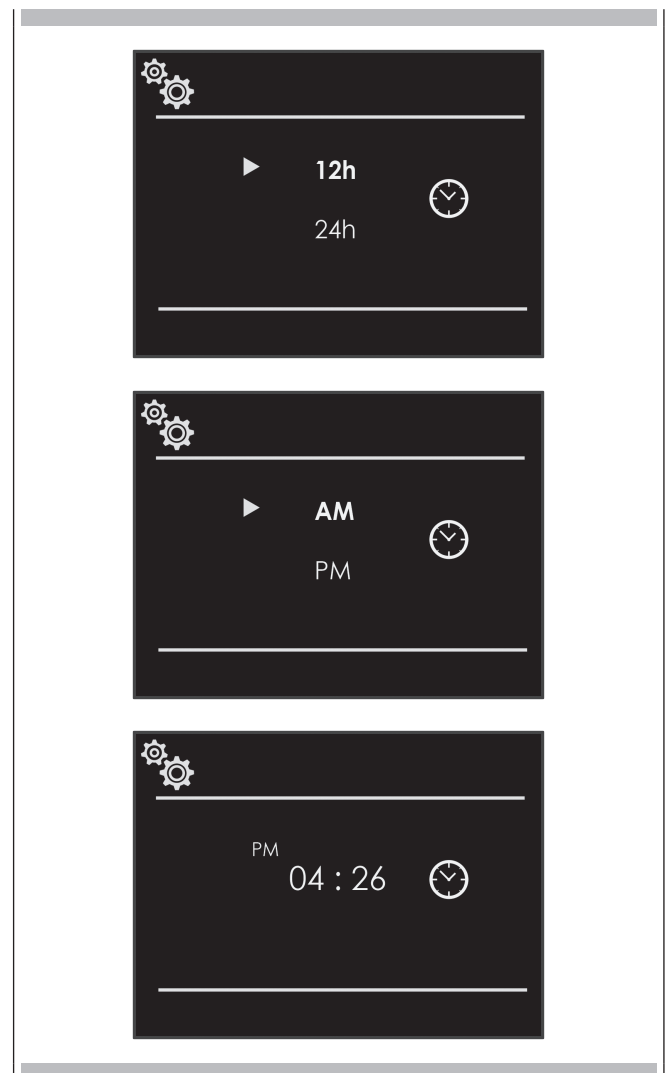
Temperatuur en Gewicht

Druk op de pijltoets  of  of  of  om één van de twee temperatuuropties "°C/°F" of gewichtsopties Kg/lb te selecteren en bevestig met de  toets.




Tijd

Druk op de pijltoets  of  om de tijdnotatie "12h AM/PM of 24h" te selecteren en bevestig met de  toets. Vervolgens stelt u de tijd in met de pijlen  en  en bevestig u met de  toets.



Datum

Druk op de pijltoets ▲▼ om de datumnotatie te selecteren uit de volgende opties "D.M.Y. – J.M.D. – M.D.J." en bevestig met de [DII] toets. Vervolgens stelt u de waarde in met de pijlen ▲▼ en bevestigt u met de [DII] toets.

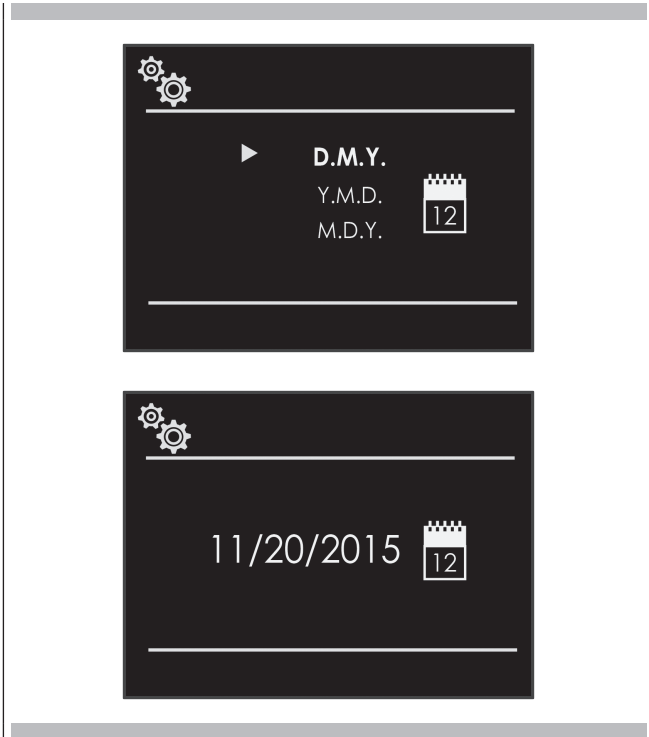


Volume



Druk op de pijltoets ▲▼ om de vereiste mate van helderheid te selecteren en bevestig met de toets [DII].



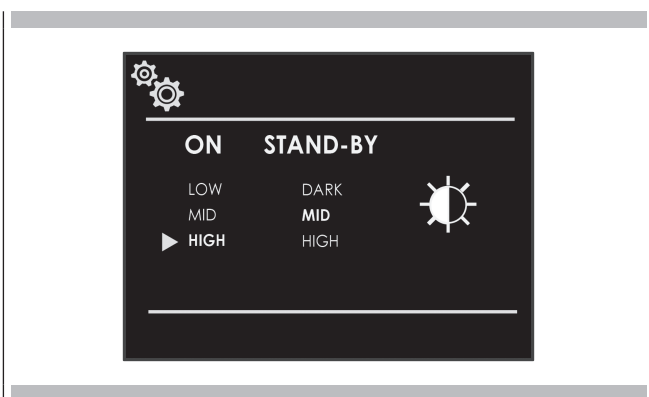


Helderheid

Druk op de pijltoets ◀▶ om te kiezen tussen de helderheidsinstelling AAN of STANDBY, selecteer vervolgens met de pijlen ▲▼ de vereiste mate van helderheid en bevestig met de [DII] toets.






Selecteer het pictogram  met de oven aan en bevestig met de  toets om het INSTELINGENMENU te openen. Dit menu maakt het instellen van een aantal parameters of speciale functies mogelijk. Het geeft ook toegang tot de foutenlijst.

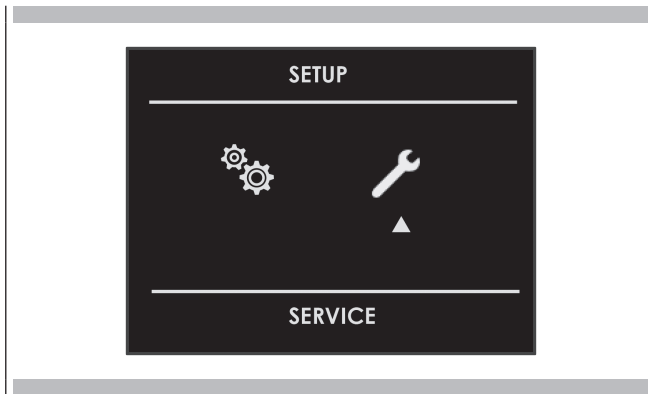1. Druk op de  toetsen om het submenu te selecteren en bevestig met de  toets.



2. Gebruik dit menu om de volgende instellingen te wijzigen:

Druk op de toetsen   om uit de drie beschikbare opties het in te stellen of weer te geven item te selecteren en bevestig met de  toets.




Demo

Het doel van deze functie is om de DEMO stand in te stellen, deze stand maakt de oven nutteloos voor bereidingen maar voert automatisch een demonstratie van functies uit.


1. Druk op de toetsen   om het item AAN te selecteren.
2. Bevestig met de  toets.
3. Druk op de  toets.

Na ongeveer 30 seconden begint de oven te werken in deze modus.

Om de DEMO stand tijdelijk te stoppen, kunt u elke willekeurige toets een paar seconden ingedrukt houden tot de oven naar stand-by schakelt. Druk op de  toets om de stand opnieuw te starten.


Om de stand uit te schakelen, gaat u naar de DEMO schermpagina en selecteert u UIT. Bevestig met de  toets.

OPM.: Eenmaal ingesteld, blijft de stand ingeschakeld zelfs als de oven wordt losgekoppeld van het voedingsnet.

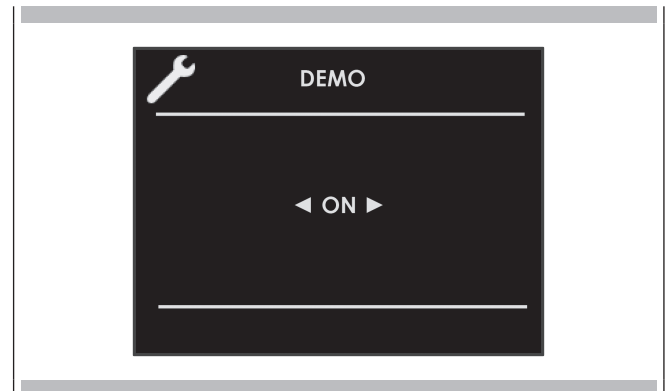


Logboek


Het menu geeft toegang tot het controleren van opgenomen fouten. Deze codes kunnen aan de after-sales service worden gemeld.

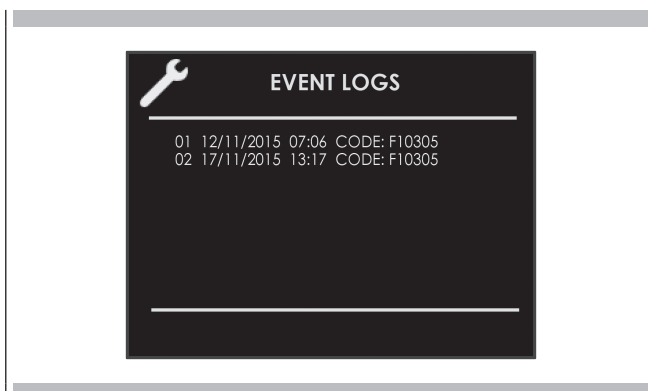















De oven in- en uitschakelen




 BELANGRIJK

- De  toets stopt de functie niet.
- Na het uitzetten van de oven kan de koelventilator nog blijven werken tot de binnenste delen van de oven afgekoeld zijn.





Druk op  om de oven aan te zetten en druk opnieuw om uit te zetten. De oven keert terug naar de stand-by stand.






Multifunctionele Oven	
Traditionele Bereiding	
	HETELUCHT VERWARMING
	RING EN GRILL
	HETELUCHT BRADEN
	GRILL
Magnetronbereiding	
	ONTDOOIEN OP TIJD
	ONTDOOIEN OP GEWICHT
	MAGNETRONBEREIDING
	MAGNETRON EN GRILL
	MAGNETRON EN RING

Thermische Oven	
Traditionele Bereiding	
	GRILL
Magnetronbereiding	
	ONTDOOIEN OP TIJD
	ONTDOOIEN OP GEWICHT
	MAGNETRONBEREIDING
	MAGNETRON EN GRILL

1. Selecteer het pictogram  en druk op de toets . Selecteer de gewenste bereidingswijze voor het te bereiden gerecht met behulp van de pijlen   en bevestig met de toets .
2. Op deze schermpagina is het nog mogelijk de bereidingswijze te wijzigen met behulp van de   toetsen.
3. Bevestig met de  toets om te beginnen met de bereiding als de voorgestelde temperatuur juist is, anders, als de  toets niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, schakelt de oven over op de automatische stand en wordt het pictogram van de bereidingsfunctie weergegeven.

Bereidingsstandtabellen

Traditionele Bereiding				
BEREIDINGSSTAND	PICTORGRAM	TEMPERATUUR		
		Min.	Vooraf instellen	Max.
HETELUCHT VERWARMING		50° C	165° C	230° C
RING EN GRILL		50° C	210° C	230° C
HETELUCHT BRADEN		50° C	165° C	230° C
GRILL		50° C	230° C	230° C

Magnetronbereiding											
BEREIDINGSSTAND	PICTORGRAM	INSTELLEN	GEWICHT			WATT			TEMPERATUUR		
			Min.	Vooraf instellen	Max.	Min.	Vooraf instellen	Max.	Min.	Vooraf instellen	Max.
ONTDOOIEN OP TIJD							150 W				
ONTDOOIEN OP GEWICHT		Brood	100 g	500 g	600 g		150 W				
		Groente	100 g	500 g	1000 g		150 W				
		Vlees	100 g	500 g	1500 g		150 W				
		Vis	100 g	500 g	800 g		150 W				
MAGNETRONBEREIDING						150 W	900 W	900 W			
MAGNETRON EN GRILL		150W					150 W			200° C	
		300W					300 W				
		450W					450 W				
MAGNETRON EN RING		150W					150 W		50° C	100° C	200° C
		300W					300 W				
		450W					450 W				

De bereidingsstand wijzigen

1. Tijdens de bereiding zonder tijd, kan een pauze worden ingelast door op de **[D]** toets te drukken.
Alle instellingen van de uitgestelde bereiding blijven bewaard en kunnen worden geactiveerd door dezelfde toets nogmaals in te drukken.
2. Druk op de **[D]** toets om de bereidingswijze te wijzigen terwijl de oven is ingeschakeld en bevestig met de **[BACK]** toets.
Uit de beschikbare standen in de groep kan op dit moment een andere bereidingswijze geselecteerd worden met behulp van de pijlen **◀ ▶**.

De temperatuur wijzigen




BELANGRIJK

- Aan het einde van een functie toont het scherm de temperatuur van de resterende warmte in het compartiment vanuit de stand-by pagina.


1. Vanuit de voorbeeldweergavepagina van de bereidingsfunctie kan de temperatuur gewijzigd worden met behulp van de pijlen **▲▼**, bevestig vervolgens met de **[D]** toets.
2. Zodra de bereiding is begonnen, kan de temperatuur in elk geval en op elk moment worden gewijzigd met de pijlen **▲▼**.

Voorverwarmingsfase

Wanneer de oven in de voorverwarmingsfase is, wordt de momentane temperatuur weergegeven onder het pictogram van de bereidingswijze.

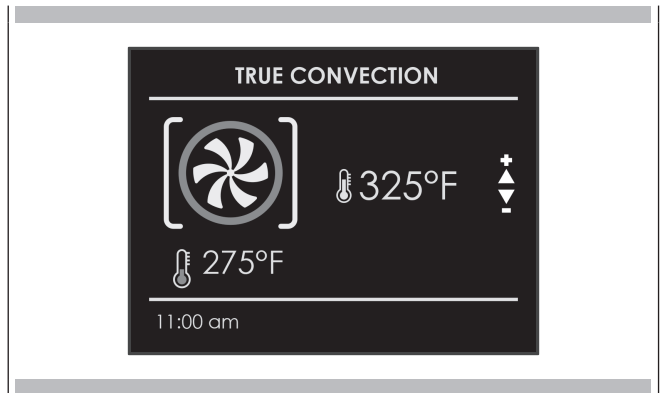

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt er een akoestisch signaal en verdwijnt de momentane temperatuurindicator.

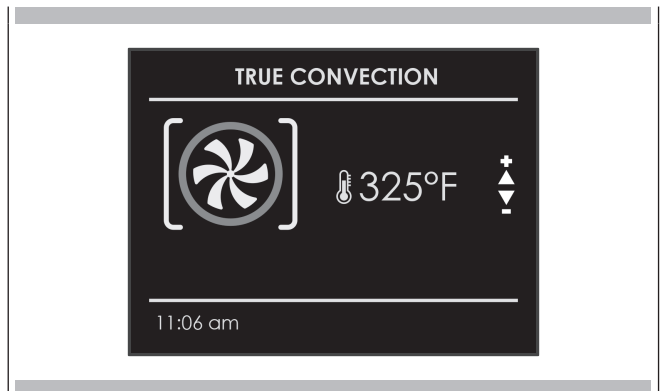

Zorg ervoor dat de tijd-van-de-dag klok de juiste tijd weergeeft. De tijdfunctie schakelt de oven uit aan het einde van de bereidingstijd.

⚠ LET OP









Laat voedsel nooit langer dan een uur in de oven voor of na de bereiding. Dit zou de eigenschappen van het voedsel kunnen verslechteren.


OPM.: De maximale bereidingstijd die ingesteld kan worden is 12 u.

Bereidingstijd



Gebruik de functie "Bereidingstijd" om de oven voor een bepaalde tijd te gebruiken. De oven start onmiddellijk en gaat automatisch uit zodra de tijd is verstreken.

Een Tijdfunctie Instellen

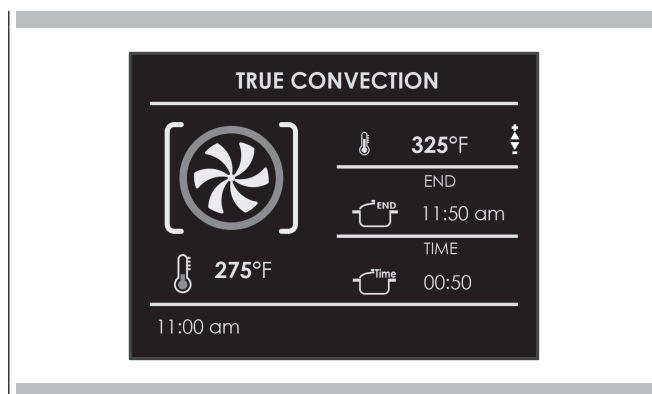1. Selecteer de bereidingsfunctie en temperatuur.
2. Er zijn twee manieren om de functie in te stellen.
 - a) Selecteer  om de duur in te stellen en druk op .
 - b) Selecteer  om de eindtijd in te stellen en druk op .
3. Stel de tijd in met de pijlen   na het selecteren van één van beide bovenstaande opties en bevestig met de  toets.
4. Na het drukken op de  toets, start de bereiding en wordt de bereidingstijd weergegeven op de schermpagina.
 - Bereidingsfunctie
 - Temperatuur
 - Bereidingstijd
 - Einde van de bereidingstijd









- 5 Na de bereiding schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch signaal dat de bereiding is beëindigd.


Druk simpelweg op de  toets om de bereidingstijd te wijzigen terwijl de oven is ingeschakeld en voer de nieuwe bereidingstijd in alvorens nogmaals op de  toets te drukken.

Stoptijd



Gebruik de "Stoptijd" functie om de start van de getimed bereiding uit te stellen. Voer de eindtijd van de bereiding in, waarna de oven automatisch de begintijd berekent. De oven gaat automatisch aan en uit.

Het Starten van een Tijdfunctie Uitstellen

- 1 Stel allereerst de gewenste bereidingstijd in zoals aangegeven in de paragraaf "BEREIDINGSTIJD".
- 2 Selecteer  om de eindtijd in te stellen en druk op .
- 3 Stel de eindtijd van de bereiding in met de pijlen   en bevestig met de  toets.
- 4 Na het drukken op de  toets gaat de functie over in stand-by en worden de details van de uitgestelde bereiding weergegeven op het scherm.
 - Bereidingsfunctie
 - Temperatuur
 - Eindtijd van de bereiding
 - Begintijd van de bereiding

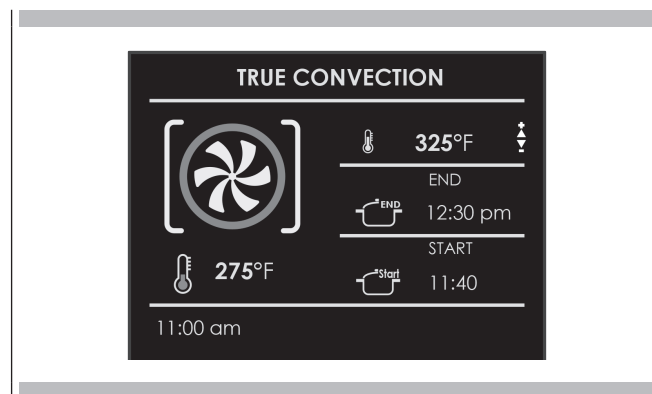



Na de bereiding schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch signaal dat de bereiding is beëindigd.

Druk simpelweg op de  toets om de bereidingstijd te wijzigen terwijl de oven is ingeschakeld en voer de nieuwe bereidingstijd in alvorens nogmaals op de  toets te drukken.





OPM.: om zeker te zijn van het gebruik op correcte wijze is het belangrijk om zorgvuldig de instructies en waarschuwingen door te lezen.


LET OP



De magnetronfuncties starten niet totdat de deur gesloten is. Als de deur geopend is terwijl de oven aan staat, gaat de oven over in de pauzestand en verschijnt het bericht "DEUR OPEN" op het scherm. Om de functie te herstarten, moet de deur gesloten worden.

De functie kan op elk moment gepauzeerd worden met de toets , de functie herstart bij het opnieuw drukken op .


Gecontroleerd Ontdooien Functie

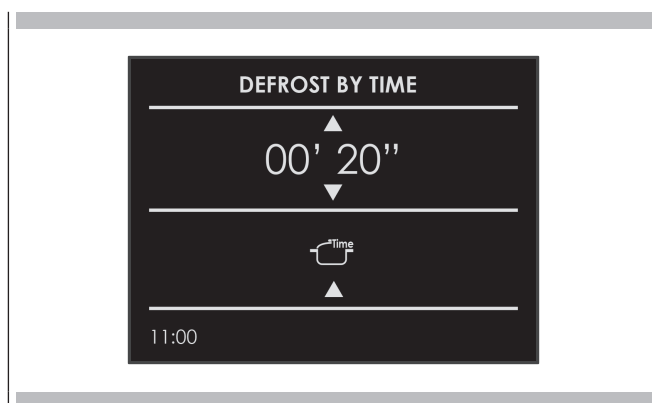
Selecteer het gecontroleerd ontdooien pictogram met behulp van de pijlen en druk op de toets , stel vervolgens de ontdooitijd in met de pijlen  en . Druk op de  toets om de functie te starten.



Als de functie is gestart, wordt de aflopende tijd getoond op het scherm. De tijd kan op elk moment gewijzigd worden met de pijlen  en . Wanneer het ontdooien voltooid is, verschijnt het bericht "ONTDOOIEN VOLTOOID" op het scherm.



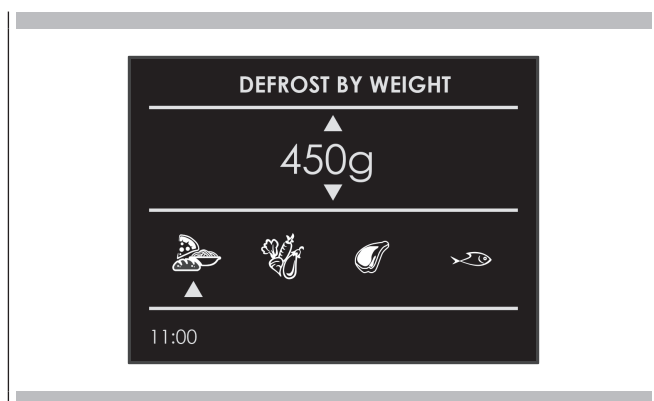

Gewicht Ontdooien Functie

Selecteer het gewicht ontdooien pictogram met behulp van de pijlen en druk op de toets .



Selecteer het type maaltijd met de pijlen  en  stel vervolgens het gewicht in met de pijlen  en , en start het dooien ten slotte met de toets .


Hier volgen type maaltijden en de relatieve gewichten die ingesteld kunnen worden:


MAALTIJD	MIN Gewicht (g)	MAX Gewicht (g)
 Brood Pizza Pasta	100	600
 Groente	100	1000
 Vlees	100	1500
 Zeevruchten	100	800


De ontdooitijd wordt volledig automatisch berekend op basis van het type maaltijd en het gewicht zodat het niet nodig is tijdparameters in te stellen.

Wanneer het ontdooien voltooid is, verschijnt het bericht "ONTDOOIEN VOLTOOID" op het scherm.







Magnetronfunctie

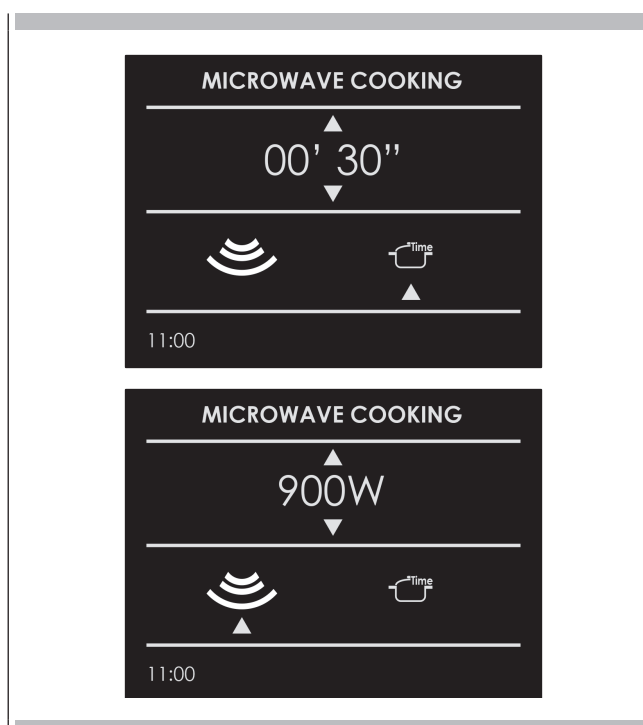
Selecteer het pictogram van de magnetronfunctie met de pijlen en druk op de toets .



Als u de functie onmiddellijk wenst te starten met een vooraf ingestelde tijd van 30 sec en een vooraf ingesteld vermogen van 900W, druk dan op de toets .



Voor het wijzigen van de tijd en het vermogen, opent u het submenu dat als volgt wordt beheerd:




- **TJD:** Selecteer het pictogram  en gebruik de toetsen  en  om de tijd te wijzigen.
- **MAGNETRONVERMOGEN** Selecteer het pictogram  en gebruik de toetsen  en  om het vermogen uit de 6 mogelijke standen te selecteren, 150W - 300W - 450W - 600W - 750W - 900W.


Zodra de nieuwe parameters zijn ingesteld, druk op de toets  om de bereiding te starten.


Als de bereiding is gestart, wordt de aflopende tijd getoond op het scherm. De tijd kan op elk moment gewijzigd worden met de pijlen  en .

Als de bereiding is beëindigd, verschijnt het bericht "BEREIDING VOLTOOID" op het scherm.

Magnetron + Grill Functie


Selecteer het Magnetron + Grill Functie pictogram met behulp van de pijlen en druk op de toets , stel vervolgens de ontdooitijd in met de pijlen  en .

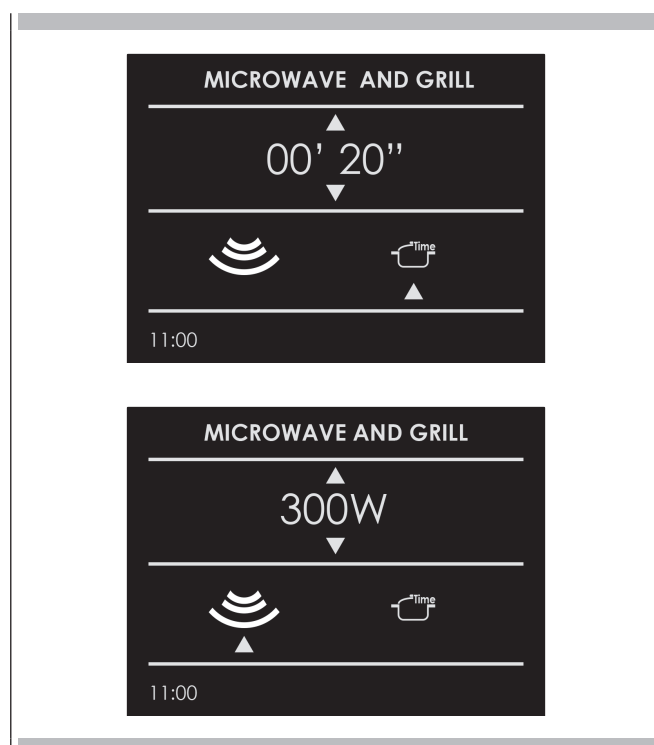

Als u de functie onmiddellijk wenst te starten met de vooraf ingestelde tijd en een vooraf ingesteld vermogen van 300W, druk dan op de toets .



Om het vermogen te wijzigen, opent u het submenu dat als volgt wordt beheerd:




- **MAGNETRONVERMOGEN** Selecteer het pictogram  en gebruik de toetsen  en  om het magnetronvermogen uit de 3 mogelijke standen te selecteren, 150W - 300W - 450W.


Zodra de nieuwe parameter is ingesteld, druk op de toets  om de bereiding te starten.


Als de bereiding is gestart, wordt de aflopende tijd getoond op het scherm. De tijd kan op elk moment gewijzigd worden met de pijlen  en .

Als de bereiding is beëindigd, verschijnt het bericht "BEREIDING VOLTOOID" op het scherm.





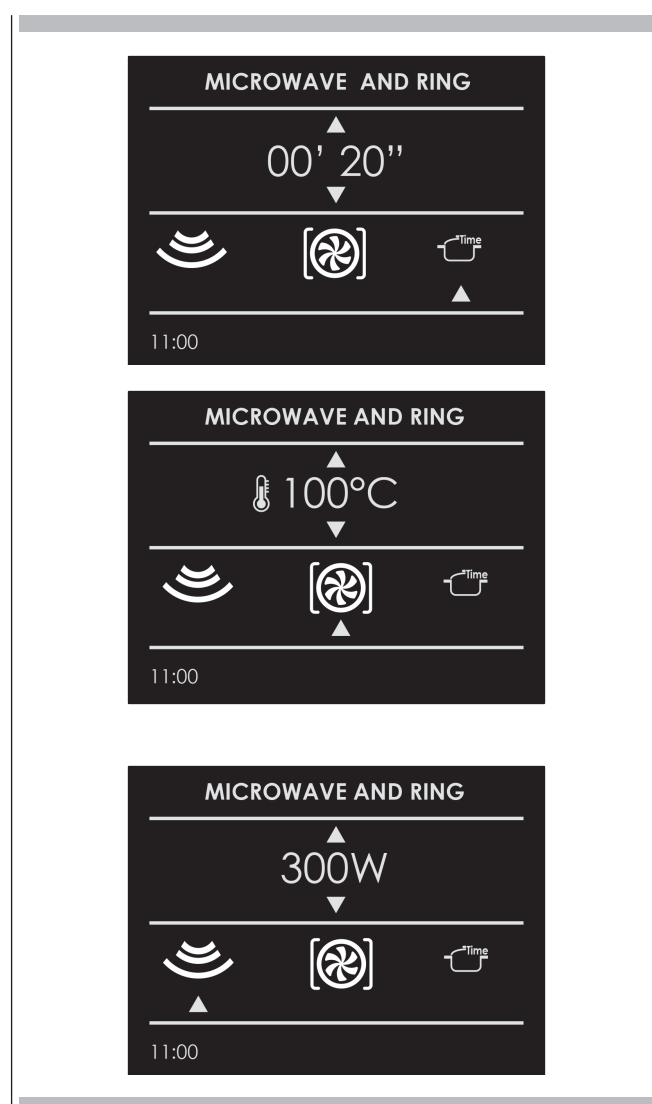

Magnetron + Ring Functie


Selecteer het Magnetron + Ring Functie pictogram met behulp van de pijlen en druk op de toets , stel vervolgens de ontdooitijd in met de pijlen  en .



Als u de functie onmiddellijk wenst te starten met de vooraf ingestelde tijd, een vooraf ingestelde temperatuur van 100°C en een vooraf ingesteld magnetronvermogen van 300W, druk dan op de toets .



Voor het wijzigen van de temperatuur en het vermogen, opent u het submenu dat als volgt wordt beheerd:




- **TEMPERATUUR:** Selecteer het pictogram  en gebruik de toetsen  en  om de temperatuur te wijzigen tussen de 50°C en 200°C.
- **MAGNETRONVERMOGEN** Selecteer het pictogram  en gebruik de toetsen  en  om het magnetronvermogen uit de 3 mogelijke standen te selecteren, 150W - 300W - 450W.

Zodra de nieuwe parameters zijn ingesteld, druk op de toets  om de bereiding te starten.

Als de bereiding is gestart, wordt de aflopende tijd getoond op het scherm. De tijd kan op elk moment gewijzigd worden met de pijlen  en .

Als de bereiding is beëindigd, verschijnt het bericht "BEREIDING VOLTOOID" op het scherm.





Watt Vermogen Wijzigen

Selecteer the pictogram  en druk op de toets ^[BACK]. Selecteer het gewenste magnetronpictogram en wijzig het vermogen met de pijlen  en bevestig met de toets .





Tijd Wijzigen

Druk op het icoon  en druk op de toets . Selecteer het tijdcicoon en wijzig de tijd met de pijltoetsen   en bevestig met de toets .

Temperatuur Wijzigen

(alleen beschikbaar bij magnetron en ring)
Selecteer the pictogram  en druk op de toets ^[BACK]. Selecteer het bereidingswijzepictogram en wijzig de temperatuurinstelling met de pijlen   en bevestig met de toets .

Gewicht Wijzigen

(alleen beschikbaar bij ontdooien op gewicht)
Druk op het pictogram  en wijzig het gewicht met de pijlen   en bevestig met de toets .

De lampen worden geactiveerd met één lichtknop.

Druk  in om de lampen aan of uit te doen.







De ovenlampen gaan automatisch aan als de deur open is.

Wanneer een oven in gebruik is, gaan de ovenlampen automatisch aan als er een functie wordt gestart.

















De ovenlampen gaan automatisch uit wanneer de ovenstand wordt geannuleerd.

OPM.: De lampen gaan automatisch uit na 3 minuten als deze zijn ingeschakeld. Druk op de toets of open de deur om de lampen weer aan te doen.


De Receptfunctie van uw oven biedt u de mogelijkheid om gerechten te bereiden zonder dat u de oven elke keer handmatig hoeft in te stellen. Met het selecteren van een "INGESTELD" recept worden automatisch de bereidingswijze, temperatuur en tijd ingesteld volgens het gekozen recept uit het menu.

Receptenlijst	Type voedsel	Staat van het voedsel	Receptenlijst	Getoonde informatie
VOORAF INGESTELD OF PERSOONLIJK		VERS	BROOD PIZZA EERST	TYPE TOEBEHOREN NIVEAUSTAND GEWICHT VAN HET VOEDSEL BEREIDINGSTIJD VOORVERWARMEN VEREIST (JA/NEE)
		BEVROREN		
		HEEL	VLEES	
		IN STUKKEN		
		HEEL	GEOGELTE	
		IN STUKKEN		
		HEEL	VIS	
		IN STUKKEN		
		-	GROENTEN	
		-		
		-	PASTEIEN	
		-		

Selecteer een reeds ingesteld recept:






1. Zet de oven aan, selecteer het pictogram  en druk op de toets .
2. Selecteer de lijst tussen "INGESTELD" of "PERSOONLIJK" met de pijlen   en bevestig met de .
3. Selecteer met de pijlen   en de pijlen   het te bereiden gerecht en bevestig met de  toets.
4. Selecteer met de pijlen   tussen "VERS" of "BEVROREN" of tussen "HEEL" of "IN STUKKEN" in andere gevallen, en bevestig met de  toets.
5. Selecteer het vereiste recept met de pijlen   en bevestig met de  toets.
6. De volgende schermpagina verschijnt op het scherm als het recept is geselecteerd:






- Bevestig met de  toets om het recept te starten.
Tijdens het recept zullen een aantal akoestische en visuele boodschappen u verzoeken om de volgende bewerkingen uit te voeren. Volg simpelweg de instructies op het scherm.
- Na de bereiding schakelt de oven uit en waarschuwt een akoestisch en visueel signaal dat het recept is voltooid.


Een gepersonaliseerd recept opslaan:


Als er een recept geselecteerd is, kunnen de "Tijd" en "Gewicht" instellingen gewijzigd worden en kan het recept opgeslagen worden onder "PERSOONLIJK".

- Druk op de toets  als er een recept is geselecteerd en bevestig met de  toets.
- Voer, om het gewicht te wijzigen, het gewenste gewicht in met de pijlen   en bevestig met de  toets.



- De oven schakelt automatisch over naar de bereidingstijd. Gebruik de pijlen   om deze tijd te wijzigen en bevestig opnieuw met de  toets.

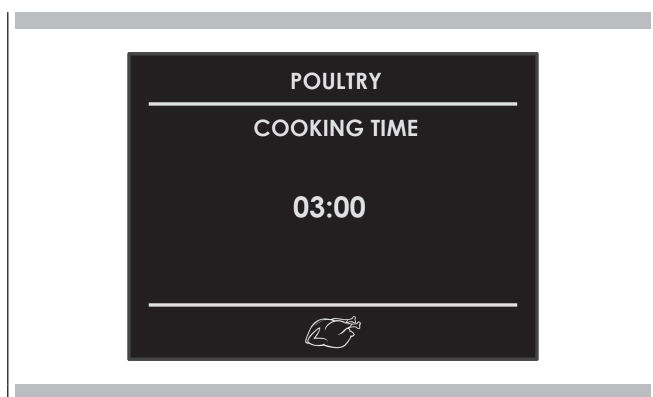



- Op dit moment kan het recept opgeslagen worden in de lijst met "PERSOONLIJKE" recepten door "OPSLAAN" te selecteren en te bevestigen met de  toets.




OPM.: Als de aangepaste tijd- en gewichtswaarden niet meteen worden opgeslagen, verschijnt er aan het einde van het recept een bericht met de vraag of u het recept op wilt slaan.

- Druk op de  toets om het recept te starten.

Een Persoonlijk recept annuleren:

- Om een recept te verwijderen uit de lijst van persoonlijke recepten, selecteert u het recept.
- Druk op de toets , selecteer de keuze en bevestig met de  toets.

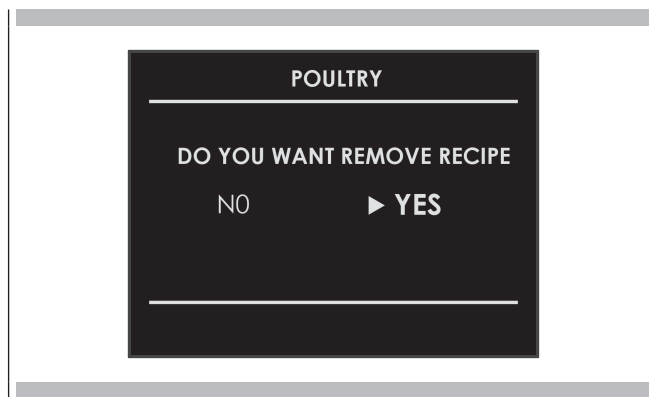


De oven in de ombouw installeren

De oven moet onder een kookplaat worden geïnstalleerd, in een meubel of in combinatie met de overeenkomstige voedselwarmer lade.

De afmetingen van de ruimte moeten overeenkomstig de afbeelding zijn.

Het materiaal van de ombouw moet in staat zijn om de hitte te weerstaan.

De oven moet gecentreerd geplaatst worden in de wanden van de behuizing en vast gezet worden met de meegeleverde schroeven en bussen.

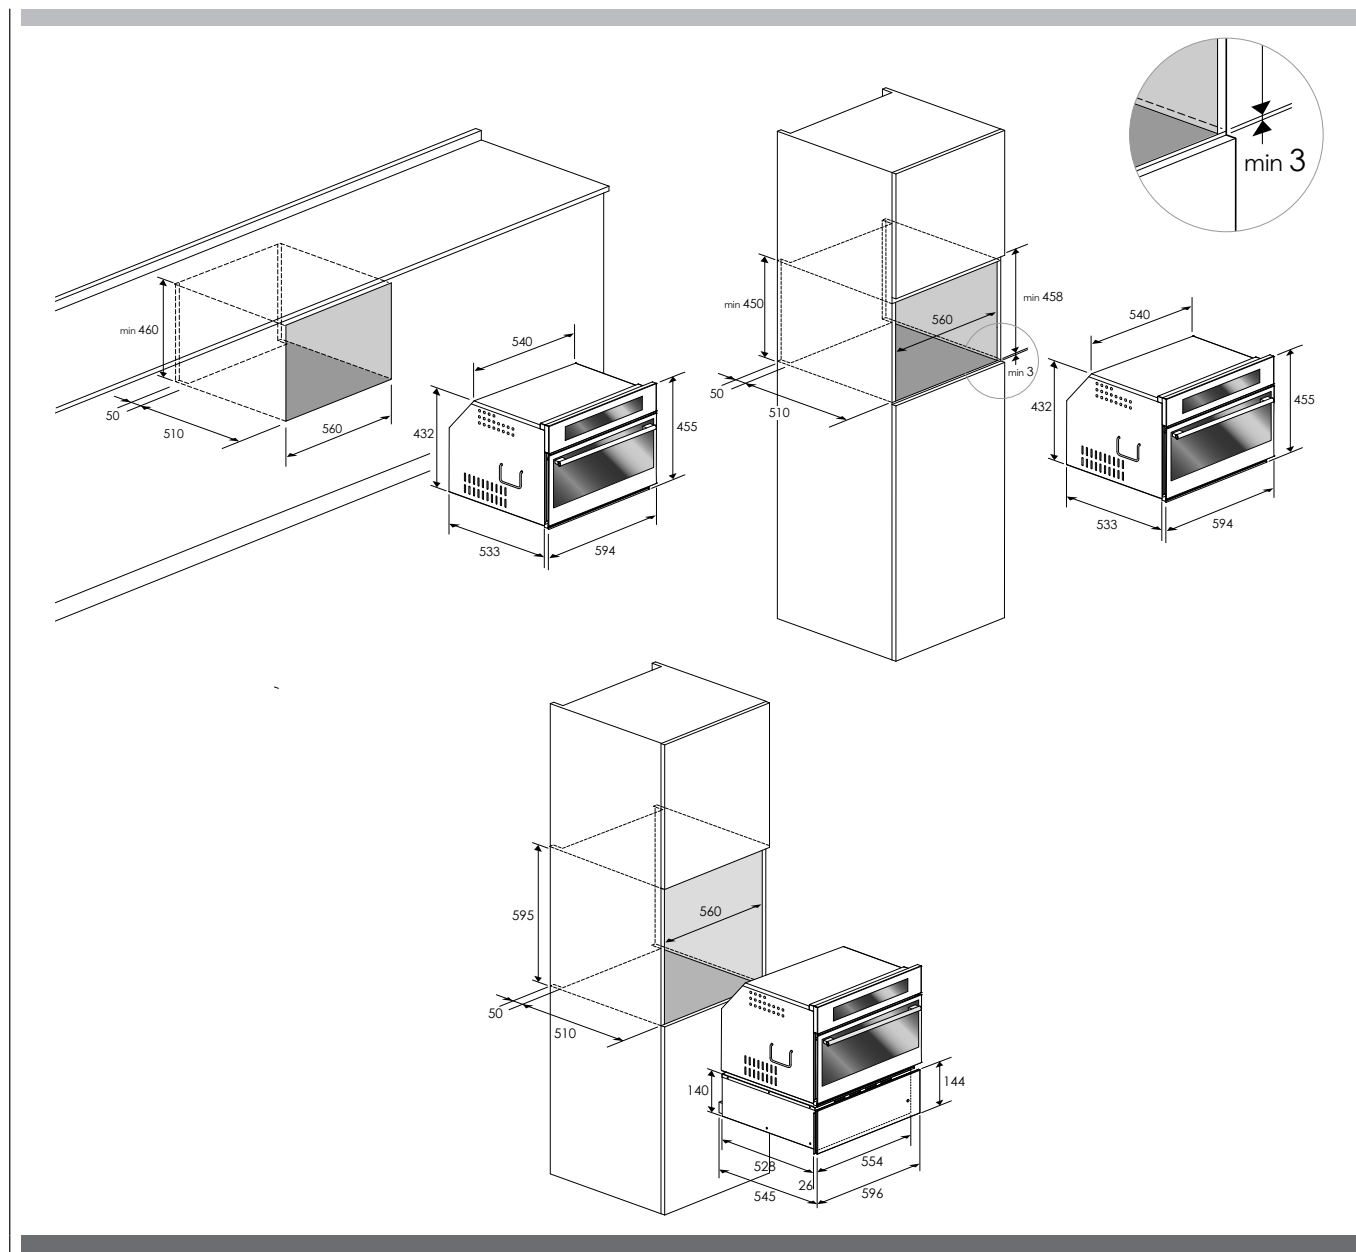

TECHNISCHE GEGEVENS			
Stroomvoorziening	220-240 V~, 50 Hz		
Maximaal opgenomen vermogen:		3200 W	
Magnetronvermogen		900 W	
Grill		1500 W	
Hete lucht		1500 W	
Magnetronfrequentie		2450 MHz	

TYPE EN MINIMALE DIAMETER VAN DE KABELS			
		SASO	
H05RR-F	3x1,5 mm ²	H05RR-F	3x2,5 mm ²
H05VV-F	3x1,5 mm ²	H05VV-F	3x2,5 mm ²
H05RN-F	3x1,5 mm ²	H05RN-F	3x2,5 mm ²
H05V2V2-F	3x1,5 mm ²	H05V2V2-F	3x2,5 mm ²

Elektrische Aansluiting

Zorg er voor de aansluiting voor dat:

- de kenmerken van het elektrische systeem voldoen aan wat op het typeplaatje op de voorzijde van de oven is aangeduid;
- het elektrische systeem een effectieve aarding heeft die voldoet aan de normen en huidige wetgevingen.

De aardaansluiting is wettelijk verplicht.


De kabel mag op geen enkel moment een temperatuur hoger dan 50 °C boven de omgevingstemperatuur bereiken.

Deze oven moet worden aangesloten op de netvoeding met een snoer die is uitgerust met een geschikt gewaardeerde stekker die past op het stopcontact gemonteerd op het laatste sub-circuit in de vaste bedrading die bedoeld is om de oven van stroom te voorzien.

Indien een vast toestel niet is voorzien van een stroomkabel met een stekker, of een andere inrichting die kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, met een kloof tussen de contacten groot genoeg om klasse III overspanningsbeveiliging te garanderen, zal een dergelijk apparaat moeten worden gemonteerd op de stroomvoorziening voor de naleving van de regelgeving voor elektrische installaties.

Het stopcontact of de schakelaar moet gemakkelijk te bereiken zijn als de apparatuur geïnstalleerd is.

OPM.: De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel af als de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd.

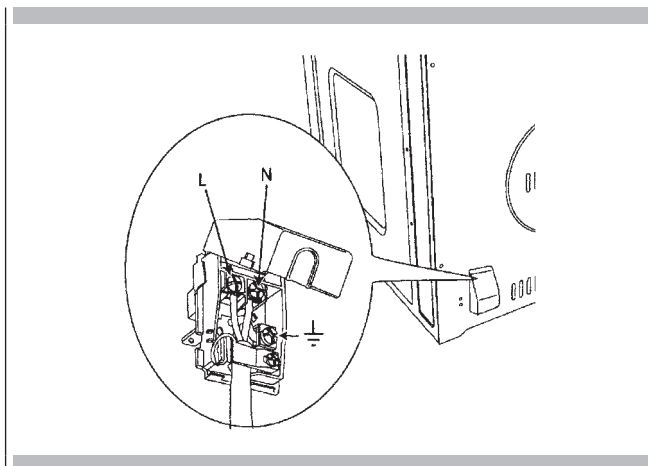

Of het nu om Bakken of Hetelucht Bakken gaat, slechte resultaten kunnen om vele redenen, anders dan een storing van de oven, voorkomen. Zie hieronder in de tabel de oorzaken voor de meeste voorkomende problemen. Omdat de grootte, de vorm en het materiaal van het bakgerei direct effect kunnen hebben op de bakresultaten, kan het een oplossing zijn om oud bakgerei dat verkleurd en kromgetrokken is door gebruik te vervangen.

Bakprobleem	Oorzaak
Eten is ongelijk verkleurd	<ul style="list-style-type: none"> - Oven is niet voorverwarmd - Aluminiumfolie op het ovenrek of op de bodem van de oven. - Bakgerei te groot voor het recept - Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken
Gerecht is te verkleurd op de bodem	<ul style="list-style-type: none"> - Oven is niet voorverwarmd - Gebruik van glas, doffe of donker geworden metalen bakblikken - Onjuiste stand van het ovenrek - Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken
Voedsel is droog of behoorlijk gekrompen	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatuur van de oven te laag - Oven is niet voorverwarmd - Ovendeur te vaak geopend - Strak afgesloten met aluminiumfolie - Te klein bakblik
Voedsel bakt of roostert te langzaam	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatuur van de oven te laag - Oven is niet voorverwarmd - Ovendeur te vaak geopend - Strak afgesloten met aluminiumfolie - Te klein bakblik
Pasteikorsten kleuren niet op de bodem of hebben een vochtige korst.	<ul style="list-style-type: none"> - Baktijd niet lang genoeg - Gebruik van glanzende stalen bakblikken - Onjuiste stand van het ovenrek - Temperatuur van de oven te laag
Bleke, platte cakes en waarschijnlijk niet gaar van binnen	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatuur van de oven te laag - Onjuiste baktijd - Cake te vroeg gecontroleerd - Ovendeur te vaak geopend - Te grote cakevorm
Cakes hoog gerezen in het midden met een scheur op de top	<ul style="list-style-type: none"> - Bakt temperatuur te hoog - Baktijd te lang - Bakblikken die elkaar of de zijkant van de oven raken - Onjuiste stand van het ovenrek - Te klein bakblik
Pasteikorstranden te bruin	<ul style="list-style-type: none"> - Oventemperatuur te hoog - De randen van de korst te dun

Controleer het volgende, alvorens contact op te nemen met de technische dienst, om onnodige kosten te vermijden.

Ovenproblemen	Stappen voor Probleemoplossing
Een andere F__ foutcode verschijnt op het beeldscherm.	Schakel de stroom uit en vervolgens na een paar seconden weer aan. Noteer de foutcode (in het LOGBOEK) als het probleem zich blijft voordoen en neem contact op met de technische dienst.
Het beeldscherm van de oven blijft UIT	Schakel de stroom uit op de hoofdelektriciteitsvoorziening (zekering of stroomonderbreker). Schakel de stroomonderbreker weer in. Schakel een geautoriseerde dienst in als het probleem zich blijft voordoen.
De koelventilator blijft draaien als de oven uitgeschakeld is	De ventilator gaat automatisch uit als de elektronische componenten voldoende afgekoeld zijn.
Oven wordt niet warm	Controleer de stroomonderbreker of zekeringkast van uw huis. Zorg ervoor dat de oven op correcte wijze op de netvoeding is aangesloten. Zorg ervoor dat de oventemperatuur geselecteerd is.
Oven bakt niet gelijkmatig.	Raadpleeg de bereidingstabellen voor de aanbevolen rekstand. Verlaag de temperatuur altijd met 25°F (15°C) bij het bakken in de Hetelucht Bakstand
Klok en timer werken niet goed	Zorg ervoor dat de oven op correcte wijze op de netvoeding is aangesloten. Zie de paragraaf Klok pagina 8 en 11.
Overmatig vocht	Hetelucht Bakken of Hetelucht Roosteren verwijderen al het vocht in de oven (dit is één van de voordelen van heteluchttoepassing).

Controleer eerst "Probleemoplossing" alvorens contact op te nemen met de technische dienst. Dit kan u gesprekskosten besparen. Volg onderstaande instructies, als u nog steeds hulp nodig heeft. Houd, wanneer u belt, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer van het apparaat bij de hand. Deze informatie zal ons helpen om beter te antwoorden op uw verzoek.

Service Gegevensverslag

Zie pagina 4 voor de locatie van het serienummerplaatje. Het is nu een goed moment om deze informatie in de onderstaande ruimte te noteren.

Bewaar de factuur voor garantiebevestiging.

Service Gegevensverslag	
Modelnummer	_____
Serienummer	_____
Datum van aankoop of bezitneming	_____

Candy Hoover Group srl
Via Comolli, 16
20861 Brugherio (MB)
Italy



HOOVER